


S A T E C H I


# OHUT EX3 LANGATON NÄPPÄIMISTÖ

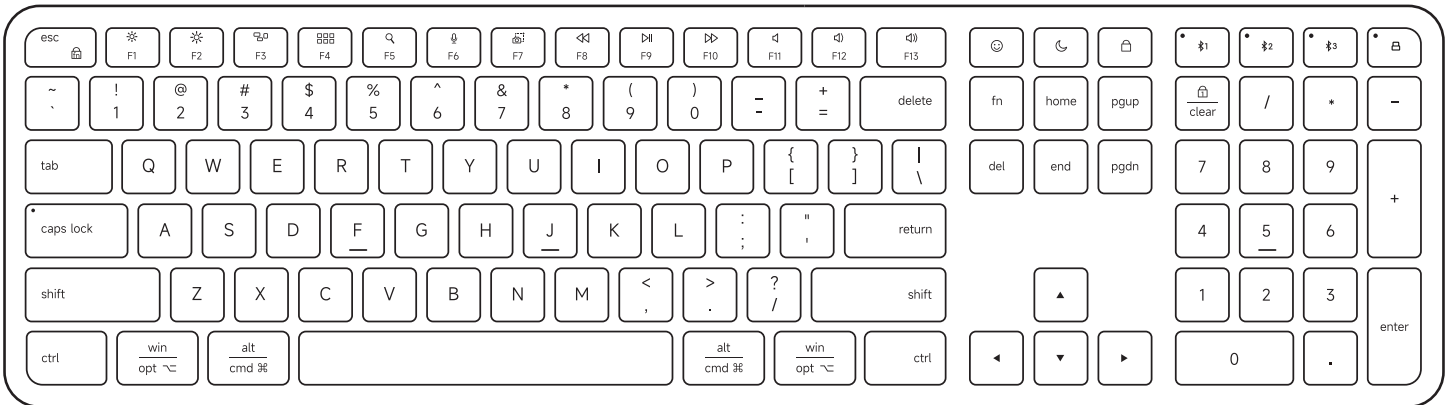

KÄYTTÖOHJE

SUOMI

# TOIMINNOT

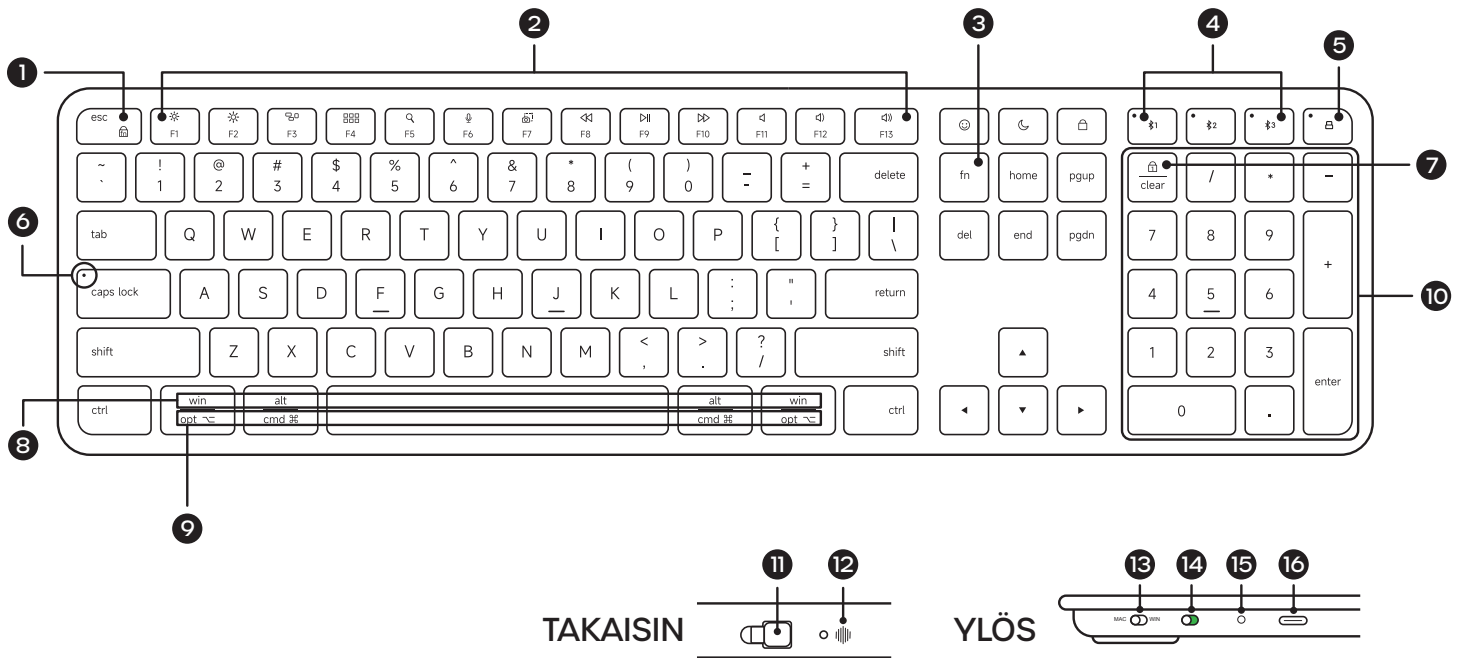

1. Toiminnon lukitus

2. Media- / toimintonäppäimet

3. Fn-näppäin

4. Bluetooth-laitteen näppäimet LED-merkkivalolla

5. 2,4 GHz vastaanottimen näppäin LED-merkkivalolla

6. Caps Lock -LED-merkkivalo

7. Num Lock -näppäin

8. WIN-muokkausnäppäimet (vaihda WIN-tilaan)

9. MAC-muokkausnäppäimet (vaihda MAC-tilaan)

10. Numeronäppäimistö

11. 2,4 GHz vastaanotin USB-C

12. Paristokansi ruuvilla

13. MAC / WIN-kytkin
















14. PÄÄLLE / POIS-kytkin



15. Virta- / lataus-LED

16. USB-C latausliitin

# PIKAVALINTATOIMINTOJEN TAULUKKO

Näppäinten toiminnot perustuvat MAC/WIN-kytkimellä valittuun käyttöjärjestelmään. Aktivoi näppäinten F1 - F13 toiminnot painamalla Fn + Esc.

	MAC	WINDOWS
 F1	Vähennä näytön kirkkautta	
 F2	Lisää näytön kirkkautta	
 F3	Mission Center	Tehtävänäkymä
 F4	Spotlight-haku - Sovellus	Sovellusvaihtaja
 F5	Spotlight-haku	Windows-haku
 F6	Puheentunnistus	
 F7	Näyttökuva	
 F8	Edellinen kappale	
 F9	Toista / Tauko	
 F10	Seuraava kappale	
 F11	Mykistä	
 F12	Äänenvoimakkuuden vähennys	
 F13	Äänenvoimakkuuden lisäys	
 F14	Emoji	
 F15	Älä häiritse	Ei käytössä

	Näytön lukitus
esc 	Paina kerran Esc / Fn + lukitse Fn-näppäimet

## KÄYTTÖOHJEET

### PÄÄLLE / POIS

Käännä laitteen yläosan kytkin "päälle"-asentoon. Vihreä virta-LED palaa noin 3 sekunnin ajan.

### LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN

**1.** Pidä yhtä kolmesta Bluetooth-näppäimestä tai 2,4 GHz vastaanottimen näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan laitteen yhdistämiseksi. Kun yhdistäminen onnistuu, merkkivalo palaa 1 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

**2.** Etsi isäntälaitteesta "EX3 Keyboard" Bluetooth-asetuksista ja valitse "Yhdistä". Valkoinen LED lakkaa vilkkumasta, mikä tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. Toista prosessi yhdistääksesi jopa 3 Bluetooth-laitetta. Jos yhdistät 2,4 GHz vastaanottimeen, varmista että se on kytketty kunnolla isäntälaitteeseen ennen yhdistämisen aloittamista.

#### Huomio:

- 60 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näppäimistö siirtyy lepotilaan. Herätä laite painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Vaihtaaksesi Bluetooth 1:n, Bluetooth 2:n, Bluetooth 3:n ja 2,4 GHz vastaanottimen välillä, paina paritusnäppäintä vaihtaaksesi laitetta.

### LED-MERKKIVALOT

**PÄÄLLE/POIS** - palaa vihreänä 3 sekuntia ja sammuu.

**Heikko akku** - vilkkuu punaisena, kun akku on heikko.

**Lataus** - palaa punaisena latauksen aikana.

**Täysin ladattu** - palaa vihreänä ja pysyy päällä.

**Caps Lock** - Valkoinen LED palaa, kun Caps Lock on päällä.

### LATAA NÄPPÄIMISTÖ

**1.** Kun akku on heikko, virran merkkivalo vilkkuu punaisena. Yhdistä näppäimistö tietokoneeseen tai USB-C seinälaturiin mukana toimitetulla USB-C latauskaapelilla.

**2.** Lataa näppäimistö 2–3 tuntia tai kunnes latauksen punainen LED vaihtuu vihreäksi.

**Huomio:** Näppäimistö on suunniteltu hyväksymään pieni teho, joten mikä tahansa 5W tai sitä suurempi seinälaturi on hyväksyttävä.

### 2,4 GHz USB-C-DONGLLEN YHDISTÄMINEN

**1.** Irrota mukana toimitettu 2,4 GHz USB-C-vastaanotin näppäimistön takaa.

**2.** Kytke se laitteesi USB-C-porttiin.

**3.** EX3-näppäimistön pitäisi nyt olla yhteydessä 2,4 GHz vastaanottimeen.

**Huomio:** Jos näppäimistö ei yhdistä automaattisesti 2,4 GHz vastaanottimeen, saattaa olla tarpeen laittaa näppäimistö paritustilaan. Irrota ensin 2,4 GHz vastaanotin laitteesta. Pidä Fn-näppäintä painettuna samalla kun painat 2,4 GHz dongle-kuvaketta näppäimistöllä (sama näppäin kuin kirjain R) aloittaaksesi paritusprosessin. Aseta 2,4 GHz vastaanotin laitteeseen. Tämä sallii näppäimistön löytää 2,4 GHz donglen ja yhdistää sen.

## **TURVAOHJEET**

**Varoitus:** Tulipalo, sähköisku tai näppäimistön vaurioituminen voi tapahtua, jos seuraavia ohjeita ei noudateta.

- 1.** Pidä etäällä mikroaaltosäteilystä.
- 2.** Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- 3.** Älä pudota tai taivuta tuotetta.
- 4.** Pidä etäällä öljystä, kemikaaleista tai orgaanisista liuottimista.