


S A T E C H I


# TUNNA EX3 TRÅDLÖSA TANGENTBORDET

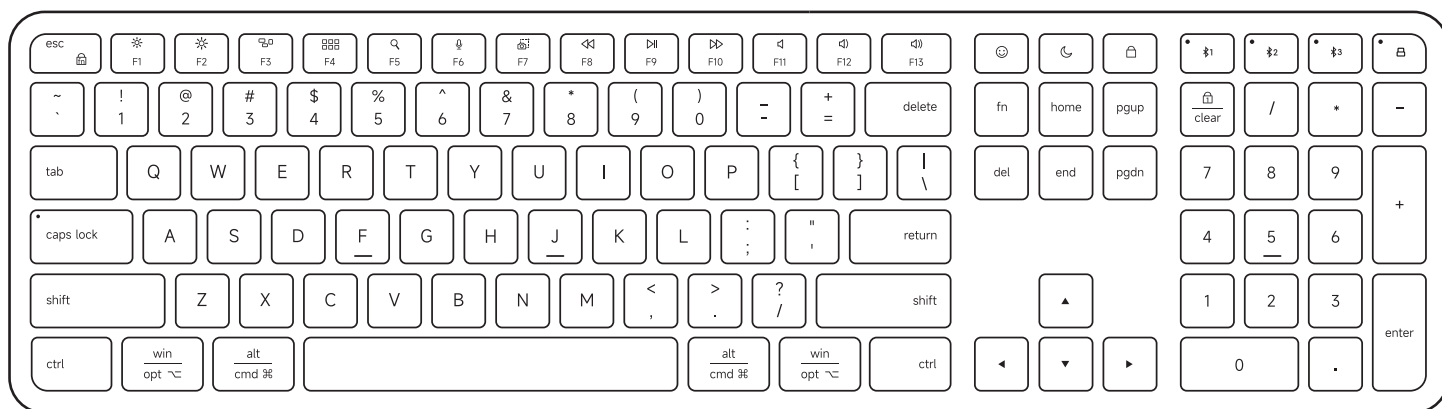

**BRUKSANVISNING**

**SVENSKA**

# FUNKTIONER

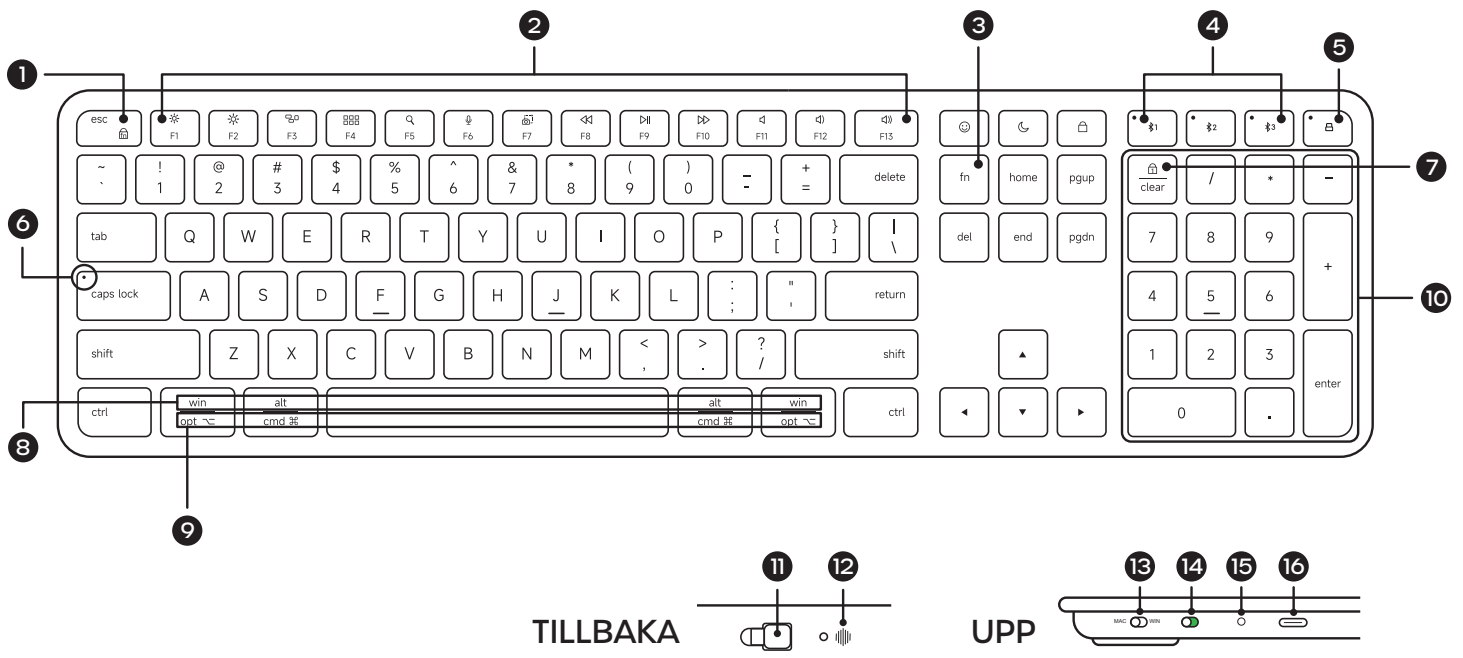

1. Funktionslås

2. Media- / funktionsknappar

3. Fn-knapp

4. Bluetooth-enhetsknappar med LED-indikator

5. 2,4 GHz mottagarknapp med LED

6. Caps Lock LED-indikator

7. Num Lock-knapp

8. WIN-modifieringsknappar (växla i WIN-läge)

9. MAC-modifieringsknappar (växla i MAC-läge)

10. Numeriskt tangentbord

11. 2,4 GHz mottagare USB-C

12. Batterilucka med skruv

13. MAC / WIN-växlare
















14. PÅ / AV-knapp



15. Ström- / laddnings-LED

16. USB-C laddningsport

# TABELL FÖR SNABBKNAPPSFUNKTIONER OCH STÖD

Tangentfunktionerna baseras på operativsystemet valt via MAC/WIN-växeln. För knapparna F1 - F13, tryck Fn + Esc för att aktivera funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Minska skärmens ljusstyrka	
 F2	Öka skärmens ljusstyrka	
 F3	Mission Center	Aktivitetsvy
 F4	Spotlight-sökning - app	App-växlare
 F5	Spotlight-sökning	Windows-sökning
 F6	Diktering	
 F7	Skärmdump	
 F8	Föregående Spår	
 F9	Spela / Pausa	
 F10	Nästa Spår	
 F11	Tysta	
 F12	Sänk Volymen	
 F13	Höj Volymen	
 F13	Emoji	
 F13	Stör Ej	N/A

	Skärmlås
esc 	Tryck en gång på Esc / Fn + lås Fn-knappar

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU

### PÅ / AV

Flytta strömbrytaren på toppen av enheten till "på"-position. Den gröna strömindikatorn tänds i cirka 3 sekunder.

### PARA IHOP DINA ENHETER

1. Håll ned en av de tre Bluetooth-knapparna eller 2,4 GHz-mottagarknappen i 3 sekunder för att tilldela en enhet. När enheten är ihopparad lyser indikatorlampan fast i 1 sekund och släcks sedan.
2. Leta upp "EX3 Keyboard" i Bluetooth-inställningarna på värdenheten och välj "Anslut" för att para ihop. Den vita LED-lampan slutar blinka, vilket indikerar att ihopparringen lyckats. Upprepa processen för att lägga till upp till 3 Bluetooth-enheter. Om du ansluter till 2,4 GHz-mottagaren, se till att den är ordentligt ansluten till värdenheten innan du startar ihopparringen.

### Notera:

- Efter 60 minuters inaktivitet går tangentbordet in i viloläge. Tryck på valfri tangent för att väcka det.
- För att växla mellan Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 och 2,4 GHz-mottagaren, tryck på den dedikerade parningsknappen för att byta enhet.

### LED-INDIKATORER

**PÅ/AV** – tänds grönt i 3 sekunder och släcks sedan.

**Låg batterinivå** – blinkar rött när batteriet är lågt.

**Laddning** – tänds rött när det laddas.

**Fulladdat** – tänds grönt och förblir grönt.

**Caps Lock** – vit LED tänds när Caps Lock är aktiverat.

### LADDA DITT TANGENTBORD

1. När batteriet är lågt blinkar strömindikatorn rött. Anslut tangentbordet till en dator eller USB-C-väggadapter med den medföljande USB-C-laddningskabeln.

2. Ladda tangentbordet i 2 till 3 timmar eller tills den röda laddnings-LED-lampan blir grön.

**Notera:** Tangentbordet är designat för att acceptera låg effekt, så vilken vägggladdare som helst med 5W eller mer är godkänd.

### ANSLUTNING AV 2,4 GHZ USB-C-DONGEL

1. Ta bort den medföljande 2,4 GHz USB-C-mottagardongeln från baksidan av tangentbordet.

2. Anslut den till USB-C-porten på din enhet.

3. EX3-tangentbordet ska nu vara anslutet till 2,4 GHz-mottagaren.

**Notera:** Om tangentbordet inte ansluter automatiskt till 2,4 GHz-mottagaren kan det vara nödvändigt att sätta tangentbordet i parningsläge. Ta först bort 2,4 GHz-mottagaren från enheten. Håll ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker på 2,4 GHz-dongelikonen på tangentbordet (samma tangent som bokstaven R) för att starta parningsprocessen. Sätt in 2,4 GHz-mottagaren i enheten. Detta gör att tangentbordet kan hitta 2,4 GHz-dongeln och ansluta.

## **SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

**Varning:** Brand, elektrisk stöt eller skada på tangentbordet kan inträffa om följande instruktioner inte följs.

- 1.** Håll dig borta från mikrovågsstrålningskällor.
- 2.** Placera inga tunga föremål på produkten.
- 3.** Tappa inte produkten och böj den inte.
- 4.** Håll dig borta från olja, kemikalier eller organiska lösningsmedel.