


S A T E C H I


# ÞUNNT EX3 ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ

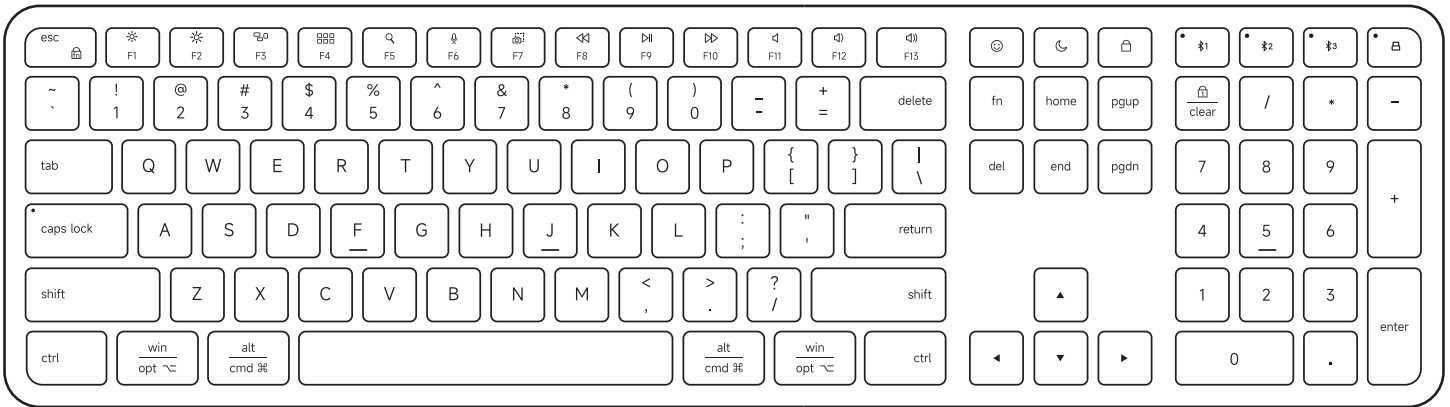

NOTENDAHANDBÓK

ÍSLENSKA

# AÐGERÐIR

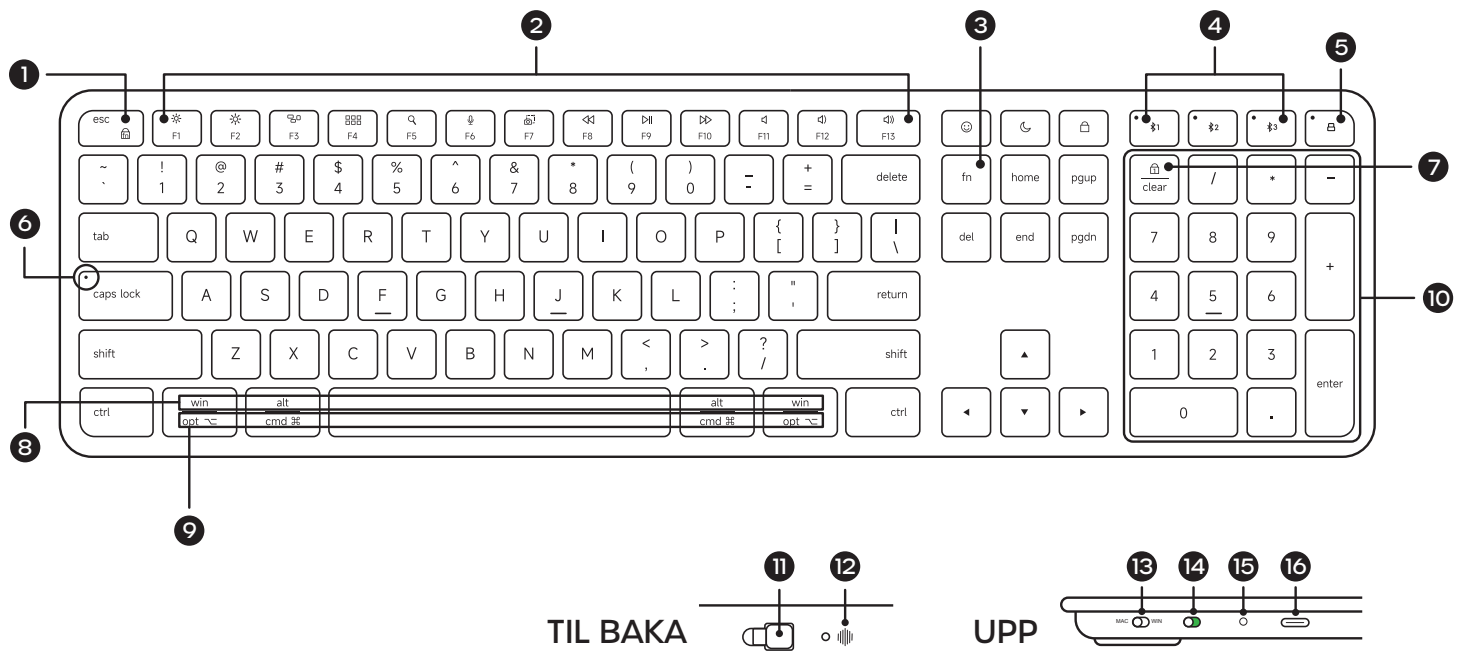

1. Virkni Lás

2. Miðlar- / Aðgerðarhnappur

3. Fn takki

4. Bluetooth tækjastýringar með LED vísbendingu

5. 2,4 GHz móttakara takki með LED

6. Caps Lock LED vísir

7. Num Lock takki

8. WIN breytitakkar (skiptu yfir í WIN hátt)

9. MAC breytitakkar (skiptu yfir í MAC hátt)

10. Tölustafalyklaborð

11. 2,4 GHz móttakari USB-C

12. Rafhlöðuhlíf með skrúfu

13. MAC / WIN rofi

14. Á / Af rofi

15. Rafmagns- / Hleðsluljós
















16. USB-C hleðslutengi



# TAFLA YFIR FLÝTILEIÐAR OG STUÐNING

Hnappastarfsemi byggist á stýrikerfi valið með MAC/WIN rofanum. Ýttu á Fn + Esc til að virkja virkni hnappa F1 - F13.

MAC

WINDOWS

 F1	Minnka birtustig skjás	
 F2	Auka birtustig skjás	
 F3	Mission Center	Verkefnasýn
 F4	Spotlight leit - Forrit	Forritaskipti
 F5	Spotlight leit	Windows leit
 F6	Raddskilaboð	
 F7	Skjámynd	
 F8	Fyrri lag	
 F9	Spila / Stöðva	
 F10	Næsta lag	
 F11	Þagga	
 F12	Minnka hljóðstyrk	
 F13	Auka hljóðstyrk	
	Emoji	
	Ekki trufla	Ekki í boði

	Skjárlæsing
esc 	Ýttu einu sinni á Esc / Fn + Lás Fn hnappa

## HVERNIG Á AÐ NOTA

### Á / AF

Færðu rofann á toppi tækisins í „á“ stöðu. Græna afl-vísirinn lýsir í um það bil 3 sekúndur.

### PARA TÆKIN ÞÍN

1. Haltu inni einum af þremur Bluetooth hnöppunum eða 2,4 GHz móttakara hnappnum í 3 sekúndur til að tengja tæki. Þegar tengt er, logar ljósinu stöðugt í 1 sekúndu og slokknar svo.
2. Finndu „EX3 Keyboard“ í Bluetooth stillingum viðmótsins og veldu „Tengja“. Hvít LED lýsir ekki lengur, sem merkir að tenging tókst. Endurtaktu ferlið til að bæta við allt að 3 Bluetooth tækjum. Ef þú ert að tengja við 2,4 GHz móttakara, vertu viss um að hann sé rétt tengdur við viðmótið áður en þú byrjar tengingarferlið.

### Athugið:

- Eftir 60 mínútur án notkunar fer lyklaborðið í dvalarham. Ýttu á hvaða takka sem er til að vekja það.
- Til að skipta á milli Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz móttakara, ýttu á sérstaka parahnappinn til að skipta tæki.

### LED VÍSAR

**Á / Af** - logar grænt í 3 sekúndur og slokknar síðan.

**Lítið batterí** - blikkar rautt þegar batteríð er lágt.

**Hleðsla** - logar rautt meðan hleður.

**Fullhlaðið** - logar grænt og heldur áfram að loga.

**Caps Lock** - Hvít LED logar þegar Caps Lock er virkt.

### HLEÐSLU LYKLABORÐSINS

1. Þegar batteríð er lágt blikkar afl-vísirinn rautt. Tengdu lyklaborðið við tölvu eða USB-C vegghleðslutæki með meðfylgjandi USB-C hleðslusnúru.

2. Hleðslu lyklaborðið í 2 til 3 klukkustundir, eða þar til rauða hleðslu LED ljósið verður grænt.

**Athugið:** Lyklaborðið er hannað fyrir lága aflþörf, þannig að hvaða vegghleðslutæki sem er með 5W eða meira hentar.

### TENGING 2,4 GHZ USB-C DONGLE

1. Taktu 2,4 GHz USB-C móttakara dongle úr bakhlíð lyklaborðsins.

2. Tengdu það við USB-C tengið á tækinu þínu.

3. EX3 lyklaborðið ætti nú að vera tengt við 2,4 GHz móttakarann.

**Athugið:** Ef lyklaborðið tengist ekki sjálfkrafa við 2,4 GHz móttakarann gæti þurft að setja lyklaborðið í paraðstöðu. Taktu fyrst móttakarann úr tækinu. Haltu Fn takkann niðri og ýttu á 2,4 GHz dongle táknið á lyklaborðinu (sama takki og R) til að hefja þörunarferlið. Settu móttakarann í tækið. Þetta gerir lyklaborðinu kleift að finna 2,4 GHz dongle og tengjast.

## **ÖRYGGISLEIÐBEININGAR**

**Viðvörðun:** Eldsvoði, raflost eða skemmdir á lyklaborði geta komið upp ef eftirfarandi leiðbeiningar eru ekki virtar.

- 1.** Haltu þig frá örbylgjugeislun.
- 2.** Settu ekki þunga hluti á vöruna.
- 3.** Ekki detta með eða beygja vöruna.
- 4.** Haltu þig frá olíu, efnum eða lífrænum leysiefnum.