


S A T E C H I


ÚZKÁ BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE EX3

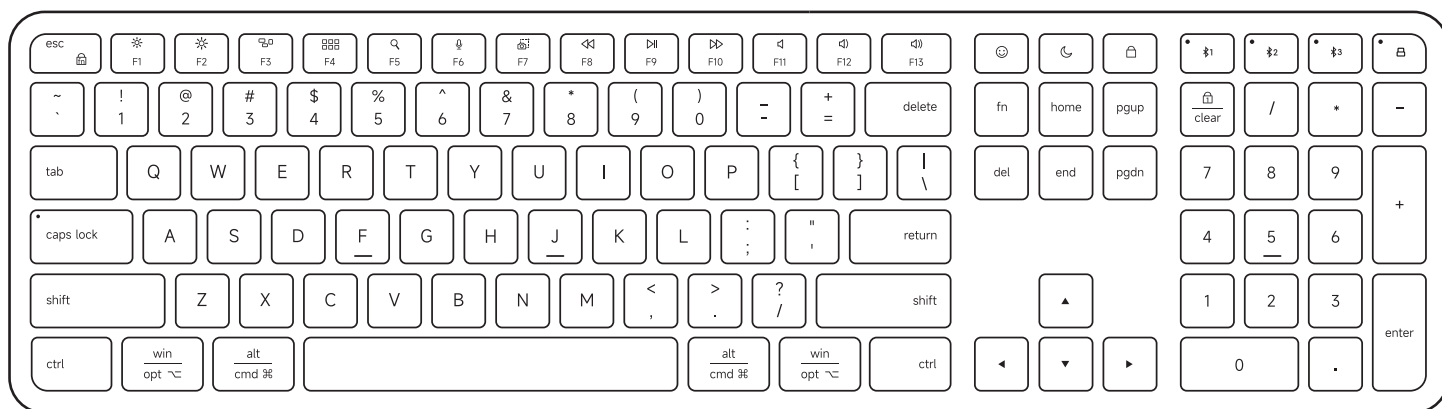

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ČEŠTINA

FUNKCE

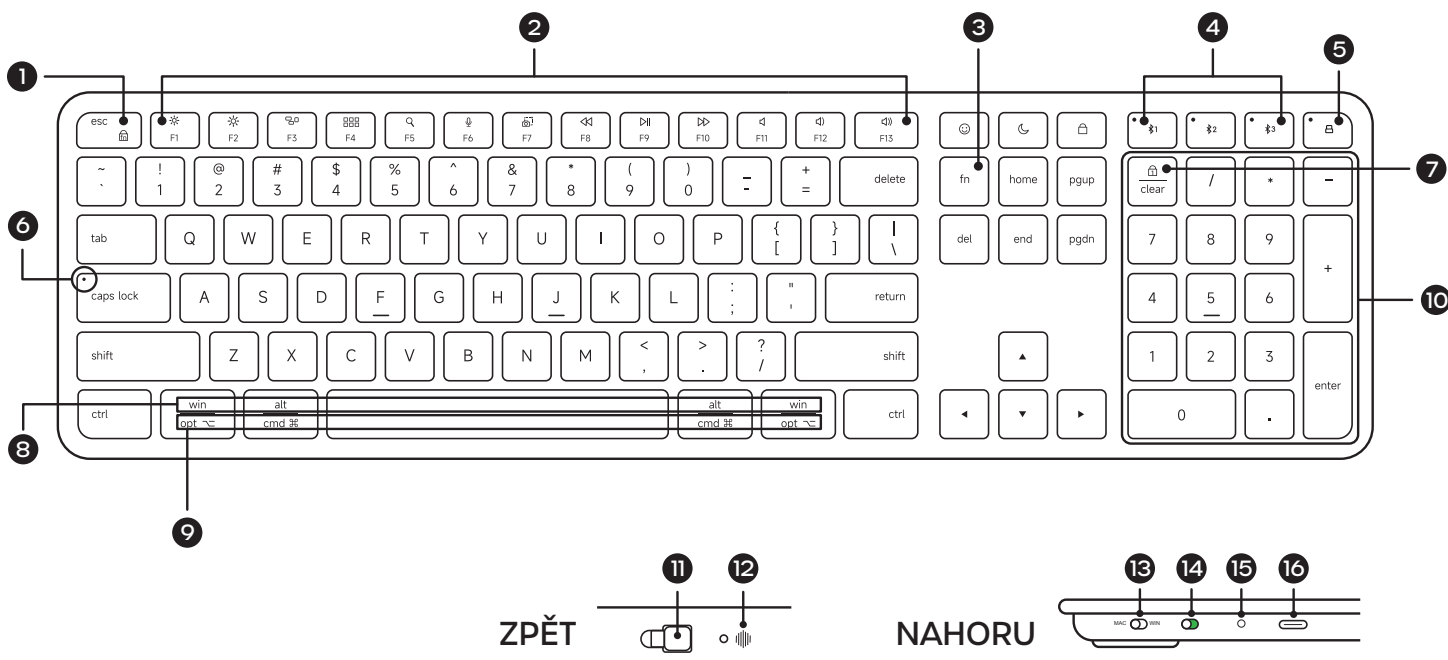

1. Zámek Funkce

2. Multimediální / Funkční Klávesy

3. Klávesa Fn

4. Bluetooth Tlačítka s LED Indikátorem

5. 2,4 GHz Tlačítka Přijímače s LED

6. Indikátor Caps Lock LED

7. Klávesa Num Lock

8. Modifikační Klávesy WIN (přepněte do režimu WIN)

9. Modifikační Klávesy MAC (přepněte do režimu MAC)

10. Numerická Klávesnice

11. 2,4 GHz Přijímač USB-C

12. Kryt Baterie se Šroubem

13. Přepínač MAC / WIN
















14. VYP / ZAP



15. Indikátor Napájení / Nabíjení LED

16. USB-C Nabíjecí Port

TABULKA FUNKCÍ A PODPORY HORKÝCH KLÁVES

Funkce kláves závisí na operačním systému vybraném pomocí přepínače MAC/WIN. Pro tlačítka F1 - F13 stiskněte Fn + Esc pro aktivaci funkce.

	MAC	WINDOWS
 F1	Snižte Jas Displeje	
 F2	Zvyšte Jas Displeje	
 F3	Mission Center	Zobrazení Úkolů
 F4	Spotlight Vyhledávání – Aplikace	Přepínač Aplikací
 F5	Spotlight Vyhledávání	Vyhledávání Windows
 F6	Diktování	
 F7	Snímek Obrazovky	
 F8	Předchozí Skladba	
 F9	Přehrát / Pauza	
 F10	Další Skladba	
 F11	Ztlumit	
 F12	Snížit Hlasitost	
 F13	Zvýšit Hlasitost	
 F13	Emoji	
 F13	Nerušit	Není K Dispozici

	Zamknutí Ovládacího Panelu
esc 	Stiskněte jednou Esc / Fn + Zámek Fn Kláves

JAK POUŽÍVAT

VYP / ZAP

Přepněte přepínač na horní části zařízení do polohy „zapnuto“. Zelená indikátorová LED se rozsvítí na cca 3 sekundy.

SPÁRUJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ

1. Podržte jednu ze tří Bluetooth kláves nebo tlačítko přijímače 2,4 GHz po dobu 3 sekund, aby se zařízení přiřadilo. Jakmile je spárováno, indikátor svítí nepřetržitě po dobu 1 sekundy a poté zhasne.
2. Na hostitelském zařízení vyhledejte „EX3 Keyboard“ v nastavení Bluetooth a vyberte „Připojit“ pro spárování. Bílá LED přestane blikat, což znamená úspěšné spárování. Proces opakujte pro přidání až 3 Bluetooth zařízení. Pokud připojujete přijímač 2,4 GHz, ujistěte se, že je bezpečně připojen k hostitelskému zařízení před zahájením párování.

Poznámka:

- Po 60 minutách nečinnosti klávesnice přejde do režimu spánku. Stiskněte libovolnou klávesu pro probuzení.
- Pro přepínání mezi Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 a přijímačem 2,4 GHz stiskněte dedikované tlačítko pro přepnutí zařízení.

LED INDIKÁTORY

VYP/ZAP – svítí zeleně po dobu 3 sekund a poté zhasne.

Nízká baterie – bliká červeně, když je baterie slabá.

Nabíjení – svítí červeně během nabíjení.

Plně nabito – svítí zeleně a zůstává svítit.

Caps Lock – bílá LED svítí, když je Caps Lock zapnutý.

NABÍJENÍ KLÁVESNICE

1. Když je baterie nízká, indikátor napájení bliká červeně. Připojte klávesnici k počítači nebo USB-C nabíječce pomocí přiloženého USB-C kabelu.
2. Nabíjejte klávesnici 2 až 3 hodiny, nebo dokud červená nabíjecí LED nezmění barvu na zelenou.

Poznámka: Klávesnice je navržena tak, aby přijímala nízký výkon, takže jakákoli nabíječka s výkonem 5W nebo více je vhodná.

PŘIPOJENÍ 2,4 GHZ USB-C DONGLU

1. Vyjměte přiložený 2,4 GHz USB-C přijímač z zadní části klávesnice.
2. Připojte jej k USB-C portu vašeho zařízení.
3. Klávesnice EX3 by nyní měla být připojena k 2,4 GHz přijímači.

Poznámka: Pokud se klávesnice automaticky nepřipojí k 2,4 GHz přijímači, může být nutné ji nastavit do režimu párování. Nejprve vyjměte 2,4 GHz přijímač z zařízení. Podržte Fn klávesu a současně stiskněte ikonu donglu 2,4 GHz na klávesnici (stejná klávesa jako písmeno R) pro zahájení párovacího procesu. Vložte 2,4 GHz přijímač do zařízení. Tím umožníte klávesnici najít dongl a připojit se k němu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování: Požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození klávesnice může nastat, pokud nebudou dodržovány následující pokyny.

- 1.** Držte se dál od zdrojů mikrovlnného záření.
- 2.** Nepokládejte těžké předměty na produkt.
- 3.** Nepadat a neohýbat zařízení.
- 4.** Držte se dál od oleje, chemikálií a organických rozpouštědel.