


S A T E C H I


# BÀN PHÍM KHÔNG DÂY MỎNG EX3

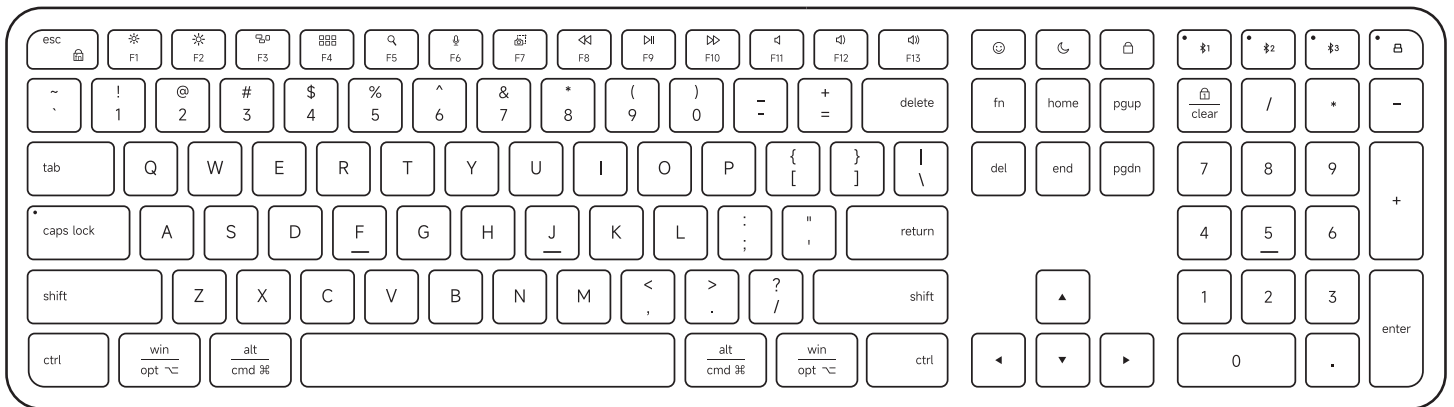

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TIẾNG VIỆT

# CHỨC NĂNG

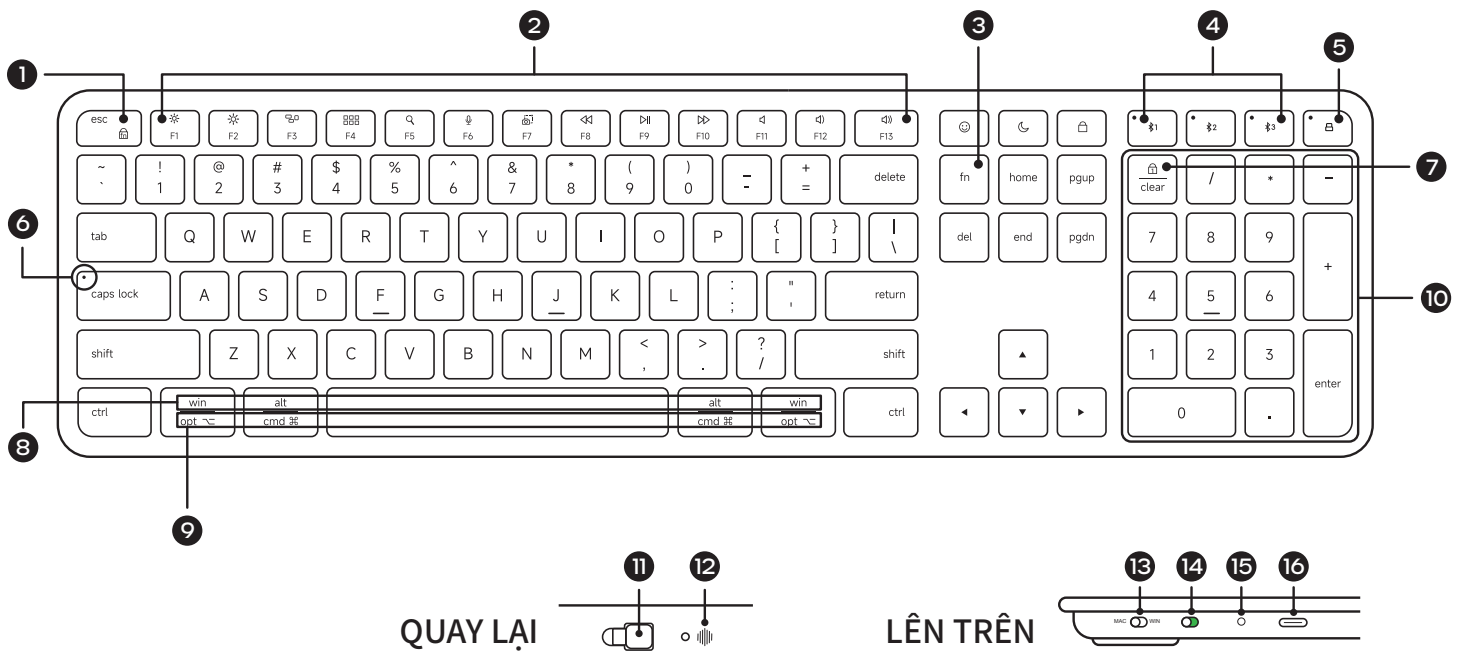

1. Khóa Chức Năng

2. Phím Media / Chức Năng

3. Phím Fn

4. Phím Thiết Bị Bluetooth với Đèn LED Báo

5. Phím Thu Phát 2,4 GHz với Đèn LED

6. Đèn LED Báo Caps Lock

7. Phím Num Lock

8. Phím Điều Chỉnh WIN (chuyển sang chế độ WIN)

9. Phím Điều Chỉnh MAC (chuyển sang chế độ MAC)

10. Bàn Phím Số

11. Bộ Nhận 2,4 GHz USB-C

12. Nắp Pin Có Vít

13. Công Tắc MAC / WIN













14. Công Tắc BẬT / TẮT

15. Đèn LED Nguồn / Sạc

16. Cổng Sạc USB-C



# BẢNG CHỨC NĂNG PHÍM TẮT VÀ HỖ TRỢ

Chức năng phím dựa trên hệ điều hành được chọn qua công tắc MAC/WIN. Nhấn Fn + Esc để bật chức năng cho các phím F1 - F13.

|                                                                                            | MAC                           | WINDOWS          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <br>F1    | Giảm Độ Sáng Màn Hình         |                  |
| <br>F2    | Tăng Độ Sáng Màn Hình         |                  |
| <br>F3    | Trung Tâm Nhiệm Vụ            | Xem Tác Vụ       |
| <br>F4    | Tìm Kiếm Spotlight – Ứng Dụng | Chuyển Ứng Dụng  |
| <br>F5    | Tìm Kiếm Spotlight            | Tìm Kiếm Windows |
| <br>F6    | Gõ Bằng Giọng Nói             |                  |
| <br>F7  | Chụp Màn Hình                 |                  |
| <br>F8  | Bài Trước                     |                  |
| <br>F9  | Phát / Tạm Dừng               |                  |
| <br>F10 | Bài Tiếp Theo                 |                  |
| <br>F11 | Tắt Tiếng                     |                  |
| <br>F12 | Giảm Âm Lượng                 |                  |
| <br>F13 | Tăng Âm Lượng                 |                  |
| <br>    | Biểu Tượng Cảm Xúc            |                  |
| <br>    | Không Làm Phiền               | Không Áp Dụng    |

MAC

WINDOWS

|                                                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         | Khóa Màn Hình                             |
| esc<br> | Nhấn một lần phím Esc / Fn + Khóa phím Fn |

## CÁCH SỬ DỤNG

### BẬT / TẮT

Chuyển công tắc trên đỉnh thiết bị sang vị trí “bật”. Đèn nguồn màu xanh lá sẽ sáng trong khoảng 3 giây.

### GHÉP NỐI THIẾT BỊ

1. Nhấn giữ một trong ba phím Bluetooth hoặc phím bộ thu 2,4 GHz trong 3 giây để gán thiết bị. Khi ghép nối thành công, đèn báo sáng liên tục trong 1 giây rồi tắt.
2. Trên thiết bị chủ, tìm “EX3 Keyboard” trong Cài Đặt Bluetooth, chọn “Kết Nối” để ghép nối. Đèn LED trắng sẽ ngừng nhấp nháy, báo hiệu ghép nối thành công. Lặp lại để thêm tối đa 3 thiết bị Bluetooth. Nếu kết nối với bộ thu 2,4 GHz, đảm bảo bộ thu đã được kết nối chắc chắn với thiết bị chủ trước khi bắt đầu ghép nối.

### LƯU Ý:

- Sau 60 phút không hoạt động, bàn phím sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức.
- Để chuyển đổi giữa Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 và bộ thu 2,4 GHz, nhấn phím ghép nối chuyên dụng để chuyển thiết bị.

### ĐÈN LED BÁO

**BẬT/TẮT** - sáng màu xanh trong 3 giây rồi tắt.

**Pin Yếu** - nhấp nháy màu đỏ khi pin yếu.

**Đang Sạc** - sáng màu đỏ khi đang sạc.

**Đã Sạc Đầy** - sáng màu xanh và duy trì.

**Caps Lock** - đèn LED trắng sáng khi Caps Lock bật.

### SẠC BÀN PHÍM

1. Khi pin yếu, đèn nguồn sẽ nhấp nháy màu đỏ. Kết nối bàn phím với máy tính hoặc bộ sạc tường USB-C bằng cáp sạc USB-C đi kèm.
2. Sạc bàn phím trong 2 đến 3 giờ hoặc đến khi đèn LED sạc chuyển từ đỏ sang xanh.

**Lưu Ý:** Bàn phím được thiết kế để chấp nhận công suất thấp, do đó bất kỳ bộ sạc tường nào từ 5W trở lên đều phù hợp.

### KẾT NỐI BỘ NHẬN USB-C 2,4 GHZ

1. Lấy bộ nhận USB-C 2,4 GHz đi kèm ra khỏi phía sau bàn phím.
2. Cắm bộ nhận vào cổng USB-C trên thiết bị của bạn.
3. Bàn phím EX3 sẽ tự động kết nối với bộ nhận 2,4 GHz.

**Lưu Ý:** Nếu bàn phím không kết nối tự động với bộ nhận 2,4 GHz, cần đặt bàn phím vào chế độ ghép nối. Đầu tiên, rút bộ nhận 2,4 GHz ra khỏi thiết bị. Giữ phím Fn đồng thời nhấn biểu tượng bộ nhận 2,4 GHz trên bàn phím (phím cùng với chữ R) để bắt đầu quá trình ghép nối. Cắm bộ nhận 2,4 GHz vào thiết bị. Bàn phím sẽ tìm và kết nối với bộ nhận.

## **HƯỚNG DẪN AN TOÀN**

**Cảnh Báo:** Có thể gây cháy, điện giật hoặc hỏng bàn phím nếu không tuân thủ các hướng dẫn sau.

1. Tránh xa nguồn phát sóng vi sóng.
2. Không đặt vật nặng lên sản phẩm.
3. Không làm rơi hoặc bẻ cong sản phẩm.
4. Tránh xa dầu, hóa chất hoặc dung môi hữu cơ.