


S A T E C H I


TYNNE EX3 TRÅDLØSE TASTATUR

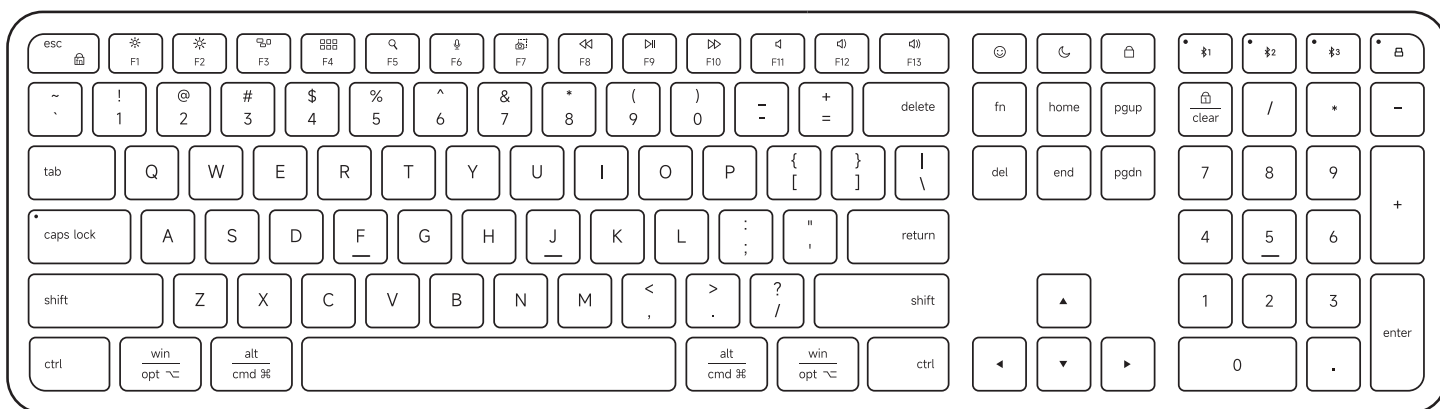

BRUKERHÅNDBOK

NORSK

FUNKSJONER

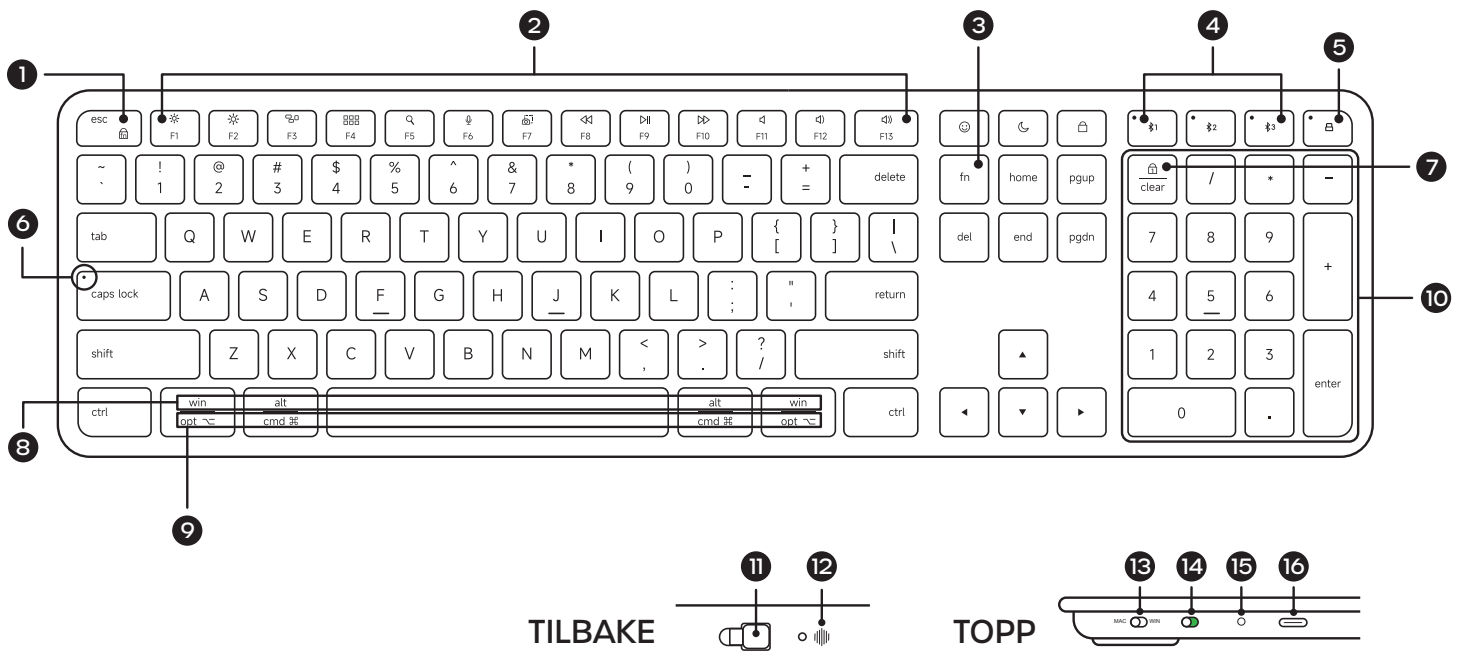

1. Funksjonslås

2. Media- / funksjonstaster

3. Fn-tast

4. Bluetooth-enhetstaster med LED-indikator

5. 2,4 GHz mottakertast med LED

6. Caps Lock LED-indikator

7. Num Lock-tast

8. WIN-modifiserende taster (bytt til WIN-modus)

9. MAC-modifiserende taster (bytt til MAC-modus)

10. Numerisk tastatur

11. 2,4 GHz mottaker USB-C

12. Batterideksel med skrue

13. MAC / WIN-bryter
















14. PÅ / AV-bryter



15. Strøm- / ladings-LED

16. USB-C ladeport

TABELL FOR HURTIGFUNKSJON OG STØTTE

Tastens funksjon baseres på operativsystemet valgt via MAC/WIN-bryteren. For tastene F1 - F13, trykk Fn + Esc for å aktivere funksjonen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Reduser skjermens lysstyrke	
 F2	Øk skjermens lysstyrke	
 F3	Mission Center	Oppgavevisning
 F4	Spotlight-søk - App	App-bryter
 F5	Spotlight-søk	Windows-søk
 F6	Diktering	
 F7	Skjerm bilde	
 F8	Forrige spor	
 F9	Spill / pause	
 F10	Neste spor	
 F11	Lydløs	
 F12	Volum ned	
 F13	Volum opp	
 F13	Emoji	
 F13	Ikke forstyrr	N/A

	Skjermlås
esc 	Trykk én gang på Esc / Fn + lås Fn-tastene

SLIK BRUKER DU

PÅ / AV

Flytt bryteren på toppen av enheten til "på" posisjon. Den grønne strømindikatoren lyser i omtrent 3 sekunder.

PAR ENHETENE DINE

1. Trykk og hold en av de tre Bluetooth-tastene eller 2,4 GHz mottakertasten i 3 sekunder for å tilordne en enhet. Når den er tilkoblet, vil indikatorlyset lyse fast i 1 sekund og deretter slukke.
2. På vertsenheten, søk etter "EX3 Keyboard" i Bluetooth-innstillingene, velg "Koble til" for å pare. Den hvite LED-en vil slutte å blinke, noe som indikerer vellykket tilkobling. Gjenta prosessen for å legge til opptil 3 Bluetooth-enheter. Hvis du kobler til 2,4 GHz mottakeren, sørg for at den er sikkert tilkoblet vertsenheten før du starter paringsprosessen.

Merk:

- Etter 60 minutter uten aktivitet går tastaturet i dvalemodus. Trykk på en vilkårlig tast for å vekke det.
- For å bytte mellom Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz mottakeren, trykk på den dedikerte paringstasten for å bytte enhet.

LED-INDIKATORER

PÅ/AV - lyser grønt i 3 sekunder og slukker deretter.

Lavt batteri - blinker rødt når batteriet er lavt.

Lading - lyser rødt under lading.

Fulladet - lyser grønt og forblir grønt.

Caps Lock - Hvit LED lyser når Caps Lock er aktivert.

LAD TASTATURET DITT

1. Når batteriet er lavt, vil strømindikatoren blinke rødt. Koble tastaturet til en datamaskin eller USB-C vegglader med den medfølgende USB-C ladekabelen.
2. Lad tastaturet i 2 til 3 timer, eller til den røde lade-LED-en blir grønn.

Merk: Tastaturet er designet for å akseptere lav effekt, så enhver vegglader med 5W eller mer er akseptabel.

2,4 GHZ USB-C DONGLE-TILKOBLING

1. Fjern den medfølgende 2,4 GHz USB-C mottakeren fra baksiden av tastaturet.
2. Koble den til USB-C-porten på enheten din.
3. EX3-tastaturet skal nå være koblet til 2,4 GHz mottakeren.

Merk: Hvis tastaturet ikke kobler seg automatisk til 2,4 GHz mottakeren, kan det være nødvendig å sette tastaturet i paringsmodus. Fjern først 2,4 GHz mottakeren fra enheten. Hold nede Fn-tasten samtidig som du trykker på 2,4 GHz dongle-ikonet på tastaturet (samme tast som bokstaven R) for å starte paringsprosessen. Sett inn 2,4 GHz mottakeren i enheten. Dette gjør at tastaturet kan finne 2,4 GHz donglen og koble til.

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel: Brann, elektrisk støt eller skade på tastaturet kan oppstå hvis følgende instruksjoner ikke følges.

- 1.** Hold deg unna mikrobølgestråling.
- 2.** Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- 3.** Ikke slipp eller bøy produktet.
- 4.** Hold deg unna olje, kjemikalier eller organiske løsemidler.