


SM1 SLIM MEKANİK ARKADAN AYDINLATMALI BLUETOOTH KLAVYE

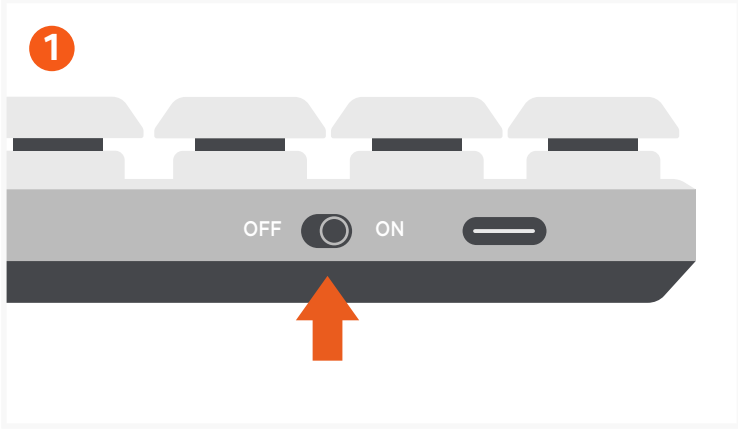


1 Klavyenin üst kısmındaki anahtarı "açık" konuma getirerek klavyeyi açın. Son bağlantı kaynağı anahtarı yanacaktır.



2 LED yanıp sönmeye başlayana kadar FN tuşunu ve Bluetooth tuşlarından birini ("1" veya "2") yaklaşık 5 saniye basılı tutun.



3 Eşleştirme işlemini tamamlamak için ana cihazın Bluetooth ayarlarında "Slim SM1 Keyboard" veya "Bluetooth Cihazı" nı seçin. Bluetooth aracılığıyla iki cihaza kadar bağlanmak için işlemi tekrarlayın.

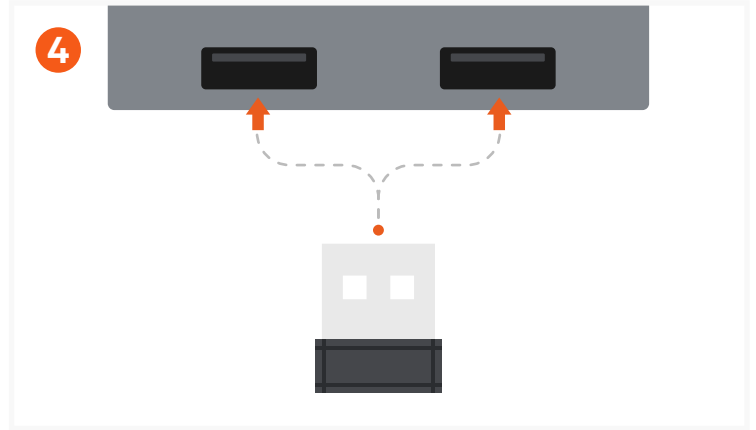


4 Pakete dahil 2,4 GHz USB-A kablosuz alıcısı bilgisayarınızdaki, adaptörünüzdeki, hub'ınızdaki veya dock'unuzdaki kullanılabilir bir USB-A portuna bağlayın.



5 Klavyeyi ana cihazınıza USB-A alıcısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamak için "FN + 3" tuşlarına basın.



6 Klavye, USB-C kablosu bir ana cihaz portuna bağlıyken "FN + 4" tuşlarına basılarak kablolu modda kullanılabilir. Kablolu modda klavye aynı zamanda şarj da olur.

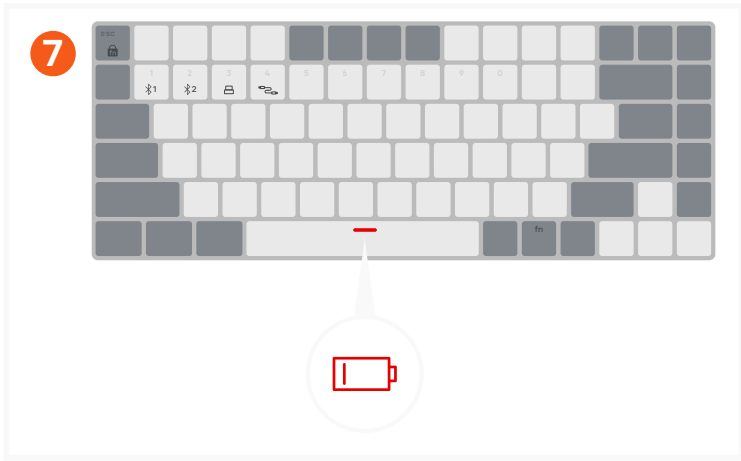

Pil zayıfken boşluk çubuğundaki güç göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.



Şarj etmek için klavyeyi pakete dahil kabloyu kullanarak elektrikli bir USB-C portuna bağlayın. 2-3 saat veya kırmızı ışık sönece kadar şarj edin.



İşlev tuşu kilidini etkinleştirmek ve Medya ile İşlev tuşları (F1-F12) arasında geçiş yapmak için "FN + Esc" tuşlarına basın.


İşlev kilidi etkinleştirildiğinde Esc tuşu yanıp sönecektir.



Klavyeyi macOS işlevlerine geçirmek için "FN + O" tuşlarına basın.



Klavyeyi Windows işlevlerine geçirmek için "FN + P" tuşlarına basın.

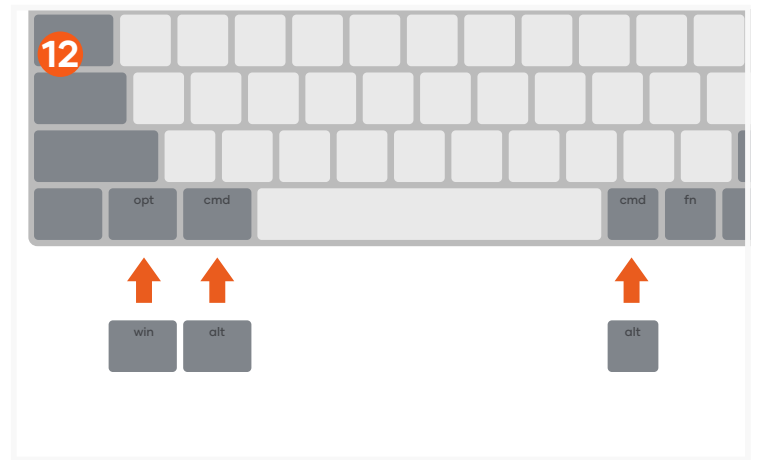

Windows ile kullanırken OPT'yi ve her iki CMD anahtarını pakete dahil Win ve Alt tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. MacOS tuş başlıklarını düz bir şekilde yukarı kaldırın ve Windows tuş başlıklarını yerine doğru itin.

Kablosuz bağlantıda 1 dakika işlem yapılmaması durumunda arka ışık kapanır. 30 dakika sonra klavye, pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olmak için uyku moduna girer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa bastığınızda klavye otomatik olarak yeniden bağlanır.

Anahtarlar çalışırken değiştirmeye uygun değildir.