


THUNDERBOLT 4 MULTI-DISPLAY DOCKING-STATION

EIN- UND AUSSCHALTEN DER DOCKINGSTATION

1

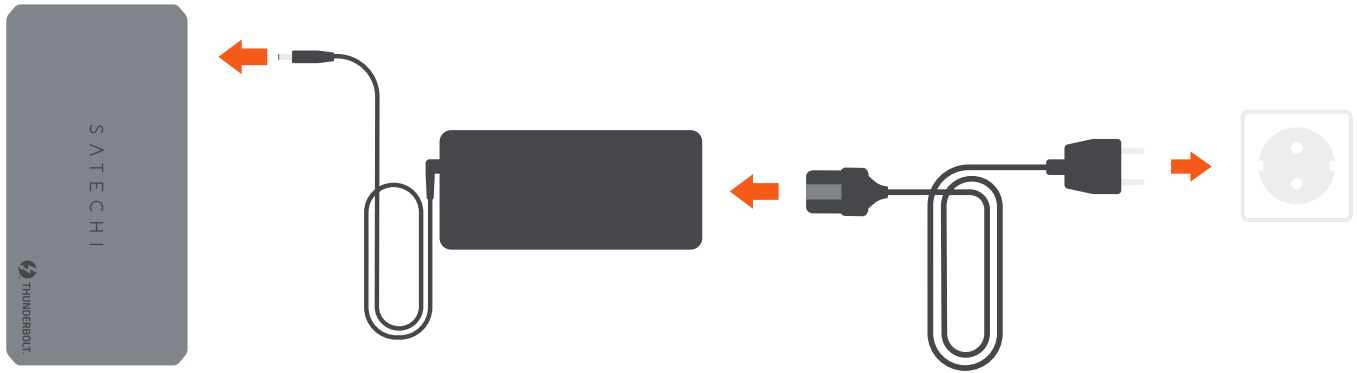


Schließen Sie das mitgelieferte 180W-Netzteil an die Docking Station an.
Die Docking Station schaltet sich direkt nach dem Anschluss automatisch ein.

2



Verbinden Sie die Docking Station über das mitgelieferte Thunderbolt 4-Kabel mit Ihrem Host-Gerät.
Der Host-Anschluss sitzt auf der rechten Seite der Docking Station.

3

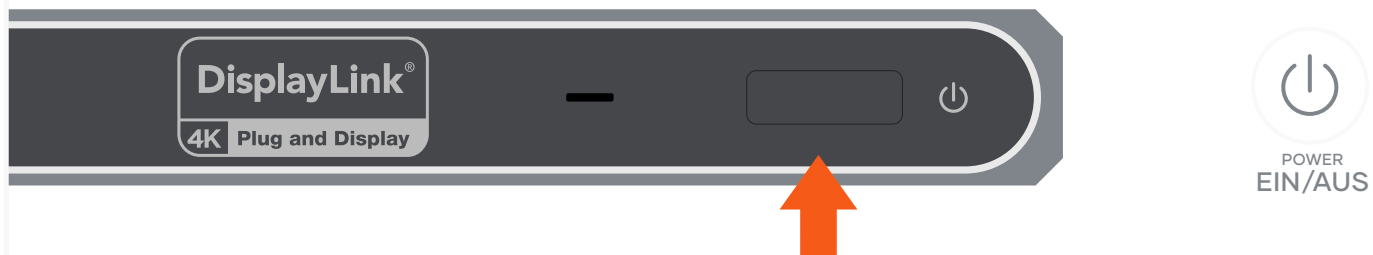


Die Docking Station schaltet sich automatisch ein, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Um sie auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite der Docking Station. Zum Wiedereinschalten drücken Sie den Netzschalter erneut.

VORDERSEITE DER DOCKINGSTATION





1

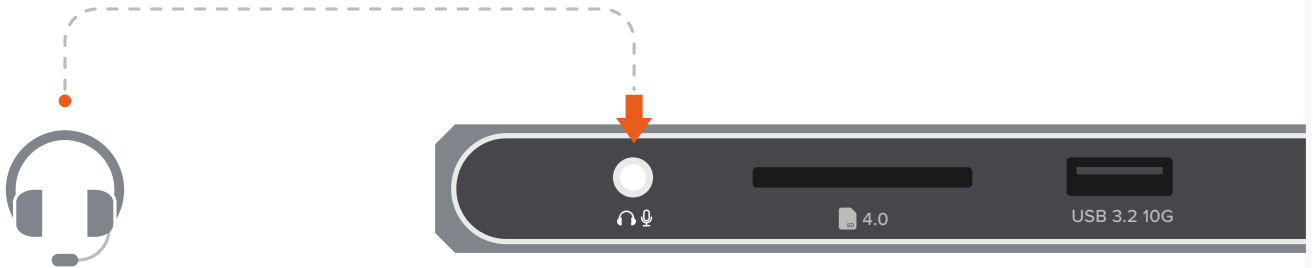

Schließen Sie ein Audiogerät an die 3.5mm Audio I/O-Buchse an.

Beim Anschluss von Kopfhörern/Mikrofonen müssen die Einstellungen für den Tonausgang/Eingang geändert werden.
(Systemeinstellungen > Ton > Ausgang & Eingang > DisplayLink Audio)


2

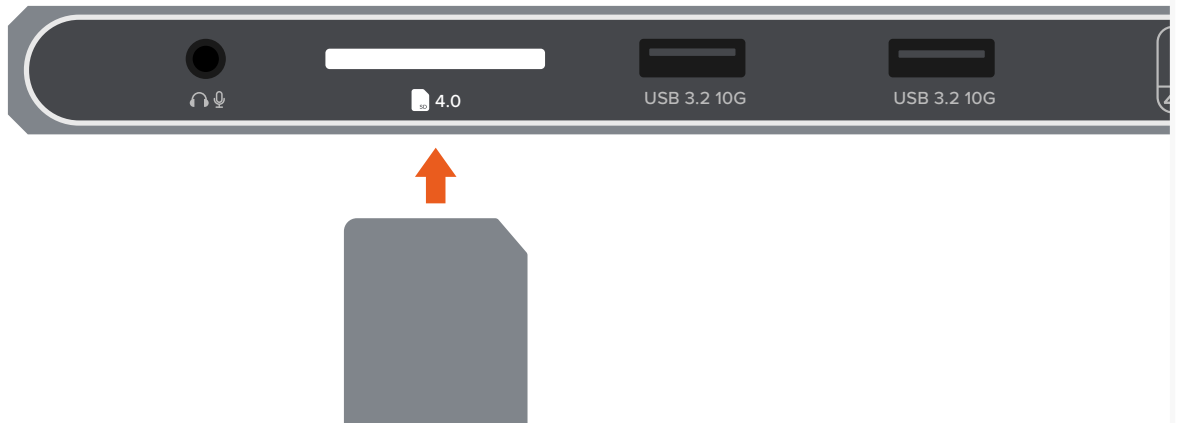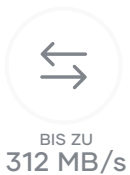

Stecken Sie die SD-Karte in den SD 4.0-Kartenleser.

Unterstützt UHS-II-Geschwindigkeiten (bis zu 312 MB/s).

3

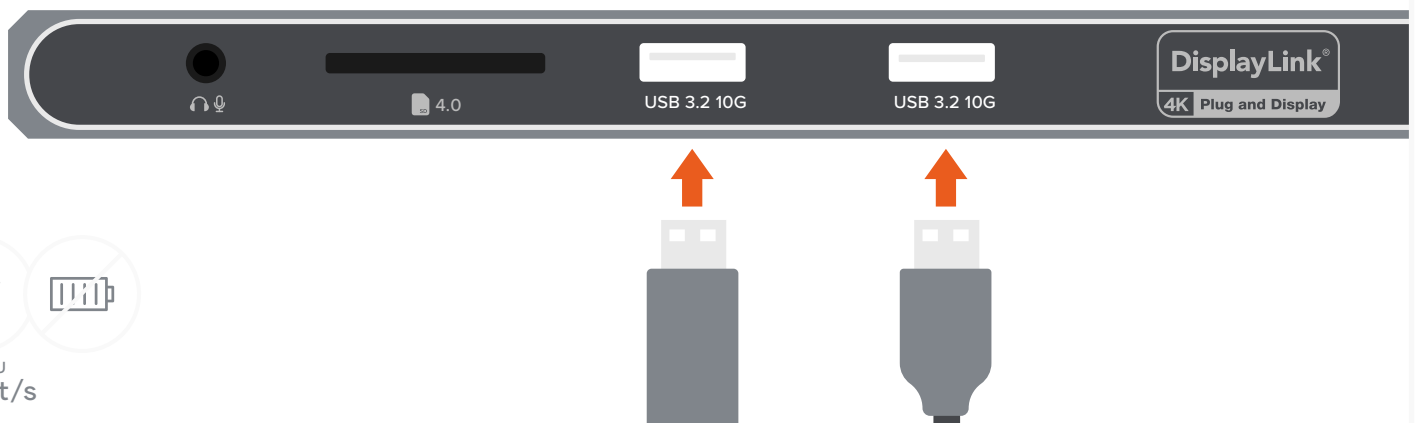

Verwenden Sie die beiden USB-A 3.2 Gen 2 Datenanschlüsse für schnelle Datentransfers und Dateisicherungen.



Bis zu 10Gbit/s pro Anschluss.

Unterstützt keine Lade- oder CD-Lesegeräte, einschließlich Apple SuperDrive.

RÜCKSEITE DES DOCKS



1

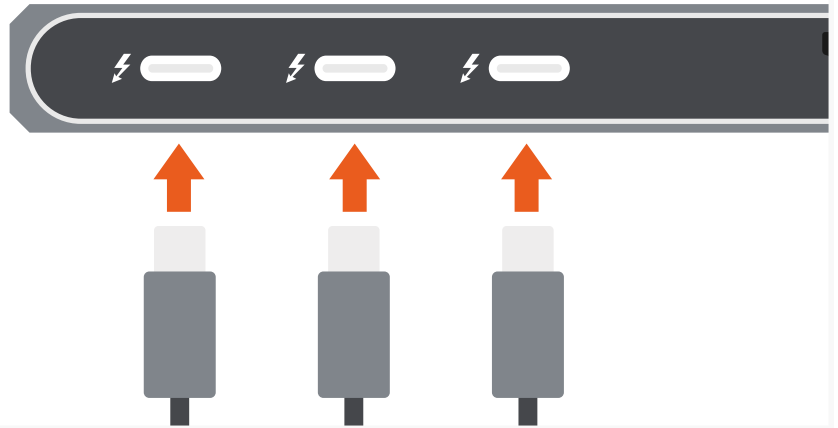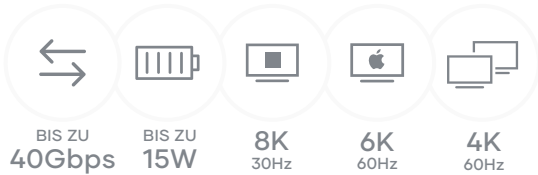


Nutzen Sie die drei Thunderbolt 4-Ports für schnelle Datentransfers & externe Bildschirmausgabe.

Bis zu 40Gbit/s & bis zu 15W pro Anschluss.

Unterstützt bis zu zwei externe Bildschirme. Unterstützt 8K/30Hz bei Anschluss eines einzelnen Bildschirms (nur Windows), 6K/60Hz bei Anschluss eines einzelnen Bildschirms kombiniert mit einem Mac, 4K/60Hz bei Anschluss von zwei Bildschirmen.

2

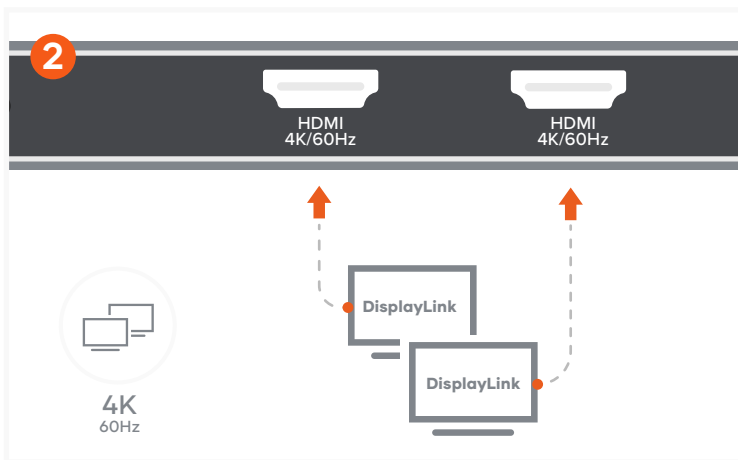

Verwenden Sie die HDMI-Anschlüsse zum Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Monitoren.

Unterstützt jeweils 4K/60Hz. Zum Nutzen der HDMI-Anschlüsse muss DisplayLink Manager installiert sein.


3



Laden Sie die DisplayLink Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Host-Gerät:

<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

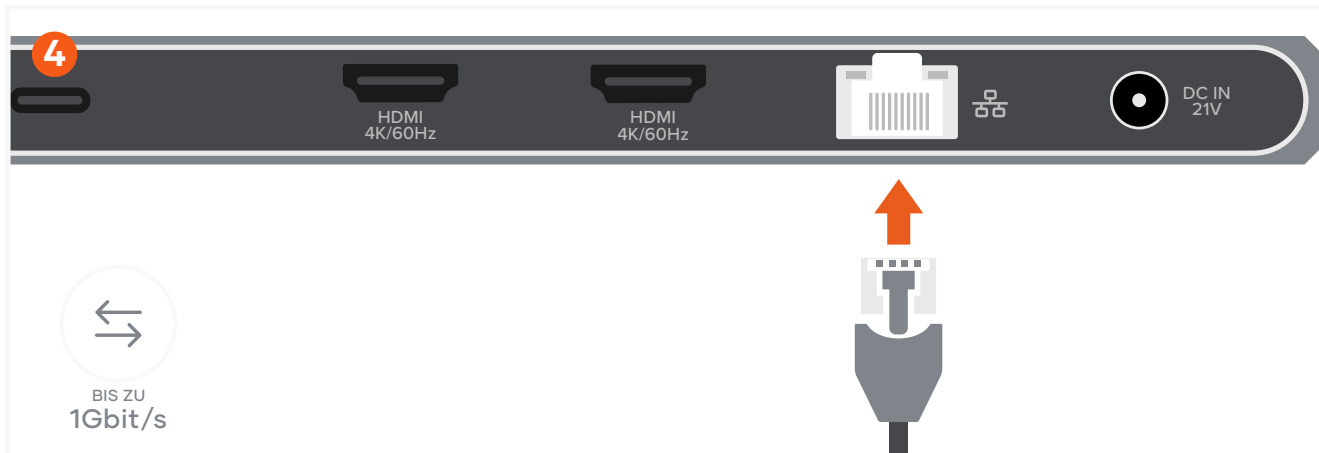

Schließen Sie ein RJ45-Ethernet-Kabel an den Gigabit-Ethernet-Anschluss des Docks an.

Bis zu 1Gbit/s.

Unterstützt bis zu vier Displays – zwei über Thunderbolt und zwei über HDMI (DisplayLink).

Unterstützt Daisy-Chaining mit bis zu sechs Ebenen über Thunderbolt.