


ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO MULTIPANTALLA THUNDERBOLT 4

TURNING THE DOCK ON AND OFF

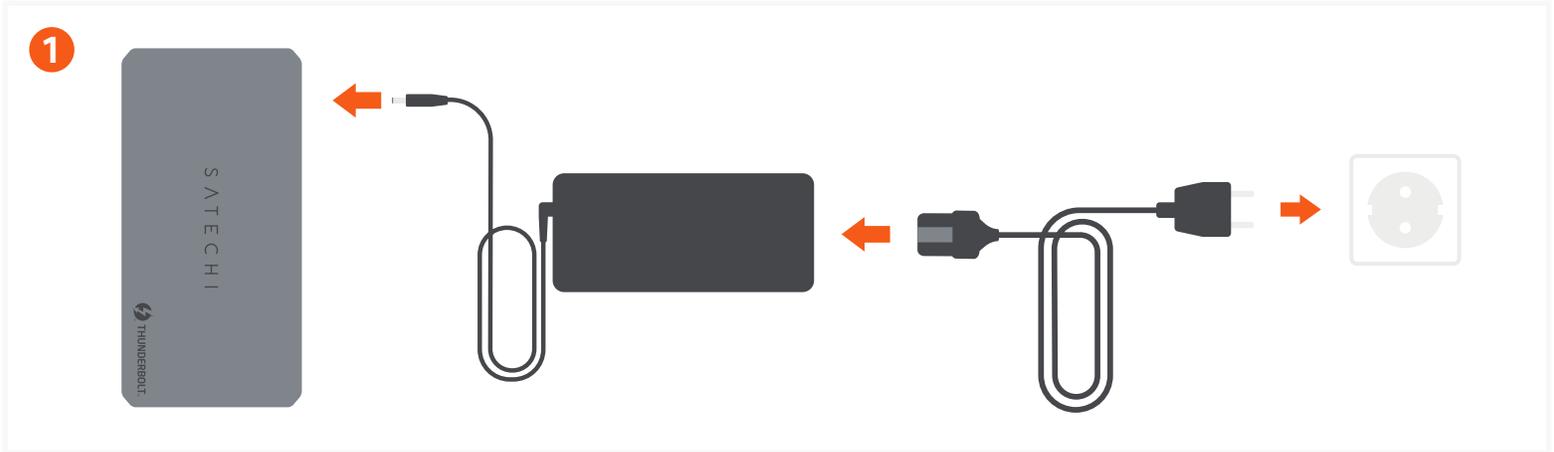

Conecte la fuente de alimentación de 180W incluida a la estación de acoplamiento. Una vez conectado, la estación de acoplamiento se encenderá automáticamente.




Conecte la estación de acoplamiento a su dispositivo host utilizando el cable Thunderbolt 4 incluido. El puerto del host se encuentra en el lado derecho de la estación de acoplamiento.




La estación de acoplamiento se encenderá automáticamente cuando esté conectada a la corriente. Para apagarla, presione el botón de encendido ubicado en la parte frontal de la estación de acoplamiento. Para volver a encenderla, presione nuevamente el botón de encendido.

Antes de apagar la estación de acoplamiento, asegúrese de que todos los dispositivos de almacenamiento externo estén correctamente expulsados. Si no expulsa correctamente los dispositivos de almacenamiento externo, los datos en ellos pueden dañarse o corromperse.


PARTE FRONTAL DE LA ESTACIÓN

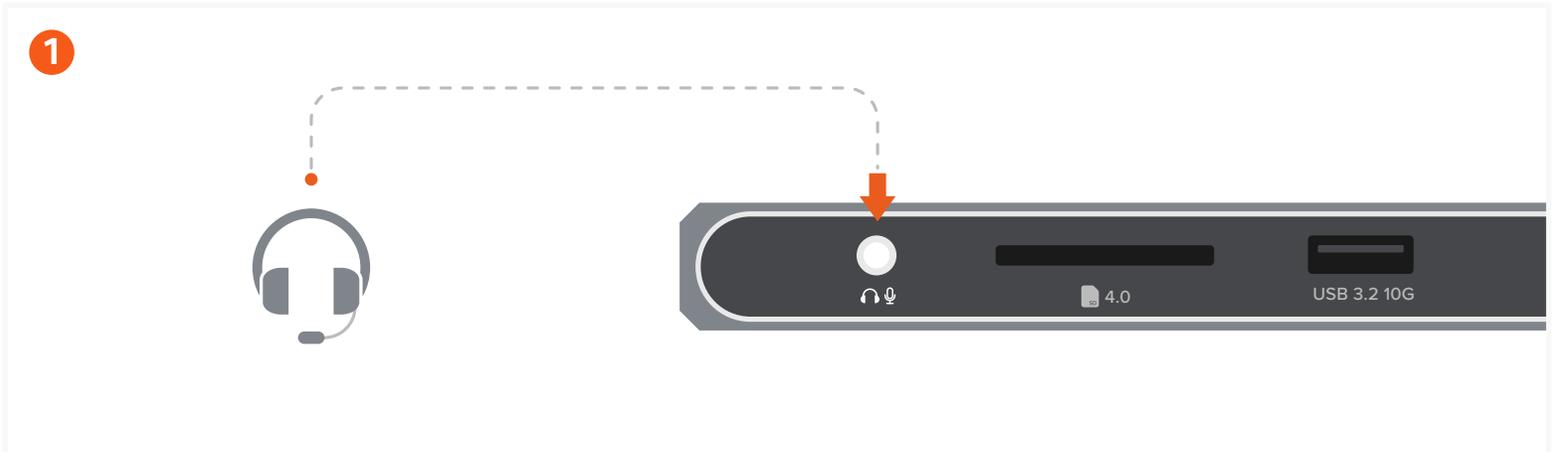

Conecte el dispositivo de audio al conector de audio de 3,5 mm. Necesitará cambiar la configuración de salida/entrada de sonido al conectar auriculares/micrófono. (Configuración del sistema > Sonido > Salida y entrada > DisplayLink Audio)

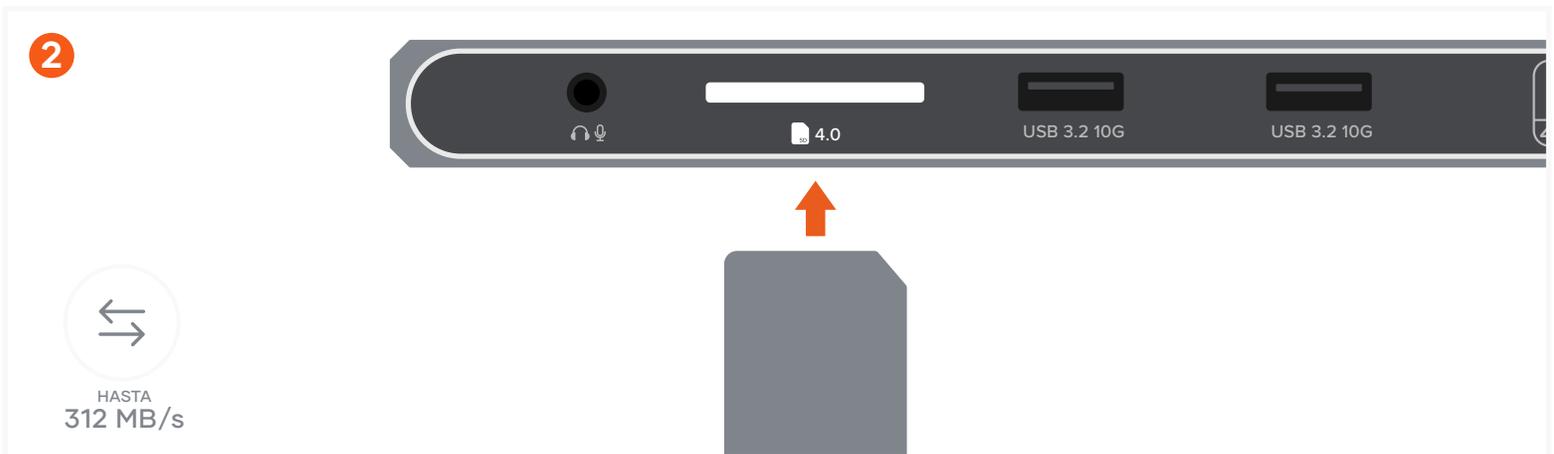

Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD 4.0. Soporta velocidades UHS-II (hasta 312 MB/s).

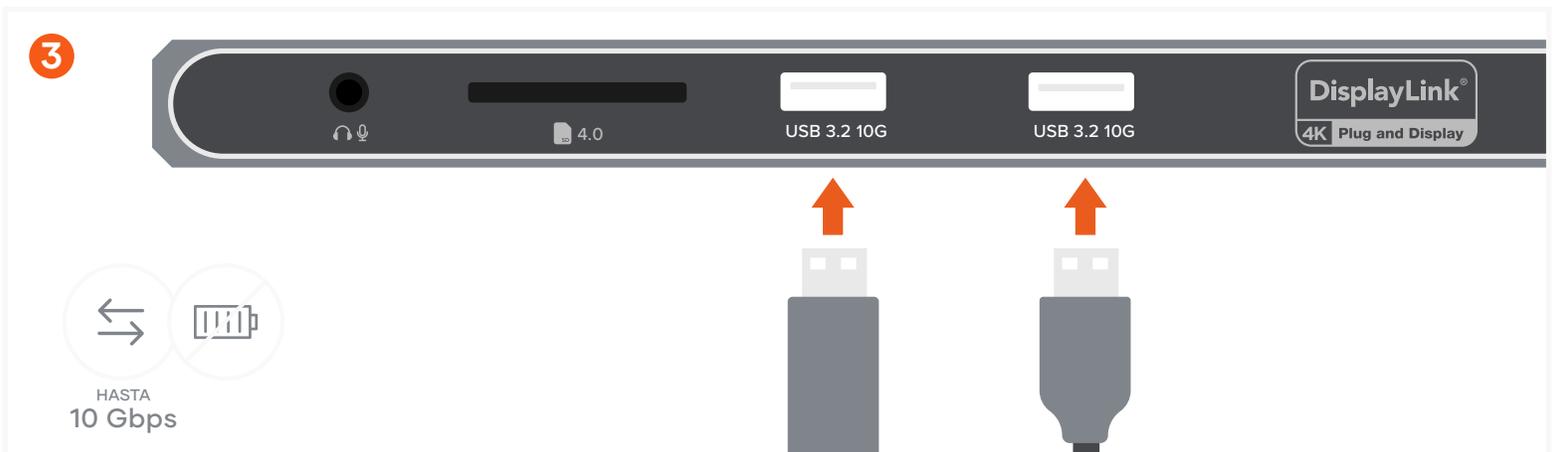

Use los dos puertos de datos USB-A 3.2 Gen 2 para transferencias de datos rápidas y copias de seguridad de archivos. Hasta 10 Gbps cada uno. No admite la carga ni los lectores de CD, incluido Apple SuperDrive.

PARTE TRASERA DE LA ESTACIÓN



1

HASTA 40 Gbps
HASTA 15W
8K 30Hz
6K 60Hz
4K 60Hz

Use los tres puertos Thunderbolt 4 para transferencias de datos rápidas y salida de pantalla externa. Hasta 40 Gbps y hasta 15W cada uno. Admite hasta dos pantallas externas. Soporta 8K/30Hz utilizando una sola conexión de pantalla (solo Windows), 6K/60Hz utilizando una sola conexión de pantalla cuando se usa con Mac, 4K/60Hz utilizando una conexión de pantalla dual.

2

HDMI 4K/60Hz
HDMI 4K/60Hz
4K 60Hz

Use los puertos HDMI para conectar hasta dos monitores habilitados para HDMI. Soporta 4K/60Hz cada uno. DisplayLink Manager debe estar instalado para usar los puertos HDMI.

3

Descargue e instale el software DisplayLink en su dispositivo host:

<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

HASTA 1 Gbps

Conecte un cable Ethernet RJ45 al puerto Ethernet Gigabit de la estación de acoplamiento. Hasta 1 Gbps.

Admite hasta cuatro pantallas: dos a través de Thunderbolt y dos a través de HDMI (DisplayLink). A admite conexión en cadena de hasta seis niveles a través de Thunderbolt.