


DOCKING STATION MULTI-DISPLAY THUNDERBOLT 4

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA DOCK

1

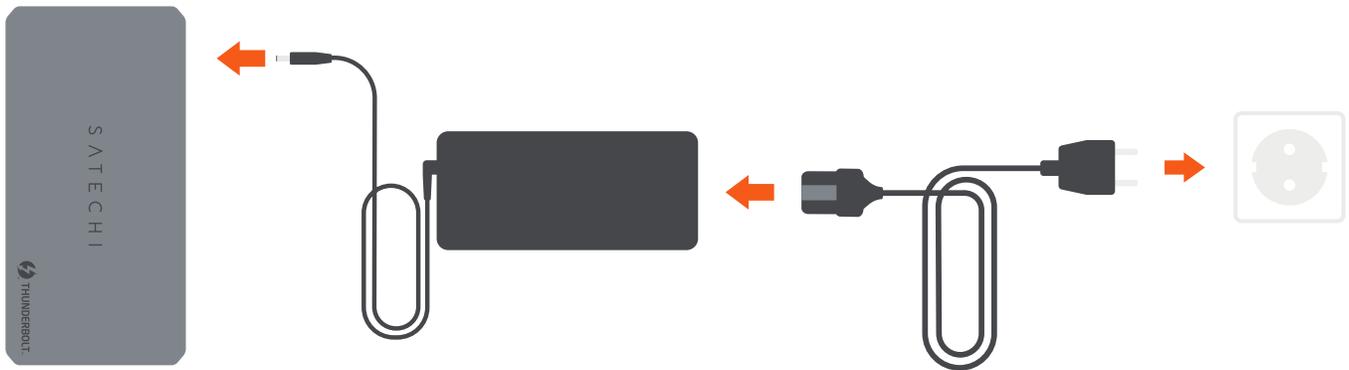


Collegare l'alimentatore da 180W incluso alla docking station.
Quando è collegata, la docking station si accenderà automaticamente.

2



Collegare la docking station al proprio dispositivo host usando il cavo Thunderbolt 4 incluso.
La porta host è situata sul lato destro della docking station.

3

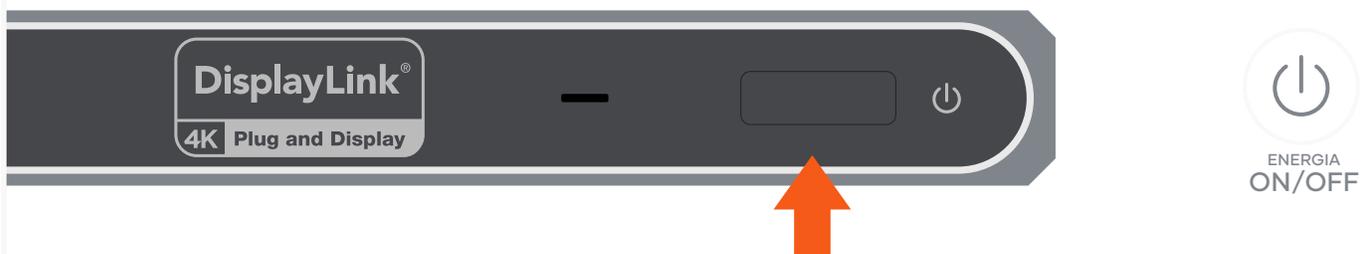


La docking station si accenderà automaticamente quando è collegata alla corrente. Per spegnerla premere il tasto di alimentazione situato sulla parte anteriore della docking station. Per riaccenderla premere di nuovo il tasto di alimentazione.

Espellere correttamente tutte le memorie esterne prima di spegnere la docking station.
Se le memorie esterne non vengono espulse correttamente, i dati presenti potrebbero danneggiarsi o corrompersi.

LATO ANTERIORE DELLA DOCK



1

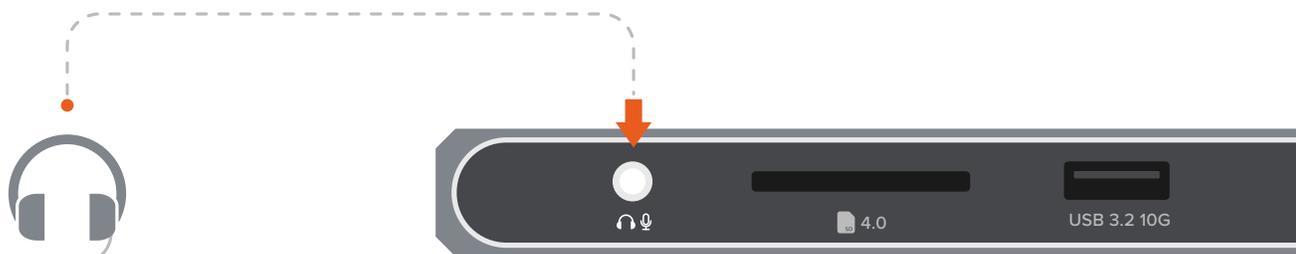

Collegare il dispositivo audio al jack audio I/O da 3,5 mm.

Sarà necessario modificare le impostazioni audio output/input quando si collegano cuffie e microfono. (System Settings > Sound > Output & Input > DisplayLink Audio)

2


FINO A
312 MB/s



Inserire la scheda SD nel lettore schede SD 4.0.
Supporta la velocità UHS-II (fino a 312 MB/s).

3

FINO A
10Gbps

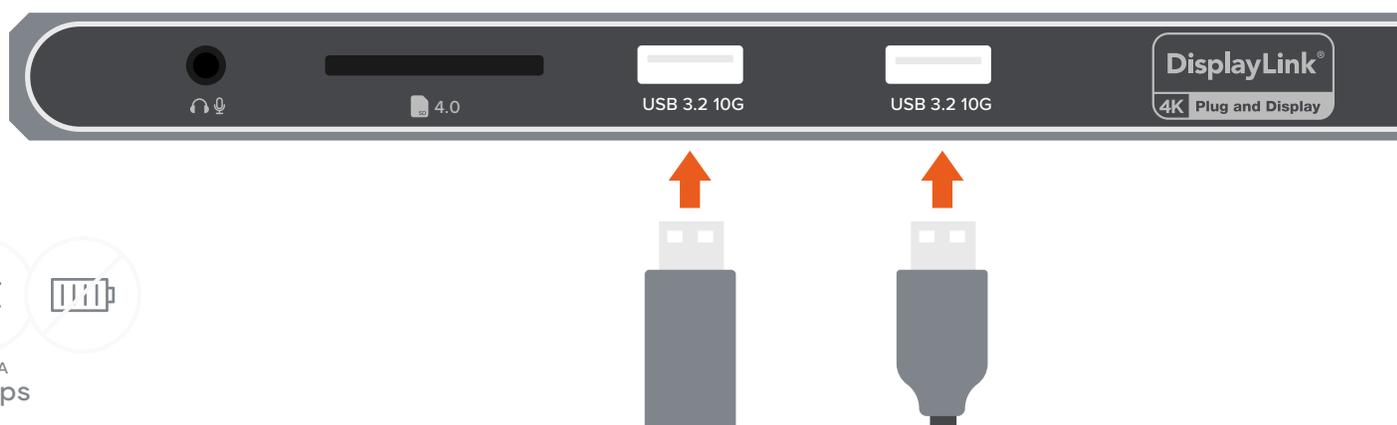

Usare le due porte dati USB-A 3.2 Gen 2 per il trasferimento rapido dei dati e il backup dei file.



Fino a 10Gbps ognuna.

Non supporta la ricarica e i lettori CD, incluso Apple SuperDrive.

LATO POSTERIORE DELLA DOCK




1

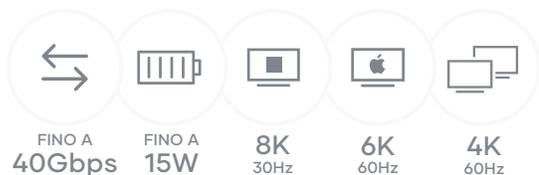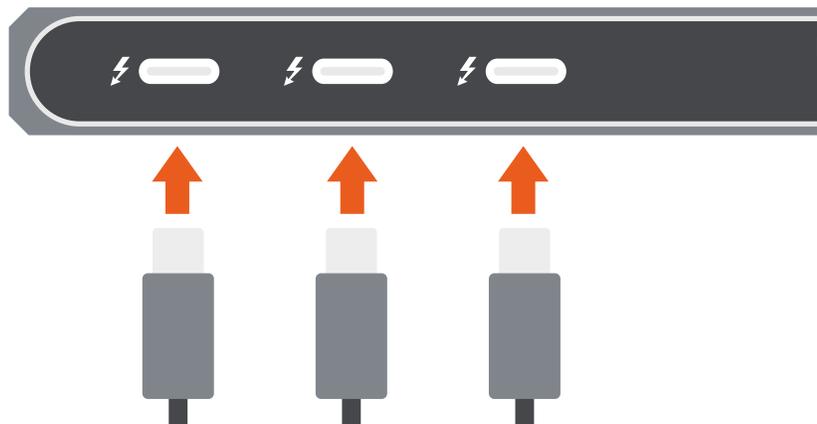

Utilizzare le tre porte Thunderbolt 4 per il trasferimento rapido dei dati e l'uscita su display esterno. Fino a 40Gbps e fino a 15W ognuna. Supporta fino a due display esterni. Supporta la risoluzione 8K/30Hz con un solo display collegato (solo Windows), la risoluzione 6K/60Hz con un solo display collegato quando si usa il Mac, la risoluzione 4K/60Hz con due display collegati.

2

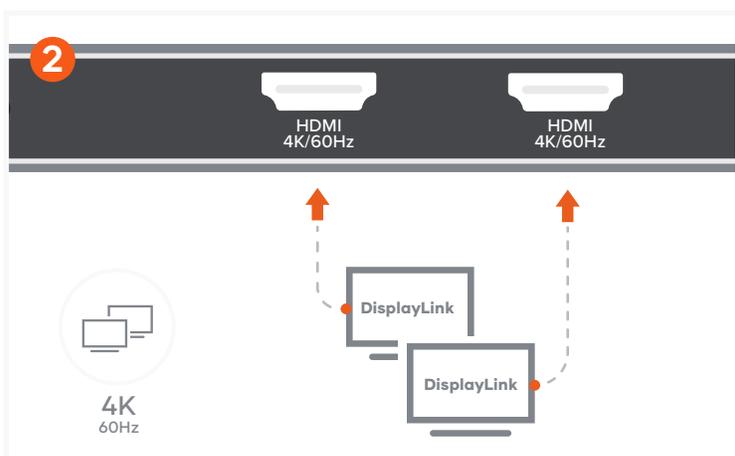

Utilizzare le porte HDMI per collegare fino a due monitor HDMI. Supporta 4K/60Hz ognuna. Occorre installare DisplayLink Manager per utilizzare le porte HDMI.


3



Scaricare e installare il software DisplayLink sul proprio dispositivo host:

<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

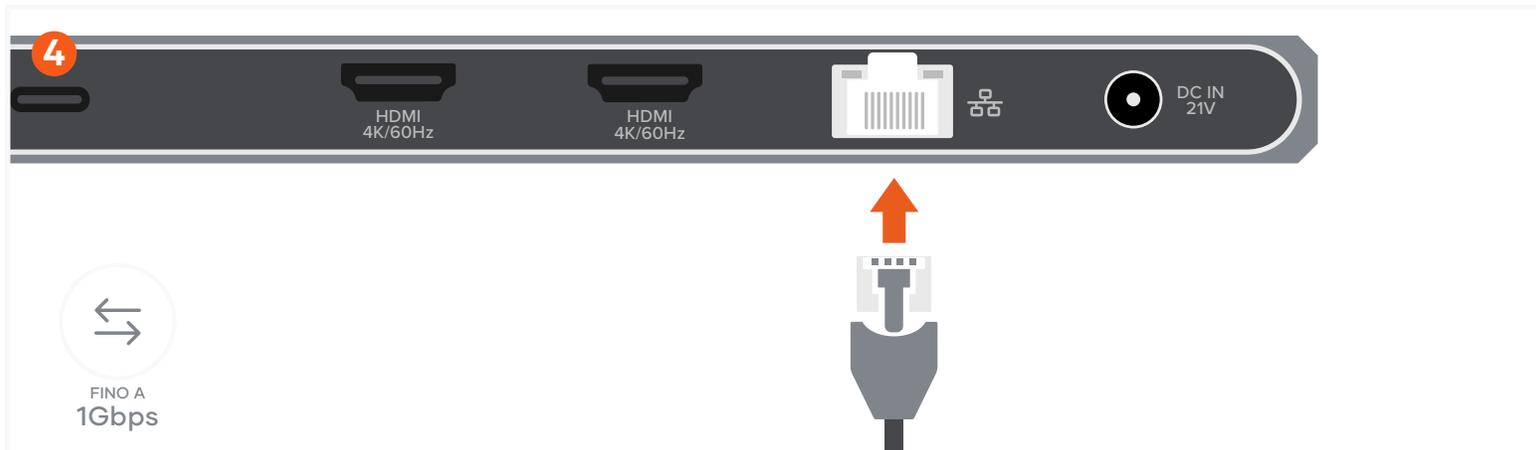

Collegare il cavo Ethernet RJ45 alla porta Gigabit Ethernet della dock. Fino a 1Gbps

Supporta fino a quattro display - due via Thunderbolt e due via HDMI (DisplayLink).
Supporta la daisy-chain fino a sei livelli via Thunderbolt.