


STATION D'ACCUEIL MULTI-AFFICHAGE THUNDERBOLT 4

ALLUMER ET ÉTEINDRE LA STATION D'ACCUEIL

1

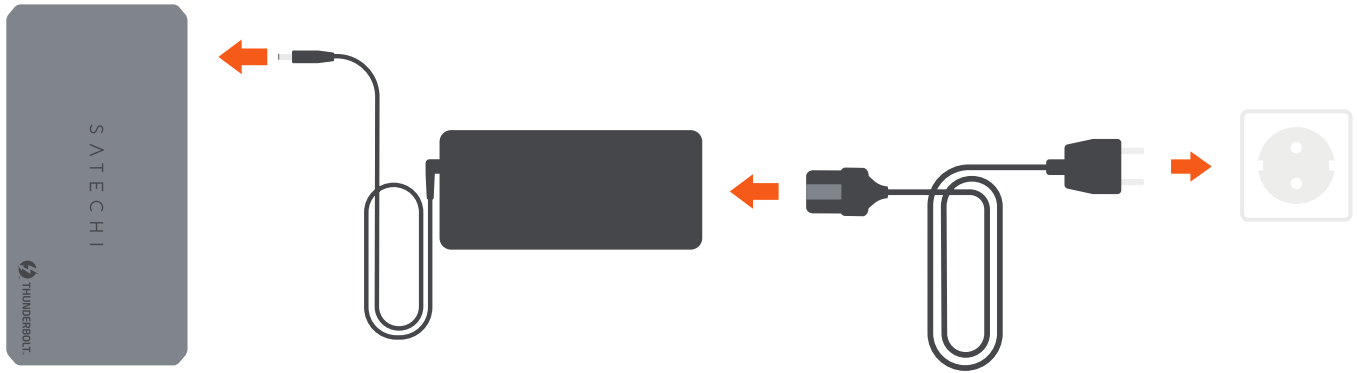



Connectez l'alimentation 180W incluse à la station d'accueil.
Une fois connectée, la station d'accueil s'allumera automatiquement.

2



Connectez la station d'accueil à votre appareil hôte en utilisant le câble Thunderbolt 4 inclus.
Le port hôte est situé sur le côté droit de la station d'accueil.

3

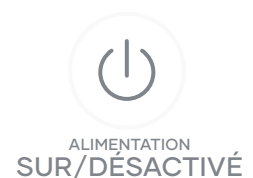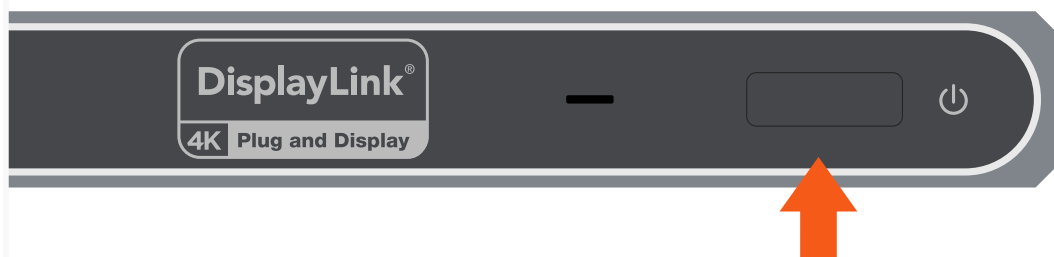


La station d'accueil s'allume automatiquement lorsqu'elle est connectée à l'alimentation. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de la station d'accueil. Pour la rallumer, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

Avant d'éteindre la station d'accueil, assurez-vous que tous les périphériques de stockage externes sont correctement éjectés.
Si vous n'éjectez pas correctement les périphériques de stockage externes, les données qu'ils contiennent peuvent être endommagées ou corrompues.

AVANT DE LA STATION D'ACCUEIL



1

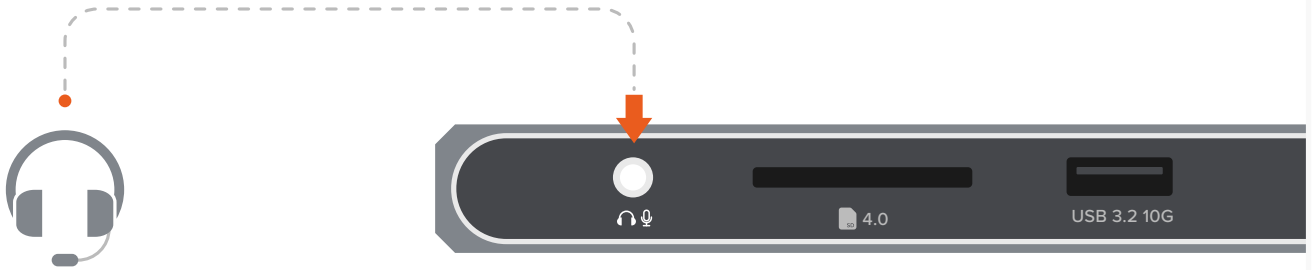


Branchez le périphérique audio sur la prise Audio I/O 3,5 mm.

Vous devrez modifier les paramètres de sortie/entrée audio lors de la connexion d'un casque/micro. (Réglages Système > Son > Sortie & Entrée > DisplayLink Audio)

2


JUSQU'À
312 MB/s

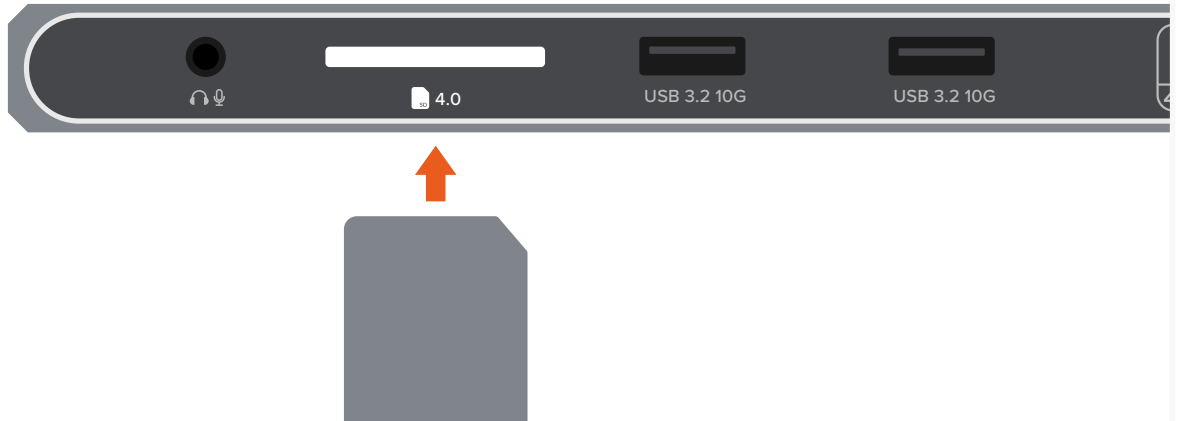

Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD 4.0.
Prend en charge les vitesses UHS-II (jusqu'à 312 MB/s).

3


JUSQU'À
10Gbps

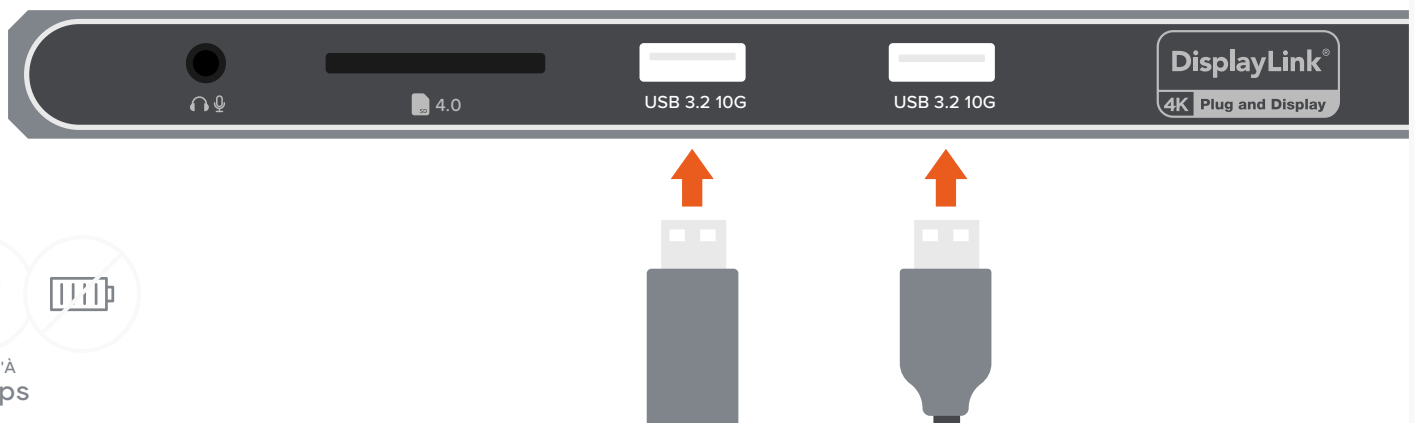



Utilisez les deux ports de données USB-A 3.2 Gen 2 pour des transferts de données rapides et des sauvegardes de fichiers.
Jusqu'à 10Gb/s chacun.

Ne prend pas en charge la charge ou les lecteurs de CD, y compris Apple SuperDrive.

ARRIÈRE DE LA STATION D'ACCUEIL




1

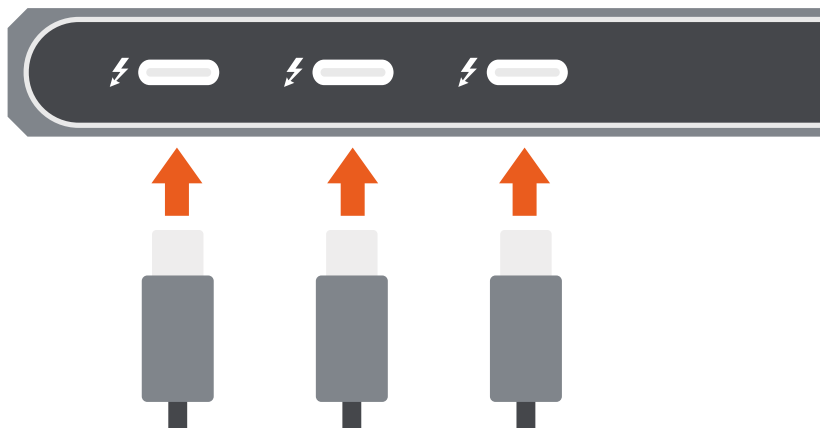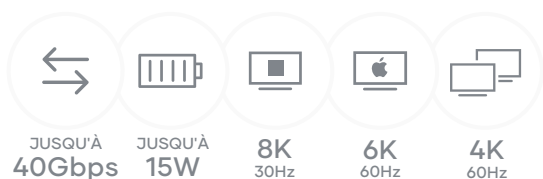

Utilisez les trois ports Thunderbolt 4 pour des transferts de données rapides et une sortie d'affichage externe. Jusqu'à 40Gb/s et jusqu'à 15W chacun. Prend en charge jusqu'à deux écrans externes. Prend en charge 8K/30Hz avec une connexion d'écran unique (Windows uniquement), 6K/60Hz avec une connexion d'écran unique sur Mac, 4K/60Hz avec une connexion double écran.

2

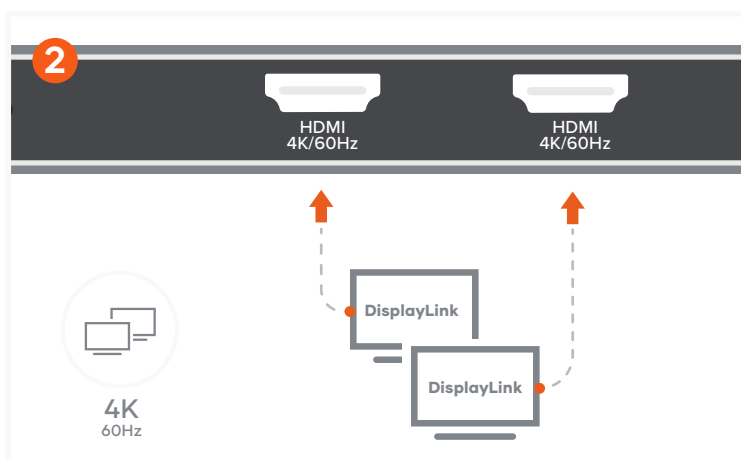

Utilisez les ports HDMI pour connecter jusqu'à deux moniteurs compatibles HDMI. Prend en charge 4K/60Hz chacun. Le gestionnaire DisplayLink doit être installé pour utiliser les ports HDMI.


3



Téléchargez et installez le logiciel DisplayLink sur votre appareil hôte:

<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

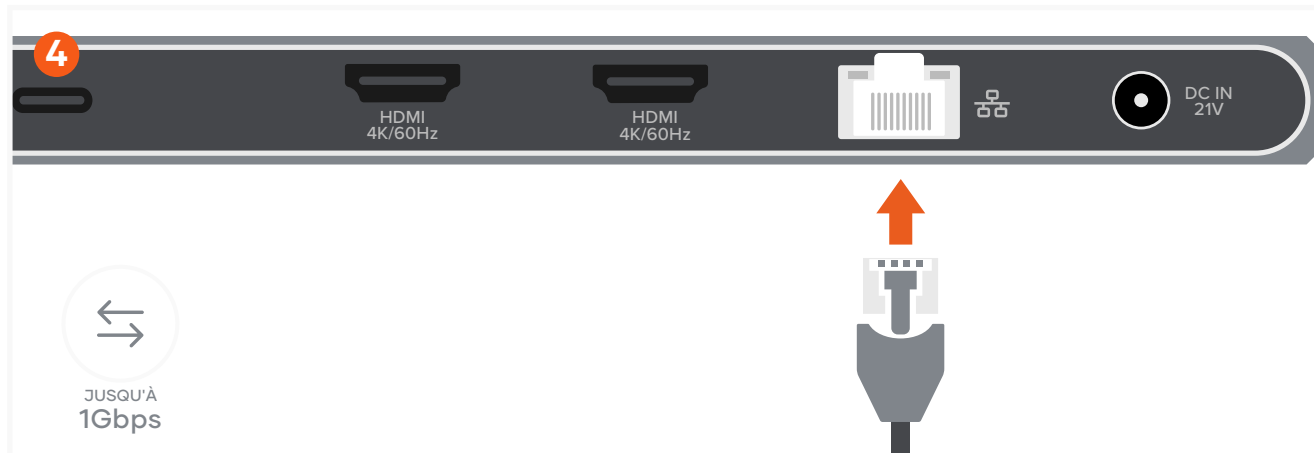

Connectez un câble Ethernet RJ45 au port Ethernet Gigabit de la station d'accueil. Jusqu'à 1Gb/s

Prend en charge jusqu'à quatre écrans - deux via Thunderbolt et deux via HDMI (DisplayLink).
Prend en charge la connexion en chaîne jusqu'à six niveaux via Thunderbolt.