


THUNDERBOLT 4 DOCKINGSTATION VOOR MEERDERE SCHERMEN


HET DOCK AAN- EN UITZETTEN

1

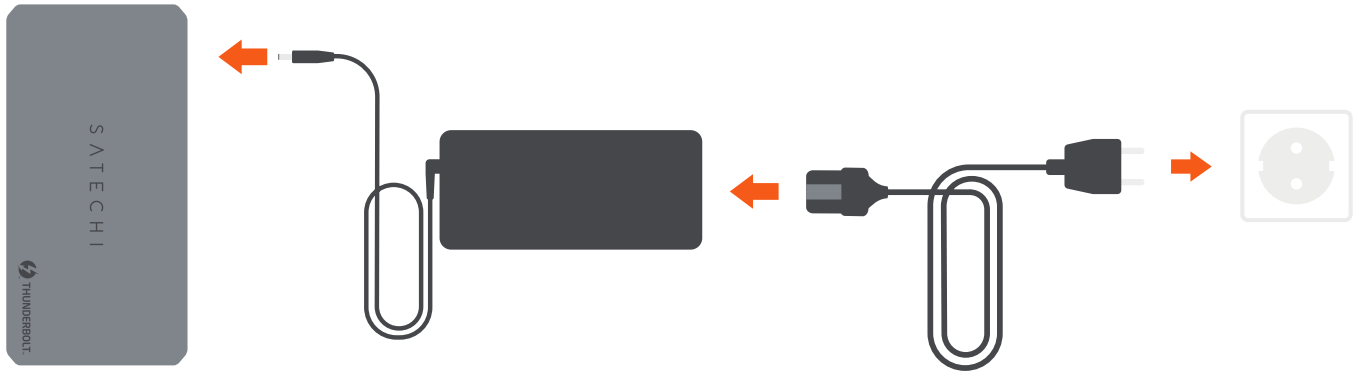

Sluit de bijgeleverde 180W stroomadapter aan op het docking station.
Zodra het docking station is aangesloten, wordt het automatisch ingeschakeld.

2

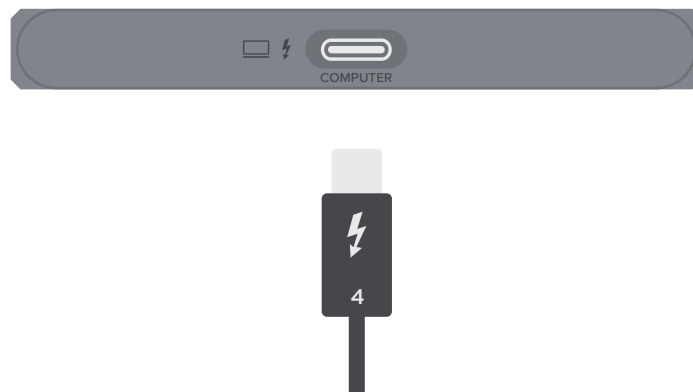

Sluit het docking station aan op je hostapparaat met de meegeleverde Thunderbolt 4-kabel.
De hostpoort bevindt zich aan de rechterzijde van het dockingstation.

3




Het docking station wordt automatisch ingeschakeld als het op stroom is aangesloten. Om het uit te schakelen druk je op de aan/uit-knop aan de voorzijde van het Docking Station. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het station weer in te schakelen.

VOORZIJDEN VAN HET DOCK




1

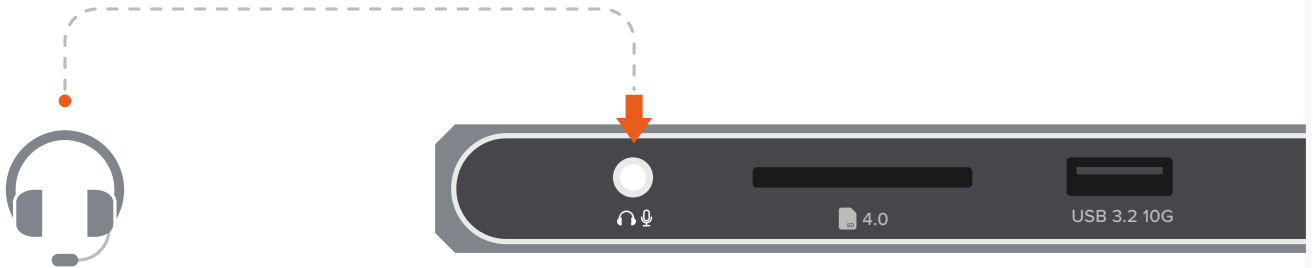

Sluit het audioapparaat aan op de 3.5mm Audio I/O-aansluiting.



Als je een hoofdtelefoon/microfoon aansluit, dien je de instellingen voor geluidsuitvoer/ingang te wijzigen (via Systeeminstellingen > Geluid > Uitvoer & invoer > DisplayLink Audio)

2

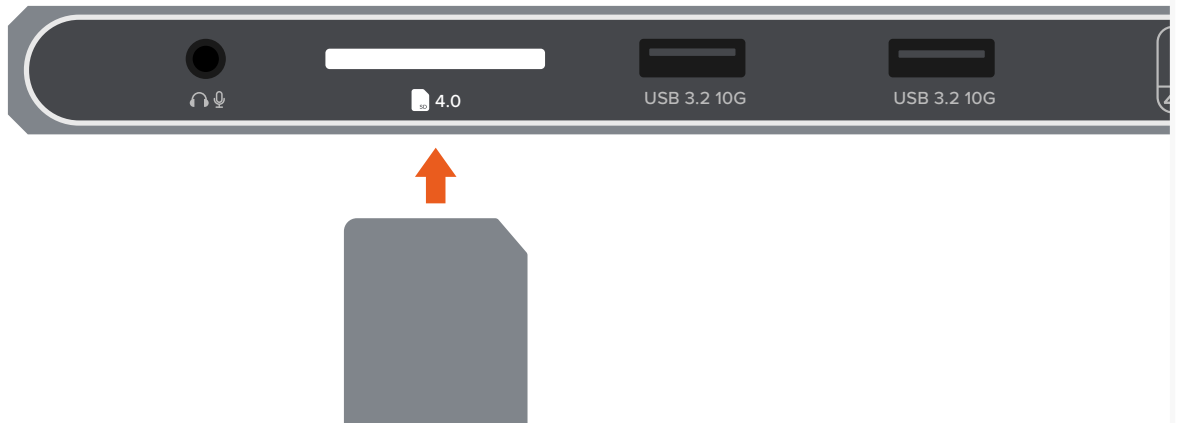


Plaats de SD-kaart in de SD 4.0-kaartlezer.
Ondersteunt UHS-II snelheden (tot 312 MB/s).

3

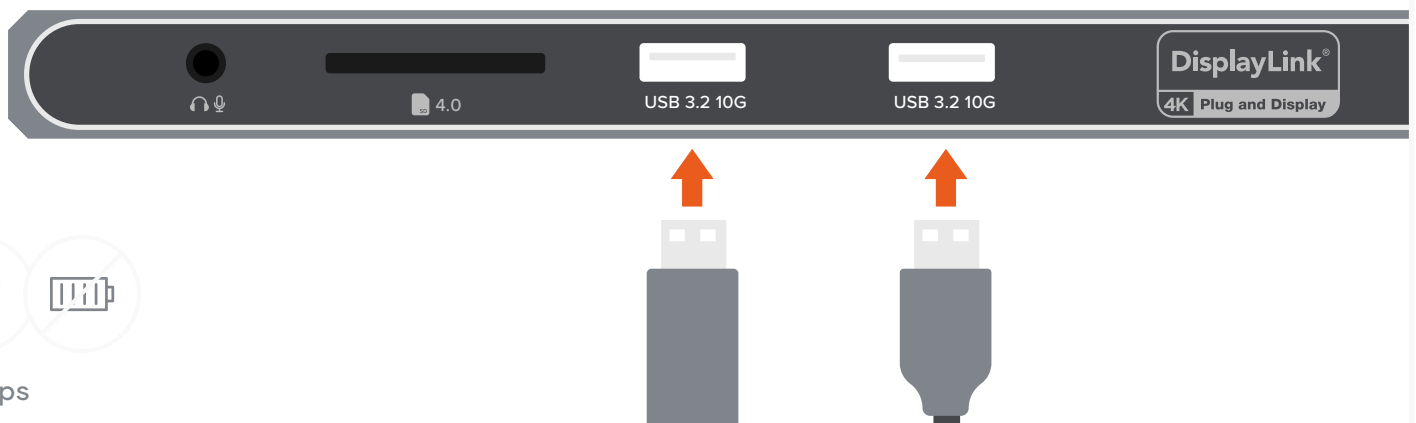
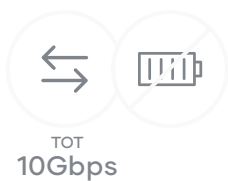


Gebruik de twee USB-A 3.2 Gen 2-datapoorten voor snelle gegevensoverdracht en het maken van reservekopieën.
Tot 10 Gbps elk.
Biedt geen ondersteuning voor opladen of cd-lezers, waaronder Apple SuperDrive.

ACHTERZIJDE VAN HET DOCK




1

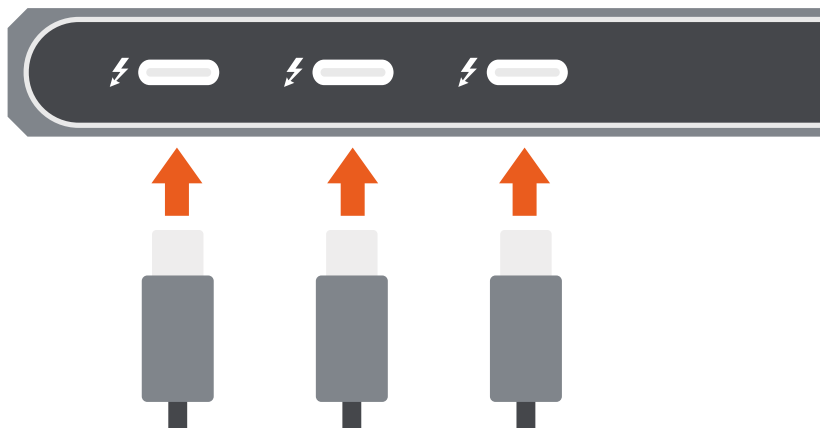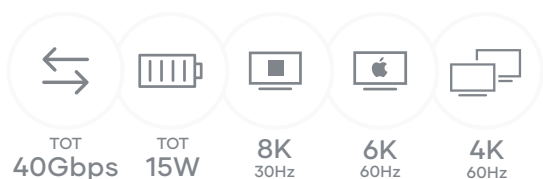

Gebruik de drie Thunderbolt 4 poorten voor snelle gegevensoverdracht en externe weergave. Tot 40 Gbps & tot 15W elk. Ondersteunt tot twee externe beeldschermen. Ondersteunt 8K/30Hz bij aansluiting op één beeldscherm (alleen Windows), 6K/60Hz bij aansluiting op één beeldscherm bij gebruik met Mac, 4K/60Hz bij aansluiting op twee beeldschermen.

2

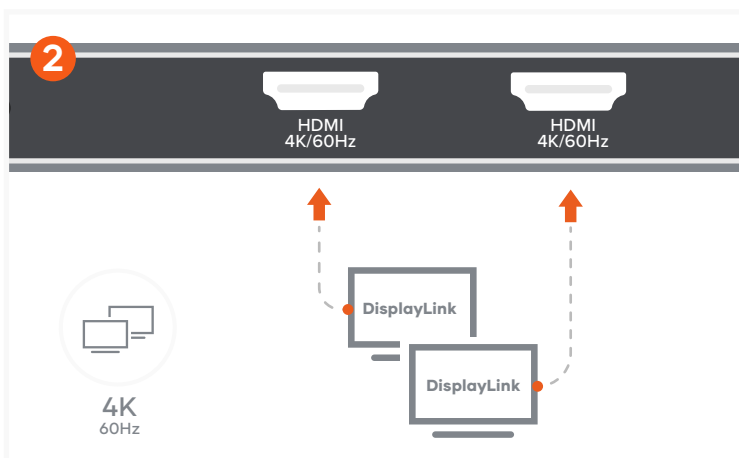


Gebruik HDMI-poorten om maximaal twee HDMI-monitors aan te sluiten. Ondersteunt 4K/60Hz elk. DisplayLink Manager moet zijn geïnstalleerd om HDMI-poorten te kunnen gebruiken.

3



Download en installeer DisplayLink-software op je hostapparaat:
<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

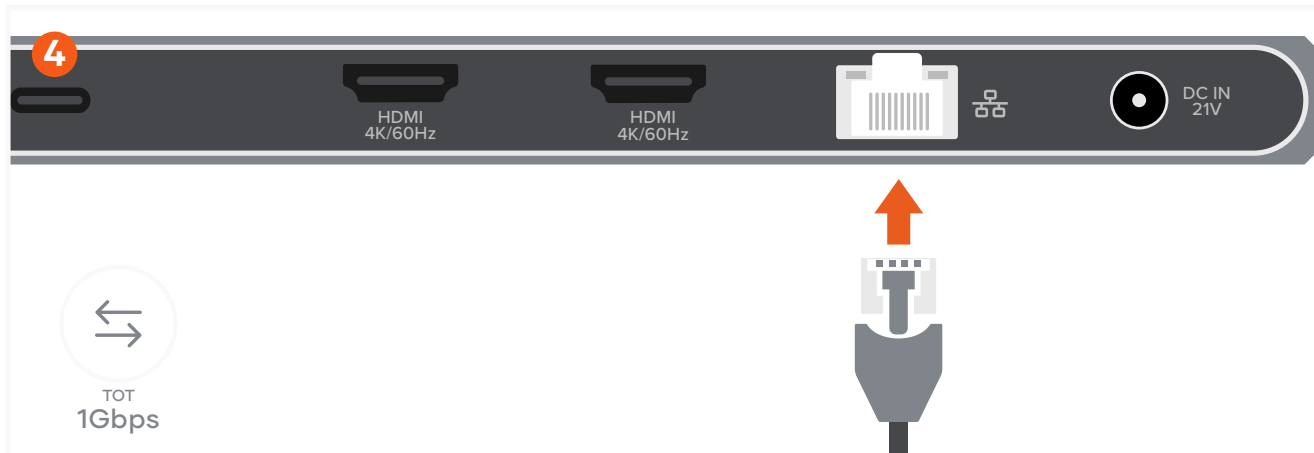

Sluit een RJ45 Ethernetkabel aan op de Gigabit Ethernetpoort van het Dock.
Tot 1 Gbps

Ondersteunt tot vier beeldschermen - twee via Thunderbolt en twee via HDMI (DisplayLink).
Ondersteunt serieschakeling tot zes niveaus via Thunderbolt.