


KRÓTKI PRZEWODNIK THUNDERBOLT 4 MULTI-DISPLAY DOCKING STATION

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE STACJI

1

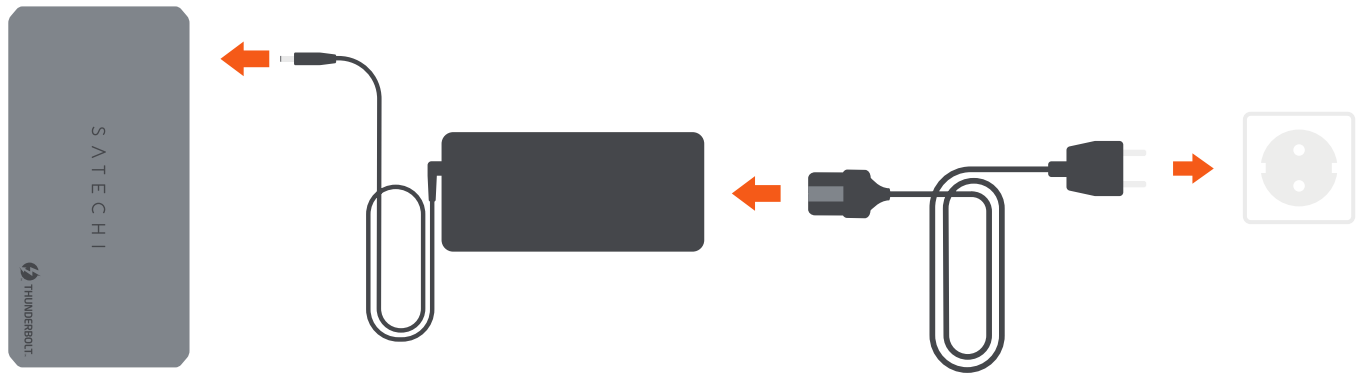


Podłącz załączony zasilacz 180 W do stacji dokującej.
Po podłączeniu stacja dokująca automatycznie się włączy.

2



Podłącz stację dokującą do swojego urządzenia hosta przy pomocy załączonego kabla Thunderbolt 4.
Port hosta znajduje się z prawej strony stacji dokującej.

3

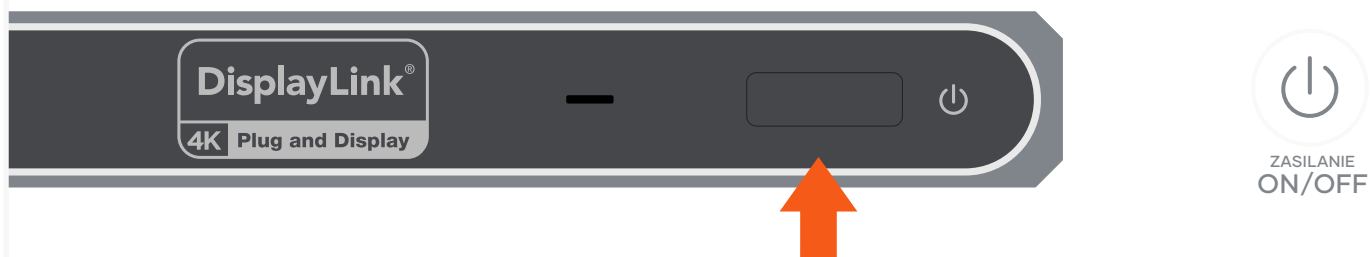


Stacja dokująca włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania. Aby wyłączyć stację dokującą, należy nacisnąć przycisk zasilania znajdujący się z przodu. Aby ją ponownie włączyć, należy znów nacisnąć przycisk zasilania.

Przed wyłączeniem stacji dokującej należy prawidłowo usunąć zewnętrzne urządzenia pamięci masowej.
Jeśli urządzenia pamięci masowej nie zostaną prawidłowo usunięte, znajdujące się na nich dane mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.

PRZÓD STACJI




1

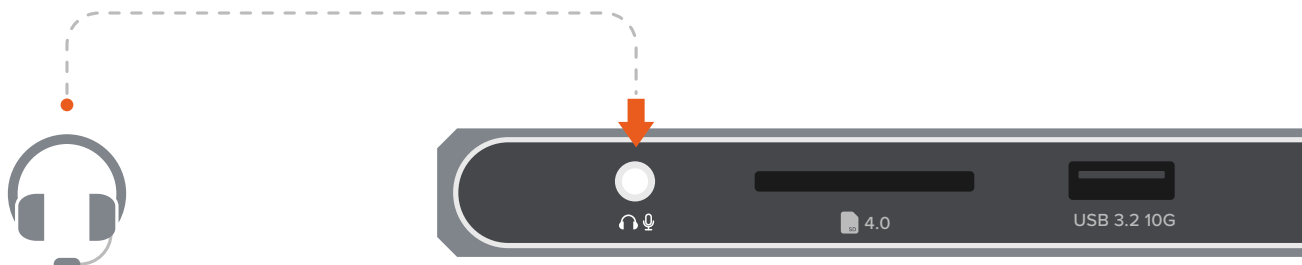

Podłącz urządzenie audio do gniazda słuchawkowego 3,5mm Audio I/O.

Podłączając słuchawki/mikrofon, należy zmienić ustawienia wyjścia/wejścia dźwięku. (Preferencje systemowe > Dźwięk > Wyjście & Wejście > DisplayLink Audio)



2

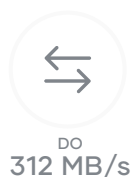

Włóż kartę SD do czytnika kart SD 4.0.

Obsługuje prędkości UHS-II (do 312 MB/s).

3

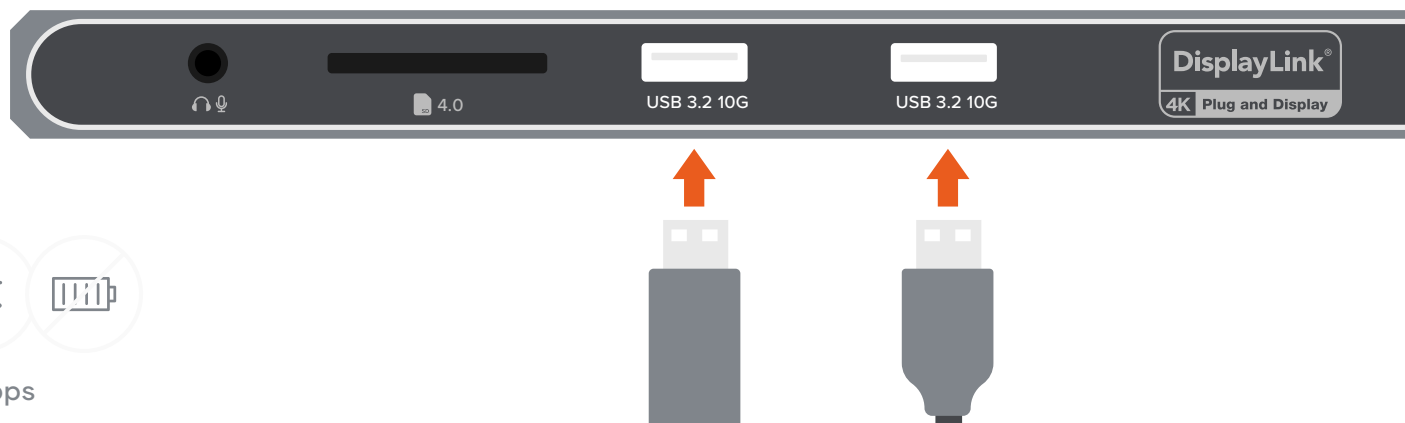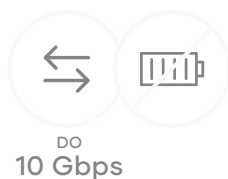


Do szybkiego przesyłania danych i backupów plików używaj dwóch portów danych USB-A 3.2 Gen 2.



Do 10 Gbps każdy.

Nie obsługuje ładowania ani czytników CD, w tym Apple SuperDrive.

TYŁ STACJI




1

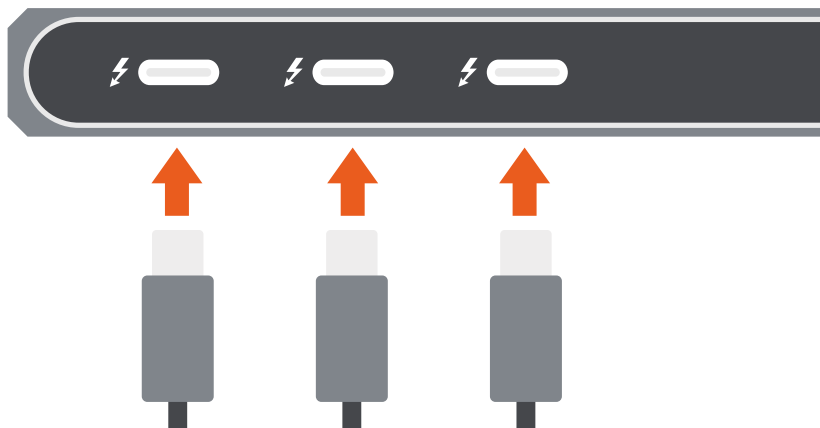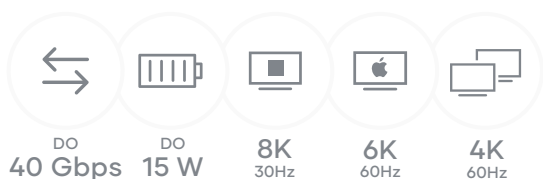


Do szybkiego przesyłania danych i wyjścia na wyświetlacz zewnętrzny używaj trzech portów Thunderbolt 4. Do 40 Gbps & do 15 W każdy. Obsługuje dwa ekrany zewnętrzne. Obsługuje 8K/30Hz przy użyciu połączenia z jednym wyświetlaczem (tylko Windows), 6K/60Hz przy połączeniu z jednym wyświetlaczem w przypadku korzystania z komputera Mac, 4K/60Hz przy połączeniu z dwoma wyświetlaczami.

2

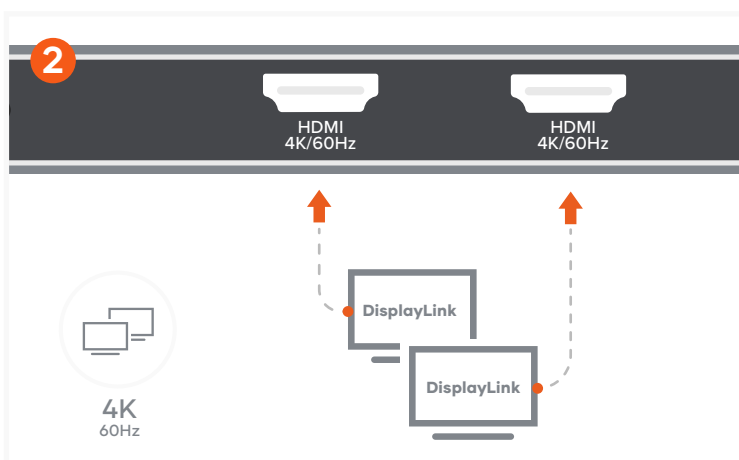


Użyj portów HDMI do podłączenia do dwóch ekranów z obsługą HDMI. Obsługuje 4K/60 Hz każdy. Aby używać portów HDMI, należy zainstalować DisplayLink Manage.

3

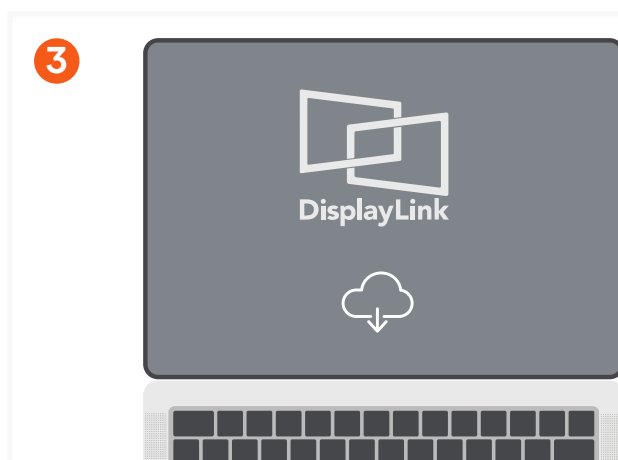

Na urządzeniu hosta należy ściągnąć i zainstalować oprogramowanie DisplayLink:
<https://satechi.net/pages/displaylink-instructions>

4

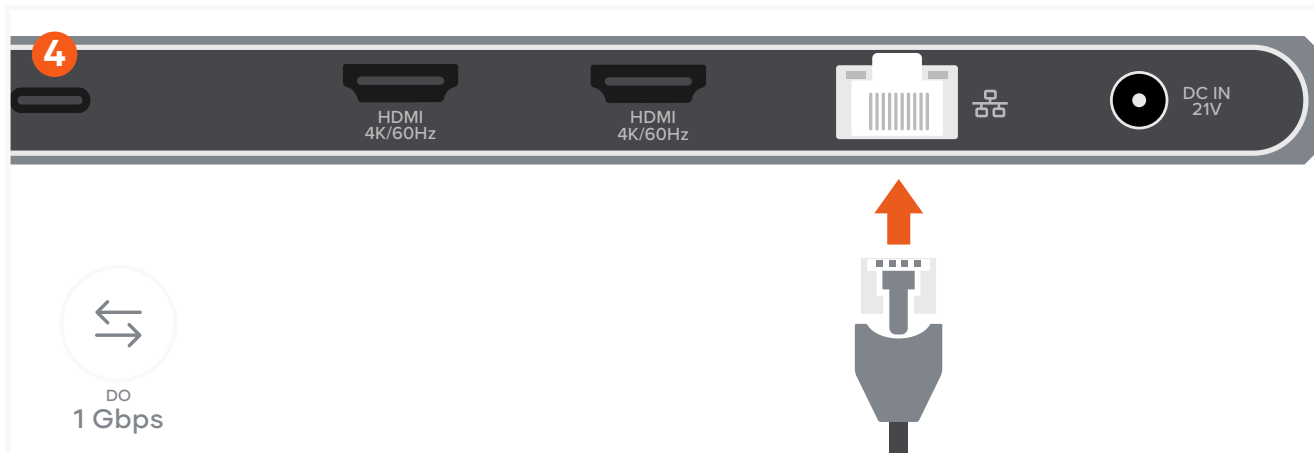

Podłącz kabel RJ45 Ethernet do portu Gigabit Ethernet stacji dokującej. Do 1 Gbps.

Obsługuje do czterech wyświetlaczy - dwa przez Thunderbolt i dwa przez HDMI (DisplayLink).
Obsługuje łączenie tańczuchowe do sześciu poziomów za pośrednictwem Thunderbolt.