



ETICHETTA PER BAGAGLI FINDALL™

SKU: ST-LFALTK / ST-LFALTW / ST-LFALTR

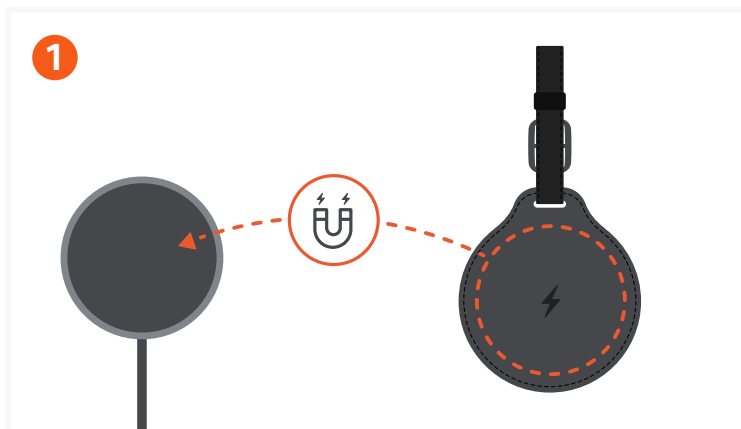

Carica l'etichetta per bagagli con un caricatore wireless (non incluso). La spia di stato sarà arancione durante la carica e verde quando è completamente carica. Si consiglia di effettuare una ricarica ogni 6 mesi. La durata della batteria può arrivare fino a 8 mesi con una singola carica (può variare in base all'uso).

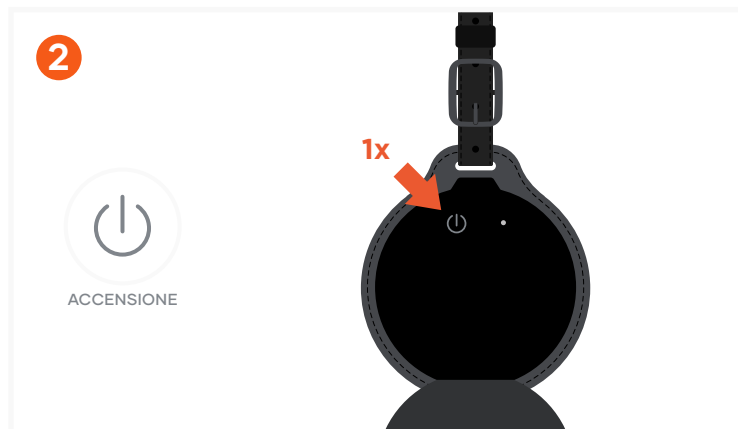


Per accendere l'etichetta per bagagli, premere una volta il pulsante di accensione. Un segnale acustico indicherà che è accesa. Se non viene effettuato l'abbinamento entro 10 minuti, verrà emesso un segnale acustico e il dispositivo si spegnerà automaticamente.




Per spegnere l'etichetta per bagagli, premere rapidamente il pulsante di accensione 2 volte, quindi tenerlo premuto una terza volta per almeno 5-7 secondi. Si sentiranno due segnali acustici che indicano che l'etichetta FindAll™ è stata spenta.

Quando il dispositivo è spento, non è possibile tracciarne la posizione.

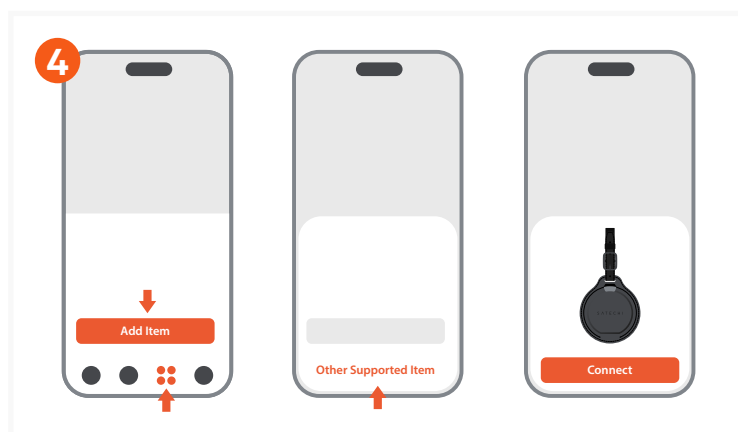


Per abbinare l'etichetta per bagagli, apri l'app Dov'è, tocca Aggiungi oggetto sotto Oggetti, quindi tocca Altro oggetto supportato. Una volta rilevata "Satechi FindAll™ Luggage Tag", tocca Connetti.

Non uscire dall'app durante l'abbinamento del dispositivo.

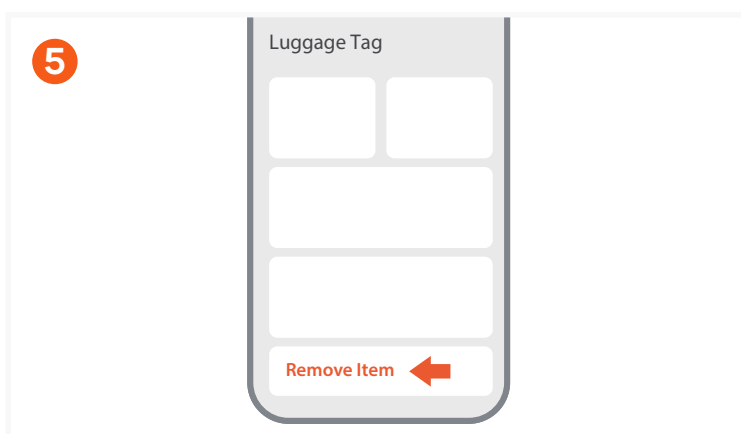

Per rimuovere l'etichetta per bagagli, apri l'app Dov'è, tocca l'etichetta nella sezione Oggetti, tocca Rimuovi oggetto, poi Rimuovi e conferma per completare la rimozione. Se non è possibile abbinarla a un nuovo dispositivo, è necessario eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

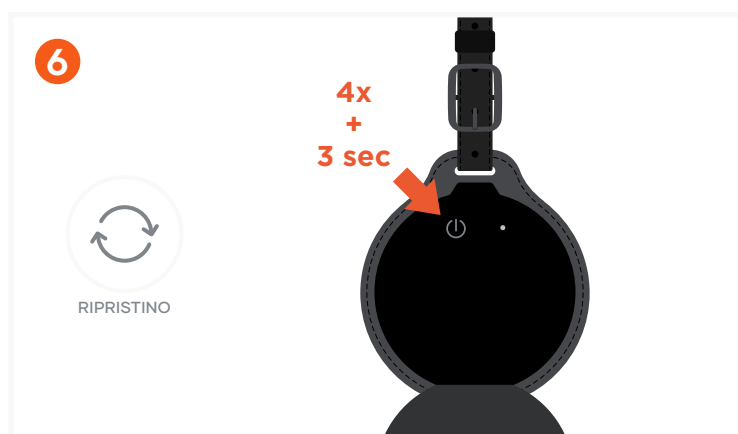

Per ripristinare l'etichetta per bagagli alle impostazioni di fabbrica, premere rapidamente il pulsante di accensione 4 volte, quindi tenerlo premuto per almeno 3 secondi. Si sentirà un segnale acustico che conferma il ripristino.