


ETIQUETA DE EQUIPAJE FINDALL™

SKU: ST-LFALTK / ST-LFALTW / ST-LFALTR

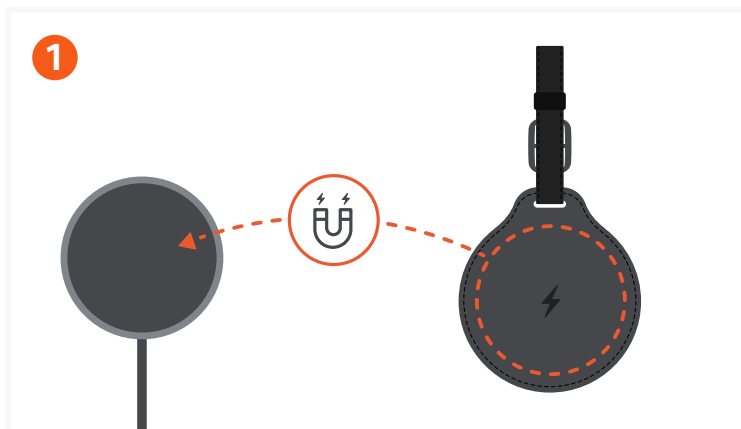

1 Carga la etiqueta de equipaje con un cargador inalámbrico (no incluido). La luz de estado será naranja mientras se carga y verde cuando esté completamente cargada.

Se recomienda cargarla una vez cada 6 meses. La batería puede durar hasta 8 meses con una sola carga (puede variar según el uso).*




2 Para encender la etiqueta de equipaje, presiona el botón de encendido una vez. Emitirá un pitido para indicar que está encendida.

Si no se empareja en 10 minutos, emitirá un pitido y se apagará automáticamente.




3 Para apagar la etiqueta de equipaje, presiona rápidamente el botón de encendido 2 veces, luego mantenlo presionado una tercera vez durante al menos 5 a 7 segundos. Escucharás dos pitidos que indican que la etiqueta FindAll™ está apagada. Cuando el dispositivo está apagado, no se puede rastrear su ubicación.

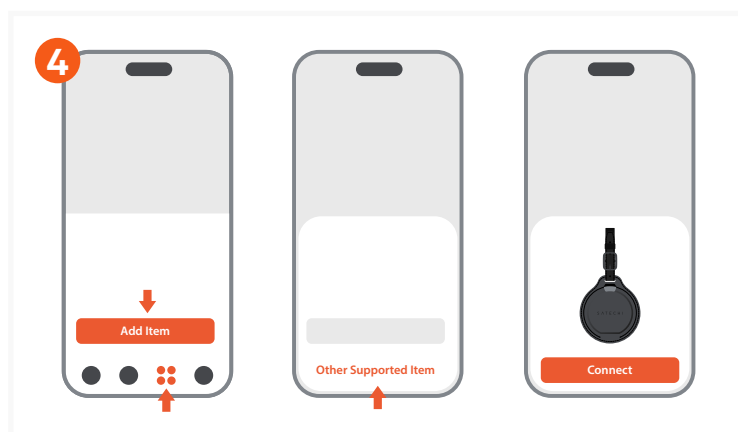


4 Para emparejar la etiqueta de equipaje, abre la app "Buscar", pulsa en "Añadir objeto" en la sección de Objetos y selecciona "Otro objeto compatible". Una vez que se detecte "Satechi FindAll™ Luggage Tag", pulsa en "Conectar".

No salgas de la app mientras emparejas el dispositivo.

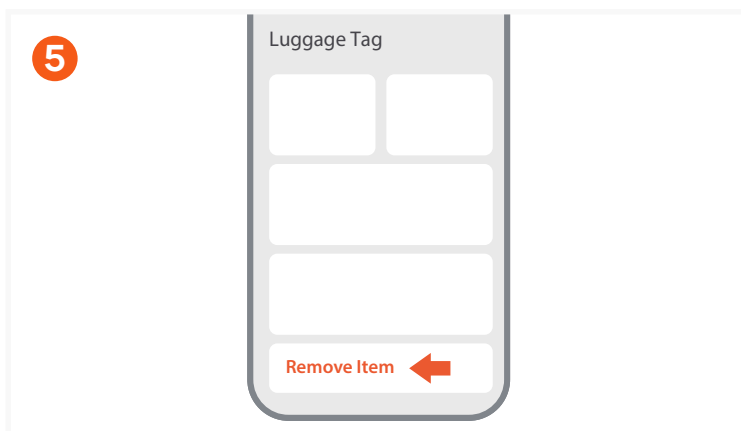

5 Para eliminar la etiqueta de equipaje, abre la app "Buscar", selecciona la etiqueta en la sección de Objetos, pulsa en "Eliminar objeto", luego en "Eliminar" y confirma la eliminación. Si no puedes emparejarla con un nuevo dispositivo, deberás restablecerla a los valores de fábrica.

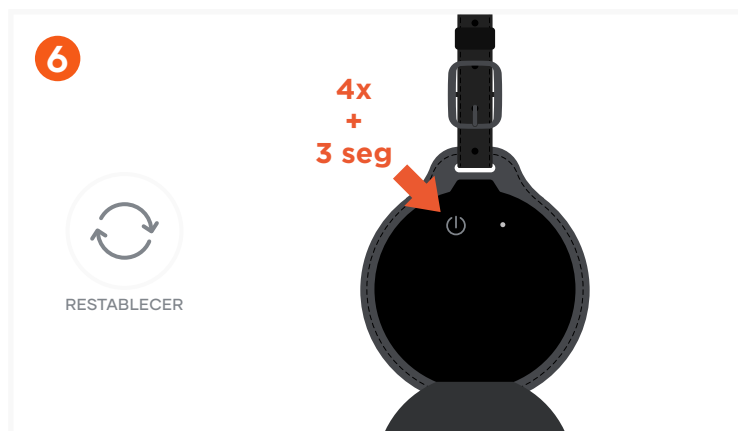

6 Para restablecer la etiqueta de equipaje a los valores de fábrica, presiona rápidamente el botón de encendido 4 veces y luego mantenlo presionado durante al menos 3 segundos. Escucharás un pitido que confirma que la etiqueta ha sido restablecida.