


S A T E C H I


TYNDE EX1 TRÅDLØSE TASTATUR

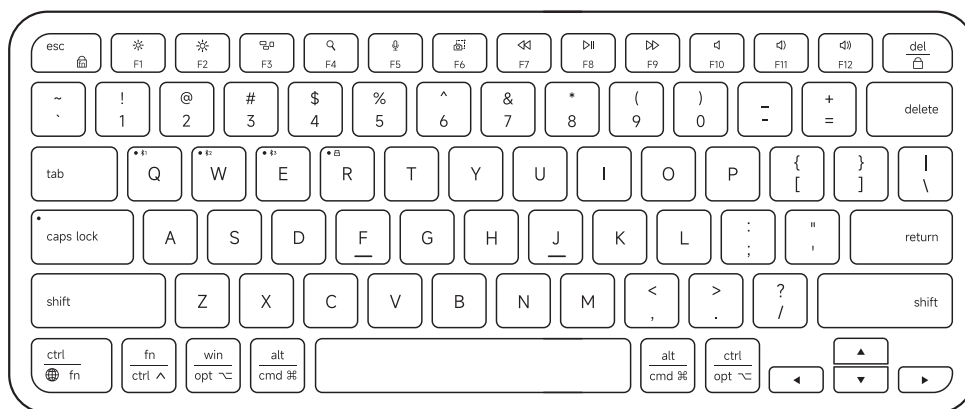

BRUGERVEJLEDNING

DANSK



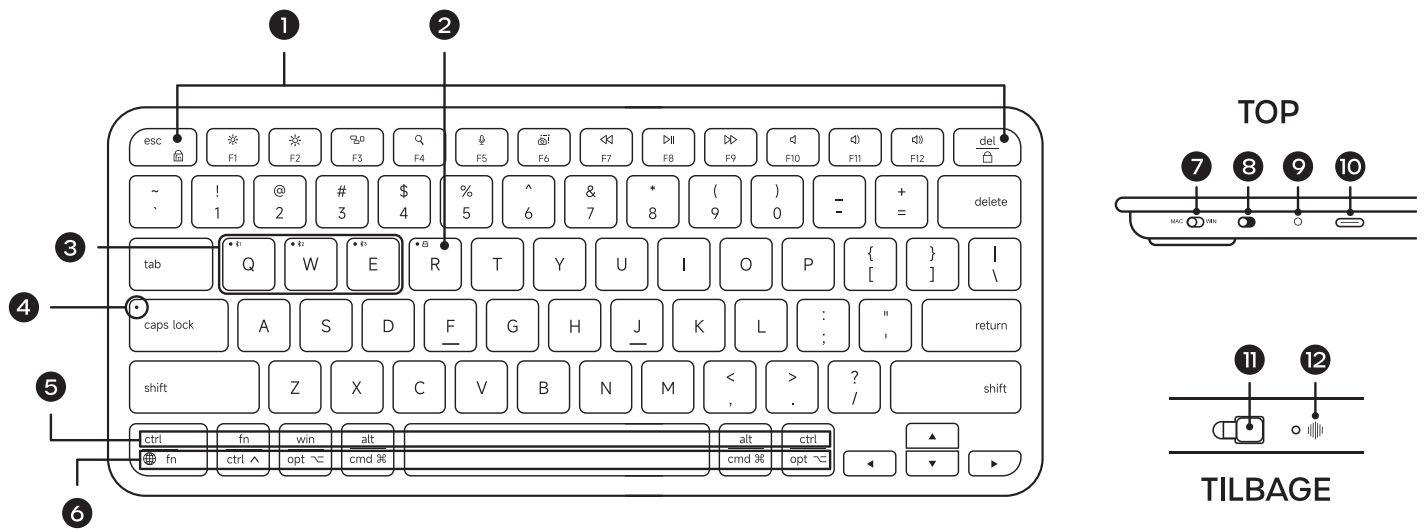




FUNKTIONER



1. Medie- / Funktionsknapper
2. 2,4 GHz Modtagerknap med LED
3. Bluetooth Enhedsknapper med LED Indikator
4. Caps Lock LED Indikator
5. WIN Modificerende Knapper (skift til WIN-tilstand)
6. MAC Modificerende Knapper (skift til MAC-tilstand)
7. MAC / WIN Kontakt
8. TIL / FRA Kontakt
9. Strøm- / Lade LED
10. USB-C Ladeport
11. 2,4 GHz Modtager USB-C
12. Batteridæksel med Skrue

TABEL FOR GENVEJSTASTER OG FUNKTIONER

Tastens funktion afhænger af operativsystemet valgt via MAC/WIN-kontakten. For tasterne F1 - F12, tryk Fn + Esc for at aktivere funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Sænk skærmens lysstyrke	
 F2	Hæv skærmens lysstyrke	
 F3	Mission Center	Opgavevisning
 F4	Søgning	
 F5	Diktering	
 F6	Skærbillede	
 F7	Forrige nummer	
 F8	Afspil / Pause	
 F9	Næste nummer	
 F10	Lydløs	
 F11	Skru ned for lydstyrken	
 F12	Skru op for lydstyrken	
 del	Del (sletter til højre) / Fn + Lås skærm	
 esc	Tryk én gang på Esc / Fn + lås Fn-taster	

SÅDAN BRUGES

TIL / FRA

Flyt kontakten øverst på enheden til "on" position. Den grønne strømindikator lyser i ca. 3 sekunder.

PAR DINE ENHEDER



1. Tryk og hold Fn-tasten og en af de tre Bluetooth-taster eller 2,4 GHz modtagerknappen i 3 sekunder for at tildele en enhed. Den hvide LED skal begynde at blinke.

2. På værtsenheden skal du finde "EX1 Keyboard" i Bluetooth-indstillingerne, vælg "Tilslut" for at parre. Den hvide LED holder op med at blinke, hvilket angiver vellykket parring. Gentag processen for at tilføje op til 3 Bluetooth-enheder. Hvis du tilslutter til 2,4 GHz modtageren, skal du sikre, at den er sikkert tilsluttet værtsenheden, inden du starter parringsprocessen.

Bemærk:

- Efter 60 minutters inaktivitet går tastaturet i dvaletilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at vække det.
- For at skifte mellem Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz modtageren, tryk på Fn + Q, W, E eller R for at skifte enheder.

LED-INDIKATORER

TIL/FRA – lyser grønt i 3 sekunder og slukker derefter.

Lavt batteriniveau – blinker rødt ved lavt batteri.

Opladning – lyser rødt under opladning.

Fuld opladning – lyser grønt og forbliver tændt.

Caps Lock – hvid LED lyser, når Caps Lock er aktiveret.

OPLAD DIT TASTATUR

1. Når batteriet er lavt, blinker strømindikatoren rødt. Tilslut tastaturet til en computer eller USB-C vægoplader med den medfølgende USB-C opladningskabel.

2. Oplad tastaturet i 2 til 3 timer, eller indtil den røde opladnings-LED bliver grøn.

Bemærk: Tastaturet er designet til at acceptere lav effekt, så enhver vægoplader på 5W eller mere er acceptabel.

2,4 GHz USB-C DONGLE-FORBINDELSE

1. Fjern den medfølgende 2,4 GHz USB-C modtagerdongle fra bagsiden af tastaturet.

2. Tilslut den til USB-C porten på din enhed.

3. EX1 tastaturet skal nu være forbundet til 2,4 GHz modtageren.

Bemærk: Hvis tastaturet ikke automatisk forbinder til 2,4 GHz modtageren, kan det være nødvendigt at sætte tastaturet i parringsmodus. Fjern først 2,4 GHz modtageren fra enheden. Hold Fn-tasten nede, mens du trykker på 2,4 GHz dongle-ikonet på tastaturet (samme tast som

bogstavet R) for at starte parringsprocessen. Indsæt derefter 2,4 GHz modtageren i enheden. Dette gør, at tastaturet kan finde donglen og forbinde.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel: Brand, elektrisk stød eller skade på tastaturet kan forekomme, hvis følgende instruktioner ikke følges.

- 1.** Hold væk fra mikrobølge stråling.
- 2.** Placer ikke tunge genstande på produktet.
- 3.** Tab ikke eller bøj produktet.
- 4.** Hold væk fra olie, kemikalier eller organiske opløsningsmidler.