


S A T E C H I


# TYNNE EX1 TRÅDLØSE TASTATUR

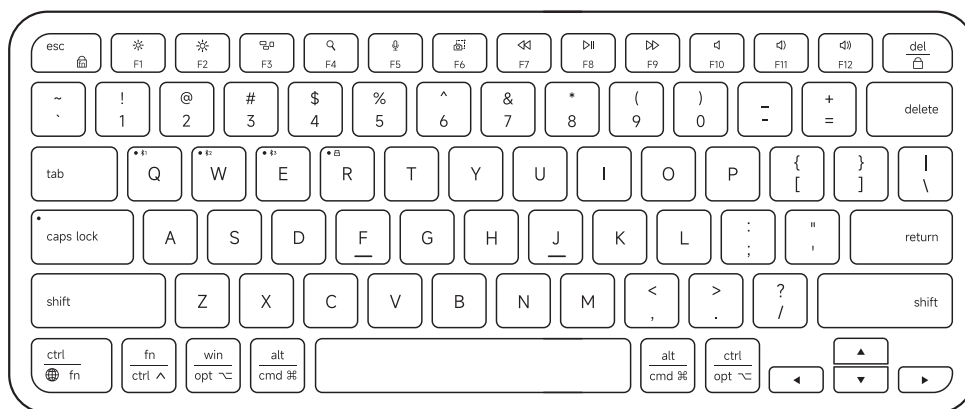

BRUKERHÅNDBOK

NORSK



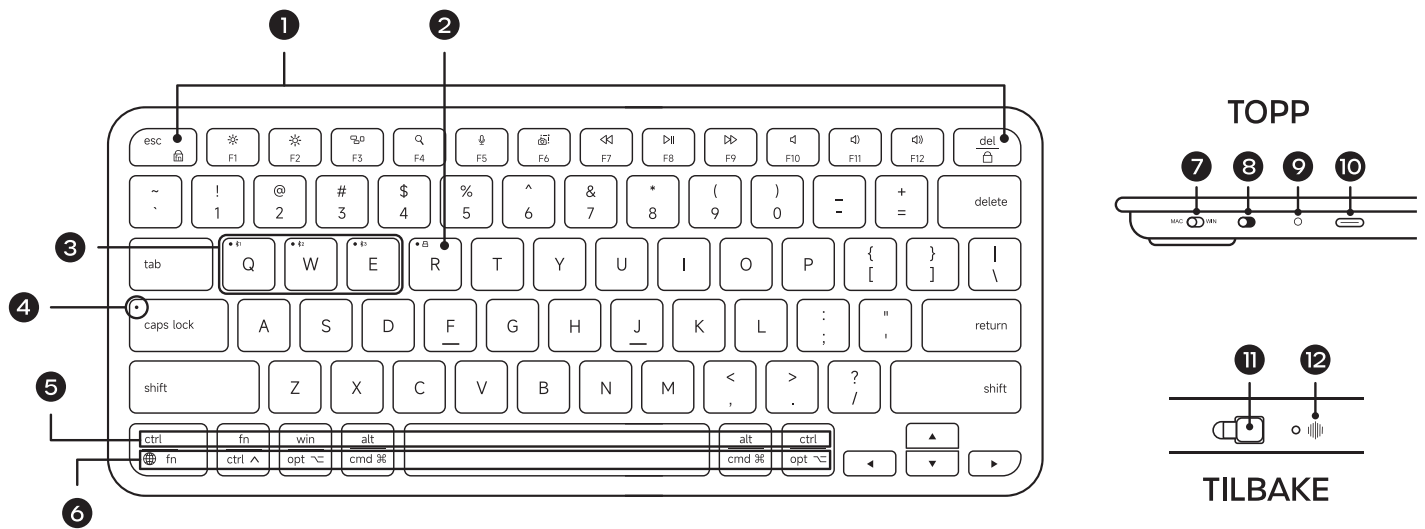











# FUNKSJONER



1. Medie- / Funksjonstaster
2. 2,4 GHz Mottakertast med LED
3. Bluetooth Enhetstaster med LED-indikator
4. Caps Lock LED-indikator
5. WIN-modifiseringstaster (bytt til WIN-modus)
6. MAC-modifiseringstaster (bytt til MAC-modus)
7. MAC / WIN-bryter
8. PÅ / AV-bryter
9. Strøm- / Ladings-LED
10. USB-C Ladingsport
11. 2,4 GHz Mottaker USB-C
12. Batterideksel med Skruer

# TABELL FOR HURTIGFUNKSJON OG STØTTE

Tastens funksjon baseres på operativsystemet valgt via MAC/WIN-bryteren. For tastene F1 - F12, trykk Fn + Esc for å aktivere funksjonen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Reduser skjermens lysstyrke	
 F2	Øk skjermens lysstyrke	
 F3	Mission Center	Oppgavevisning
 F4	Søk	
 F5	Diktering	
 F6	Skjerm bilde	
 F7	Forrige spor	
 F8	Spill / pause	
 F9	Neste spor	
 F10	Lydløs	
 F11	Volum ned	
 F12	Volum opp	
 del	Del (sletter til høyre) / Fn + Lås skjerm	
 esc	Trykk én gang på Esc / Fn + lås Fn-tastene	

# SLIK BRUKER DU

## PÅ / AV

Flytt bryteren på toppen av enheten til "on" posisjon. Den grønne strømindikatoren lyser i omtrent 3 sekunder.

## PAR ENHETENE DINE



**1.** Trykk og hold nede Fn-tasten og en av de tre Bluetooth-tastene eller 2,4 GHz mottakertasten i 3 sekunder for å tilordne en enhet. Den hvite LED-lampen skal begynne å blinke.

**2.** På vertsenheten, søk etter "EX1 Keyboard" i Bluetooth-innstillingene, velg "Koble til" for å pare. Den hvite LED-en vil slutte å blinke, noe som indikerer vellykket tilkobling. Gjenta prosessen for å legge til opptil 3 Bluetooth-enheter. Hvis du kobler til 2,4 GHz mottakeren, sørg for at den er sikkert tilkoblet vertsenheten før du starter paringsprosessen.

### Merk:

- Etter 60 minutter uten aktivitet går tastaturet i dvalemodus. Trykk på en vilkårlig tast for å vekke det.
- For å bytte mellom Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz mottakeren, trykk Fn + Q, W, E eller R for å bytte enhet.

## LED-INDIKATORER

**PÅ/AV** - lyser grønt i 3 sekunder og slukker deretter.

**Lavt batteri** - blinker rødt når batteriet er lavt.

**Lading** - lyser rødt under lading.

**Fulladet** - lyser grønt og forblir grønt.

**Caps Lock** - Hvit LED lyser når Caps Lock er aktivert.

## LAD TASTATURET DITT

**1.** Når batteriet er lavt, vil strømindikatoren blinke rødt. Koble tastaturet til en datamaskin eller USB-C veggglader med den medfølgende USB-C ladekabelen.

**2.** Lad tastaturet i 2 til 3 timer, eller til den røde lade-LED-en blir grønn.

**Merk:** Tastaturet er designet for å akseptere lav effekt, så enhver veggglader med 5W eller mer er akseptabel.

## 2,4 GHz USB-C DONGLE-TILKOBLING

**1.** Fjern den medfølgende 2,4 GHz USB-C mottakeren fra baksiden av tastaturet.

**2.** Koble den til USB-C-porten på enheten din.

**3.** EX1-tastaturet skal nå være koblet til 2,4 GHz mottakeren.

**Merk:** Hvis tastaturet ikke kobler seg automatisk til 2,4 GHz mottakeren, kan det være nødvendig å sette tastaturet i paringsmodus. Fjern først 2,4 GHz mottakeren fra enheten. Hold Fn-tasten nede

samtidig som du trykker på 2,4 GHz dongle-ikonet på tastaturet (samme tast som bokstaven R) for å starte paringsprosessen. Sett mottakeren tilbake i enheten. Dette gjør at tastaturet kan finne donglen og koble til.

### **Sikkerhetsinstruksjoner**

**Advarsel:** Brann, elektrisk støt eller skade på tastaturet kan oppstå hvis følgende instruksjoner ikke følges.

- 1.** Hold deg unna mikrobølgestråling.
- 2.** Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
- 3.** Ikke slipp eller bøy produktet.
- 4.** Hold deg unna olje, kjemikalier eller organiske løsemidler.