


S A T E C H I


# TUNNA EX1 TRÅDLÖSA TANGENTBORDET

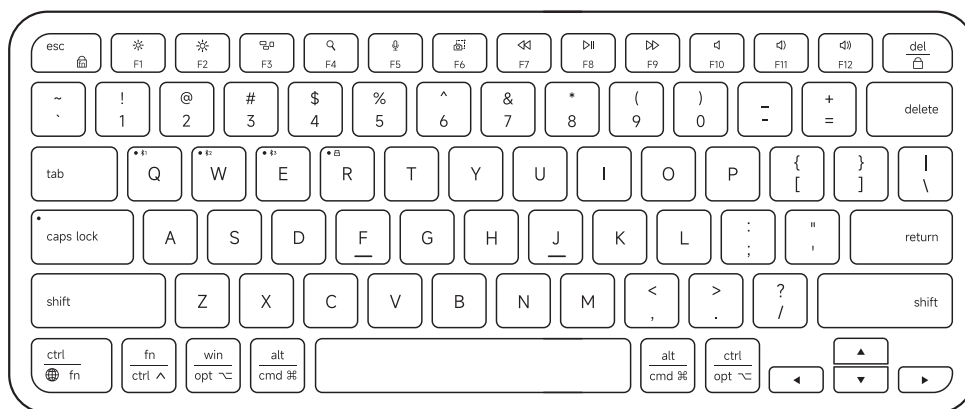


**BRUKSANVISNING**

**SVENSKA**

# FUNKTIONER

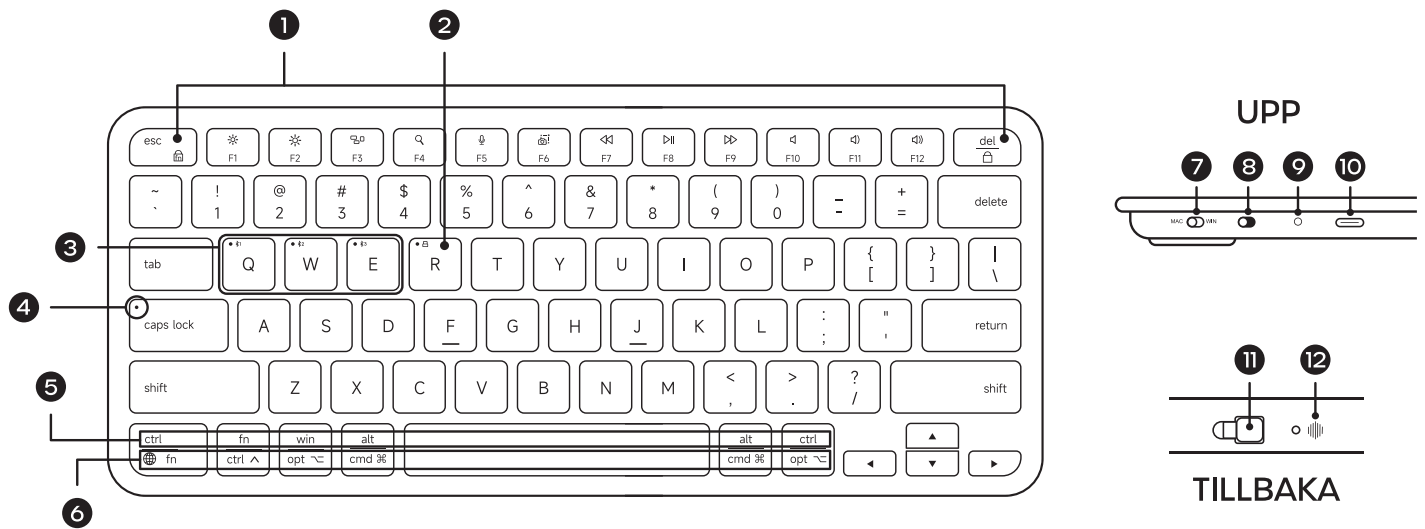

1. Medie- / Funktionsknappar
2. 2,4 GHz Mottagarknapp med LED
3. Bluetooth Enhetsknappar med LED-indikator
4. Caps Lock LED-indikator
5. WIN Modifieringsknappar (byt till WIN-läge)
6. MAC Modifieringsknappar (byt till MAC-läge)
7. MAC / WIN Växlare
8. PÅ / AV Växlare
9. Ström- / Laddnings-LED
10. USB-C Laddningsport
11. 2,4 GHz Mottagare USB-C
12. Batterilucka med skruv

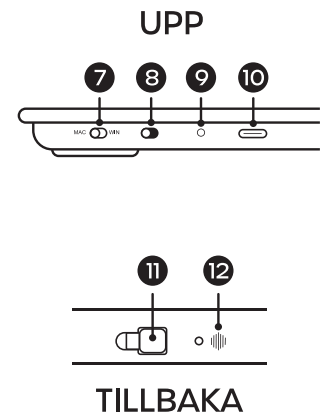

TILLBAKA

# TABELL FÖR SNABBKNAPPSFUNKTIONER OCH STÖD

Tangentfunktionerna baseras på operativsystemet valt via MAC/WIN-växeln. För knapparna F1 - F12, tryck Fn + Esc för att aktivera funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Minska skärmens ljusstyrka	
 F2	Öka skärmens ljusstyrka	
 F3	Mission Center	Aktivitetsvy
 F4	Sökning	
 F5	Diktering	
 F6	Skärmdump	
 F7	Föregående Spår	
 F8	Spela / Pausa	
 F9	Nästa Spår	
 F10	Tysta	
 F11	Sänk Volymen	
 F12	Höj Volymen	
 del	Del (tar bort till höger) / Fn + Lås skärm	
 esc	Tryck en gång på Esc / Fn + lås Fn-knappar	

# SÅ HÄR ANVÄNDER DU

## PÅ / AV

Flytta strömbrytaren på toppen av enheten till "on"-position. Den gröna strömindikatorn tänds i cirka 3 sekunder.

## PARA IHOP DINA ENHETER



1. Tryck och håll ner Fn-tangenten och en av de tre Bluetooth-tangenterna eller 2,4 GHz mottagarknappen i 3 sekunder för att tilldela en enhet. Den vita LED-lampan ska börja blinka.
2. Leta upp "EX1 Keyboard" i Bluetooth-inställningarna på värdenheten och välj "Anslut" för att para ihop. Den vita LED-lampan slutar blinka, vilket indikerar att ihopparningen lyckats. Upprepa processen för att lägga till upp till 3 Bluetooth-enheter. Om du ansluter till 2,4 GHz-mottagaren, se till att den är ordentligt ansluten till värdenheten innan du startar ihopparningen.

### Notera:

- Efter 60 minuters inaktivitet går tangentbordet in i viloläge. Tryck på valfri tangent för att väcka det.
- För att växla mellan Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 och 2,4 GHz-mottagaren, tryck Fn + Q, W, E eller R för att byta enhet.

## LED-INDIKATORER

**PÅ/AV** – tänds grönt i 3 sekunder och släcks sedan.

**Låg batterinivå** – blinkar rött när batteriet är lågt.

**Laddning** – tänds rött när det laddas.

**Fulladdat** – tänds grönt och förblir grönt.

**Caps Lock** – vit LED tänds när Caps Lock är aktiverat.

## LADDA DITT TANGENTBORD

1. När batteriet är lågt blinkar strömindikatorn rött. Anslut tangentbordet till en dator eller USB-C-väggadapter med den medföljande USB-C-laddningskabeln.
2. Ladda tangentbordet i 2 till 3 timmar eller tills den röda laddnings-LED-lampan blir grön.

**Notera:** Tangentbordet är designat för att acceptera låg effekt, så vilken vägggladdare som helst med 5W eller mer är godkänd.

## ANSLUTNING AV 2,4 GHz USB-C-DONGEL

1. Ta bort den medföljande 2,4 GHz USB-C-mottagardongeln från baksidan av tangentbordet.
2. Anslut den till USB-C-porten på din enhet.
3. EX1-tangentbordet ska nu vara anslutet till 2,4 GHz-mottagaren.

**Notera:** Om tangentbordet inte ansluter automatiskt till 2,4 GHz-mottagaren kan det vara nödvändigt att sätta tangentbordet i parningsläge. Ta först bort 2,4 GHz-mottagaren från enheten. Håll ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker på 2,4 GHz-dongle-ikonen på tangentbordet (samma

tangent som bokstaven R) för att starta parningsprocessen. Sätt in mottagaren i enheten igen. Detta gör att tangentbordet kan hitta dongeln och ansluta.

## **SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

**Varning:** Brand, elektrisk stöt eller skada på tangentbordet kan inträffa om följande instruktioner inte följs.

- 1.** Håll dig borta från mikrovågsstrålningskällor.
- 2.** Placera inga tunga föremål på produkten.
- 3.** Tappa inte produkten och böj den inte.
- 4.** Håll dig borta från olja, kemikalier eller organiska lösningsmedel.