


S A T E C H I


ÚZKÁ BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE EX1

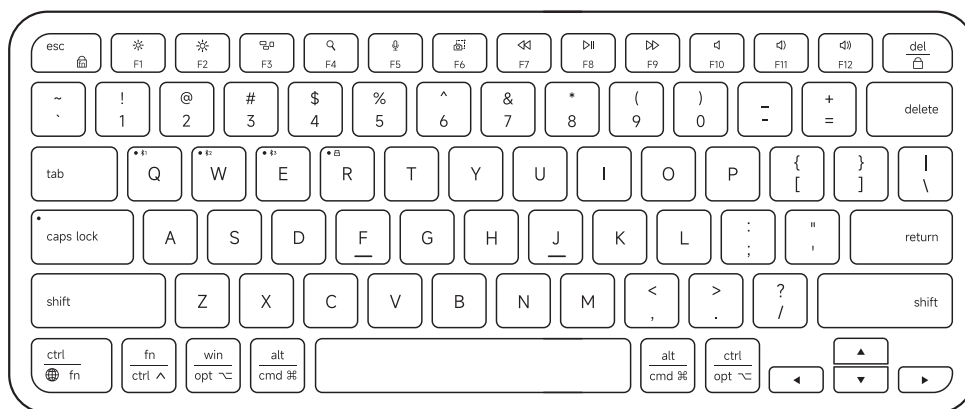

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ČEŠTINA



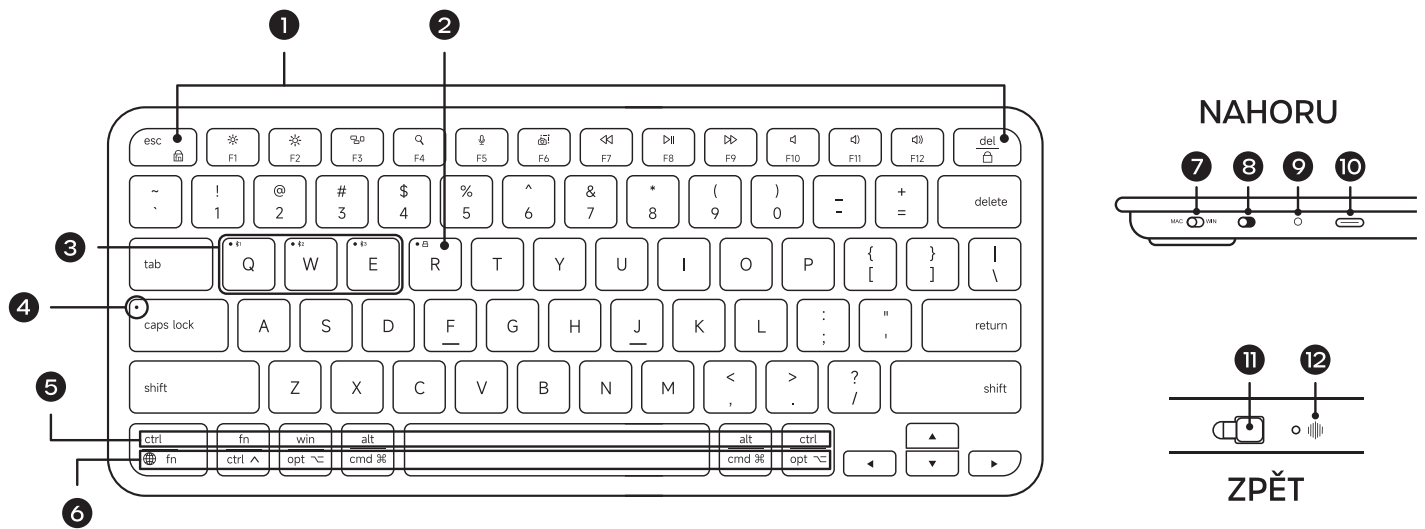











FUNKCE



1. Multimediální / Funkční Klávesy
2. 2,4 GHz Tlačítko Přijímače s LED
3. Bluetooth Tlačítka s LED Indikátorem
4. Indikátor Caps Lock LED
5. Modifikační Klávesy WIN (přepnutí do WIN režimu)
6. Modifikační Klávesy MAC (přepnutí do MAC režimu)
7. Přepínač MAC / WIN
8. Přepínač VYP / ZAP
9. Indikátor Napájení / Nabíjení LED
10. USB-C Nabíjecí Port
11. 2,4 GHz Přijímač USB-C
12. Kryt Baterie se Šroubem

TABULKA FUNKCÍ A PODPORY HORKÝCH KLÁVES

Funkce kláves závisí na operačním systému vybraném pomocí přepínače MAC/WIN. Pro tlačítka F1 - F12 stiskněte Fn + Esc pro aktivaci funkce.

	MAC	WINDOWS
 F1	Snižte Jas Displeje	
 F2	Zvyšte Jas Displeje	
 F3	Mission Center	Zobrazení Úkolů
 F4	Vyhledávání	
 F5	Diktování	
 F6	Snímek Obrazovky	
 F7	Předchozí Skladba	
 F8	Přehrát / Pauza	
 F9	Další Skladba	
 F10	Ztlumit	
 F11	Snížit Hlasitost	
 F12	Zvýšit Hlasitost	
 del	Del (maže doprava) / Fn + Zamknout obrazovku	
 esc	Stiskněte jednou Esc / Fn + Zámek Fn Kláves	

JAK POUŽÍVAT

VYP / ZAP

Přepněte přepínač na horní části zařízení do polohy „on“. Zelená indikátorová LED se rozsvítí na cca 3 sekundy.

SPÁRUJTE SVÁ ZAŘÍZENÍ



1. Stiskněte a podržte klávesu Fn a jednu ze tří Bluetooth kláves nebo tlačítko přijímače 2,4 GHz po dobu 3 sekund pro přiřazení zařízení. Bílá LED by měla začít blikat.

2. Na hostitelském zařízení vyhledejte „EX1 Keyboard“ v nastavení Bluetooth a vyberte „Připojit“ pro spárování. Bílá LED přestane blikat, což znamená úspěšné spárování. Proces opakujte pro přidání až 3 Bluetooth zařízení. Pokud připojujete přijímač 2,4 GHz, ujistěte se, že je bezpečně připojen k hostitelskému zařízení před zahájením párování.

Poznámka:

- Po 60 minutách nečinnosti klávesnice přejde do režimu spánku. Stiskněte libovolnou klávesu pro probuzení.
- Pro přepínání mezi Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 a 2,4 GHz přijímačem stiskněte Fn + Q, W, E nebo R pro přepnutí zařízení.

LED INDIKÁTORY

VYP/ZAP – svítí zeleně po dobu 3 sekund a poté zhasne.

Nízká baterie – bliká červeně, když je baterie slabá.

Nabíjení – svítí červeně během nabíjení.

Plně nabito – svítí zeleně a zůstává svítit.

Caps Lock – bílá LED svítí, když je Caps Lock zapnutý.

NABÍJENÍ KLÁVESNICE

1. Když je baterie nízká, indikátor napájení bliká červeně. Připojte klávesnici k počítači nebo USB-C nabíječce pomocí přiloženého USB-C kabelu.

2. Nabíjejte klávesnici 2 až 3 hodiny, nebo dokud červená nabíjecí LED nezmění barvu na zelenou.

Poznámka: Klávesnice je navržena tak, aby přijímala nízký výkon, takže jakákoli nabíječka s výkonem 5W nebo více je vhodná.

PŘIPOJENÍ 2,4 GHz USB-C DONGLU

1. Vyjměte přiložený 2,4 GHz USB-C přijímač z zadní části klávesnice.

2. Připojte jej k USB-C portu vašeho zařízení.

3. Klávesnice EX1 by nyní měla být připojena k 2,4 GHz přijímači.

Poznámka: Pokud se klávesnice automaticky nepřipojí k přijímači 2,4 GHz, může být nutné ji nastavit do režimu párování. Nejprve vyjměte přijímač 2,4 GHz z zařízení. Podržte klávesu Fn a

současně stiskněte ikonu donglu 2,4 GHz na klávesnici (stejná klávesa jako písmeno R), aby se spustil proces párování. Vložte přijímač 2,4 GHz zpět do zařízení. Tím umožníte klávesnici najít dongl a připojit se k němu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování: Požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození klávesnice může nastat, pokud nebudou dodržovány následující pokyny.

- 1.** Držte se dál od zdrojů mikrovlnného záření.
- 2.** Nepokládejte těžké předměty na produkt.
- 3.** Nepadat a neohýbat zařízení.
- 4.** Držte se dál od oleje, chemikálií a organických rozpouštědel.