


S A T E C H I




ÞUNNT EX1 ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ

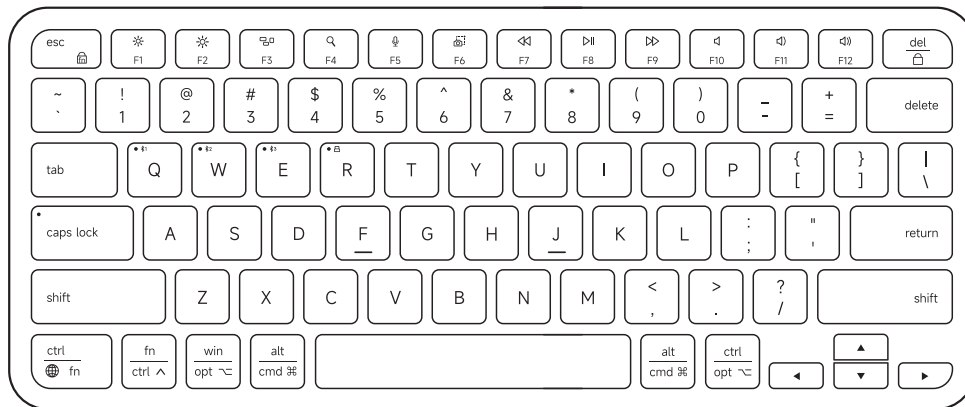

NOTENDAHANDBÓK

ÍSLENSKA

AÐGERÐIR

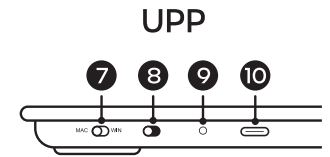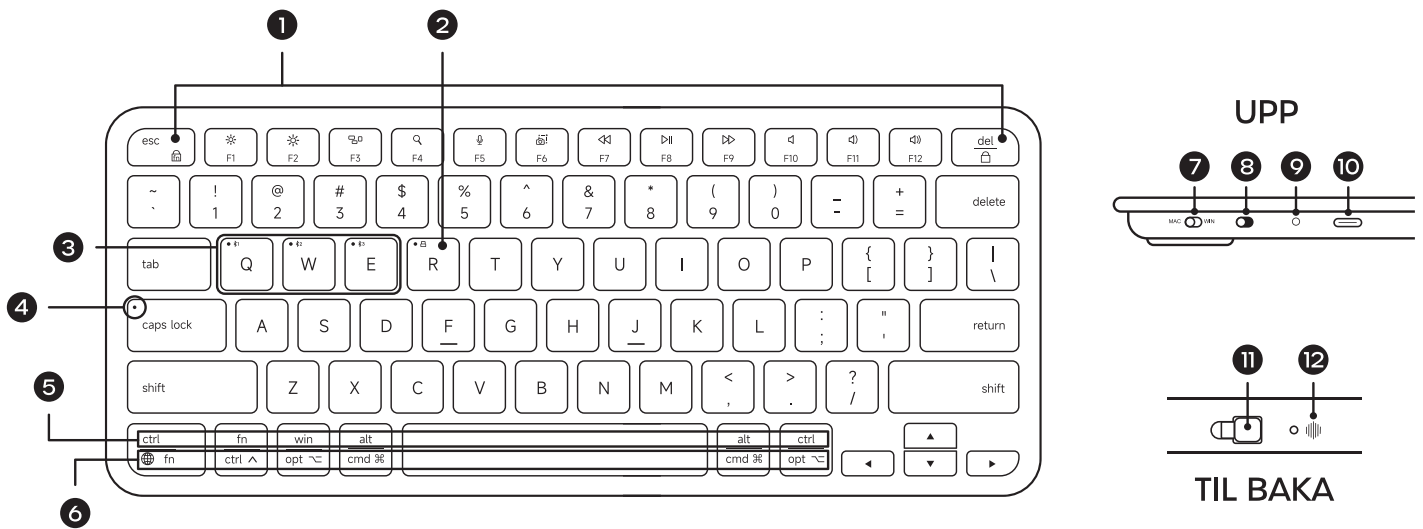

TIL BAKA















1. Miðla- / Aðgerðarhnappar
2. 2,4 GHz Móttakara takinn með LED vísbendingu
3. Bluetooth tækja takkarnir með LED vísbendingu
4. Caps Lock LED vísir
5. WIN breytitakkar (skiptu í WIN hátt)
6. MAC breytitakkar (skiptu í MAC hátt)
7. MAC / WIN rofi
8. Á / Af rofi
9. Rafmagns- / Hleðsluljós
10. USB-C hleðslutengi
11. 2,4 GHz móttakari USB-C
12. Rafhlöðuhlíf með skrúfu

TAFLA YFIR FLÝTILEIÐAR OG STUÐNING

Hnappastarfsemi byggist á stýrikerfi valið með MAC/WIN rofanum. Ýttu á Fn + Esc til að virkja virkni hnappa F1 - F12.

MAC

WINDOWS

 F1	Minnka birtustig skjás	
 F2	Auka birtustig skjás	
 F3	Mission Center	Verkefnasýn
 F4	Leit	
 F5	Raddskilaboð	
 F6	Skjámynd	
 F7	Fyrri lag	
 F8	Spila / Stöðva	
 F9	Næsta lag	
 F10	Þagga	
 F11	Minnka hljóðstyrk	
 F12	Auka hljóðstyrk	
 del	Del (eyðir til hægri) / Fn + Lás skjá	
 esc	Ýttu einu sinni á Esc / Fn + Lás Fn hnappa	

HVERNIG Á AÐ NOTA

Á / AF

Færðu rofann á toppi tækisins í „on“ stöðu. Græna afl-vísirinn lýsir í um það bil 3 sekúndur.

PARA TÆKIN ÞÍN



1. Ýttu og haltu niðri Fn takkanum og einum af þremur Bluetooth takkana eða 2,4 GHz móttakaratakkanum í 3 sekúndur til að tengja tæki. Hvít LED-ljós ætti að byrja að blikka.

2. Finndu „EX1 Keyboard“ í Bluetooth stillingum viðmótsins og veldu „Tengja“. Hvít LED lýsir ekki lengur, sem merkir að tenging tókst. Endurtaktu ferlið til að bæta við allt að 3 Bluetooth tækjum. Ef þú ert að tengja við 2,4 GHz móttakara, vertu viss um að hann sé rétt tengdur við viðmótið áður en þú byrjar tengingarferlið.

Athugið:

- Eftir 60 mínútur án notkunar fer lyklaborðið í dvalarham. Ýttu á hvaða takka sem er til að vekja það.
- Til að skipta á milli Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz móttakara, ýttu á Fn + Q, W, E eða R til að skipta á tækjum.

LED VÍSAR

Á / Af - logar grænt í 3 sekúndur og slokknar síðan.

Lítið batterí - blikkar rautt þegar batteríð er lágt.

Hleðsla - logar rautt meðan hleður.

Fullhlaðið - logar grænt og heldur áfram að loga.

Caps Lock - Hvít LED logar þegar Caps Lock er virkt.

HLEÐSLU LYKLABORÐSINS

1. Þegar batteríð er lágt blikkar afl-vísirinn rautt. Tengdu lyklaborðið við tölvu eða USB-C vegghleðslutæki með meðfylgjandi USB-C hleðslusnúru.

2. Hleðslu lyklaborðið í 2 til 3 klukkustundir, eða þar til rauða hleðslu LED ljósið verður grænt.

Athugið: Lyklaborðið er hannað fyrir lága aflþörf, þannig að hvaða vegghleðslutæki sem er með 5W eða meira hentar.

TENGING 2,4 GHz USB-C DONGLE

1. Taktu 2,4 GHz USB-C móttakara dongle úr bakhlið lyklaborðsins.

2. Tengdu það við USB-C tengið á tækinu þínu.

3. EX1 lyklaborðið ætti nú að vera tengt við 2,4 GHz móttakarann.

Athugið: Ef lyklaborðið tengist ekki sjálfkrafa við 2,4 GHz móttakarann þarf kannski að setja lyklaborðið í pörun. Fjarlægjið fyrst 2,4 GHz móttakarann úr tækinu. Haltu Fn takkann niðri og ýttu á 2,4 GHz dongle táknið á lyklaborðinu (sama takki og R) til að hefja pörunarferlið. Settu móttakarann aftur í tækið. Þetta gerir lyklaborðinu kleift að finna donglinn og tengjast.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Viðvörðun: Eldsvoði, raflost eða skemmdir á lyklaborði geta komið upp ef eftirfarandi leiðbeiningar eru ekki virtar.

1. Haltu þig frá örbylgjugeislun.
2. Settu ekki þunga hluti á vöruna.
3. Ekki detta með eða beygja vöruna.
4. Haltu þig frá olíu, efnum eða lífrænum leysiefnum.