


S A T E C H I


BÀN PHÍM KHÔNG DÂY MỎNG EX1

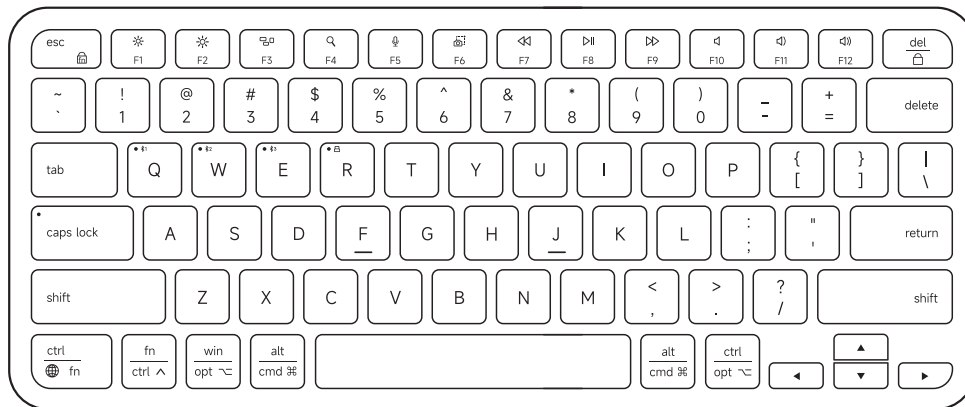

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TIẾNG VIỆT

CHỨC NĂNG

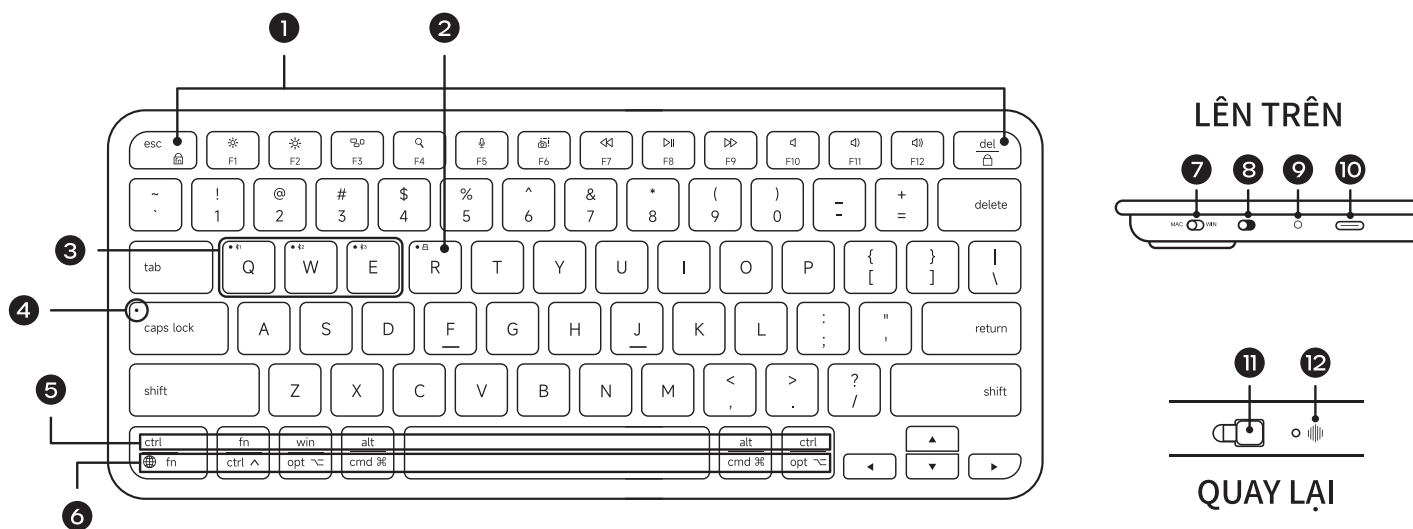

1. Phím media / chức năng
2. Phím nhận 2,4 GHz có đèn LED
3. Phím thiết bị Bluetooth có đèn LED báo hiệu
4. Đèn LED báo Caps Lock
5. Phím điều chỉnh WIN (chuyển sang chế độ WIN)
6. Phím điều chỉnh MAC (chuyển sang chế độ MAC)
7. Công tắc MAC / WIN
8. Công tắc BẬT / TẮT
9. Đèn LED nguồn / sạc
10. Cổng sạc USB-C
11. Bộ nhận 2,4 GHz USB-C
12. Nắp pin có vít

LÊN TRÊN



QUAY LẠI

BẢNG CHỨC NĂNG PHÍM TẮT VÀ HỖ TRỢ

Chức năng phím dựa trên hệ điều hành được chọn qua công tắc MAC/WIN. Nhấn Fn + Esc để bật chức năng cho các phím F1 - F12.

	MAC	WINDOWS
 F1	Giảm Độ Sáng Màn Hình	
 F2	Tăng Độ Sáng Màn Hình	
 F3	Trung Tâm Nhiệm Vụ	Xem Tác Vụ
 F4	Tìm kiếm	
 F5	Gỡ Bỏ Giọng Nói	
 F6	Chụp Màn Hình	
 F7	Bài Trước	
 F8	Phát / Tạm Dừng	
 F9	Bài Tiếp Theo	
 F10	Tắt Tiếng	
 F11	Giảm Âm Lượng	
 F12	Tăng Âm Lượng	
 del	Del (xóa bên phải) / Fn + Khóa màn hình	
 esc	Nhấn một lần phím Esc / Fn + Khóa phím Fn	

CÁCH SỬ DỤNG

BẬT / TẮT

Chuyển công tắc trên đỉnh thiết bị sang vị trí “on”. Đèn nguồn màu xanh lá sẽ sáng trong khoảng 3 giây.

GHÉP NỐI THIẾT BỊ



1. Nhấn và giữ phím Fn cùng một trong ba phím Bluetooth hoặc phím bộ thu 2,4 GHz trong 3 giây để gán thiết bị. Đèn LED trắng sẽ bắt đầu nhấp nháy.

2. Trên thiết bị chủ, tìm “EX1 Keyboard” trong Cài Đặt Bluetooth, chọn “Kết Nối” để ghép nối. Đèn LED trắng sẽ ngừng nhấp nháy, báo hiệu ghép nối thành công. Lặp lại để thêm tối đa 3 thiết bị Bluetooth. Nếu kết nối với bộ thu 2,4 GHz, đảm bảo bộ thu đã được kết nối chắc chắn với thiết bị chủ trước khi bắt đầu ghép nối.

LƯU Ý:

- Sau 60 phút không hoạt động, bàn phím sẽ chuyển sang chế độ ngủ. Nhấn bất kỳ phím nào để đánh thức.
- Để chuyển đổi giữa Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 và bộ thu 2,4 GHz, nhấn Fn + Q, W, E hoặc R để chuyển thiết bị.

ĐÈN LED BÁO

BẬT/TẮT - sáng màu xanh trong 3 giây rồi tắt.

Pin Yếu - nhấp nháy màu đỏ khi pin yếu.

Đang Sạc - sáng màu đỏ khi đang sạc.

Đã Sạc Đầy - sáng màu xanh và duy trì.

Caps Lock - đèn LED trắng sáng khi Caps Lock bật.

SẠC BÀN PHÍM

1. Khi pin yếu, đèn nguồn sẽ nhấp nháy màu đỏ. Kết nối bàn phím với máy tính hoặc bộ sạc tường USB-C bằng cáp sạc USB-C đi kèm.

2. Sạc bàn phím trong 2 đến 3 giờ hoặc đến khi đèn LED sạc chuyển từ đỏ sang xanh.

Lưu Ý: Bàn phím được thiết kế để chấp nhận công suất thấp, do đó bất kỳ bộ sạc tường nào từ 5W trở lên đều phù hợp.

KẾT NỐI BỘ NHẬN USB-C 2,4 GHz

1. Lấy bộ nhận USB-C 2,4 GHz đi kèm ra khỏi phía sau bàn phím.

2. Cắm bộ nhận vào cổng USB-C trên thiết bị của bạn.

3. Bàn phím EX1 sẽ tự động kết nối với bộ nhận 2,4 GHz.

Lưu Ý: Nếu bàn phím không tự động kết nối với bộ thu 2,4 GHz, có thể cần đặt bàn phím vào chế độ ghép nối. Trước tiên, rút bộ thu 2,4 GHz ra khỏi thiết bị. Giữ phím Fn đồng thời nhấn biểu tượng bộ thu

2,4 GHz trên bàn phím (cùng phím với chữ R) để bắt đầu quá trình ghép nối. Cắm bộ thu 2,4 GHz trở lại thiết bị. Điều này cho phép bàn phím tìm thấy bộ thu và kết nối.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Cảnh Báo: Có thể gây cháy, điện giật hoặc hỏng bàn phím nếu không tuân thủ các hướng dẫn sau.

1. Tránh xa nguồn phát sóng vi sóng.
2. Không đặt vật nặng lên sản phẩm.
3. Không làm rơi hoặc bẻ cong sản phẩm.
4. Tránh xa dầu, hóa chất hoặc dung môi hữu cơ.