


S A T E C H I


ŠTÍHLÁ LX DRÁTOVÁ MYŠ

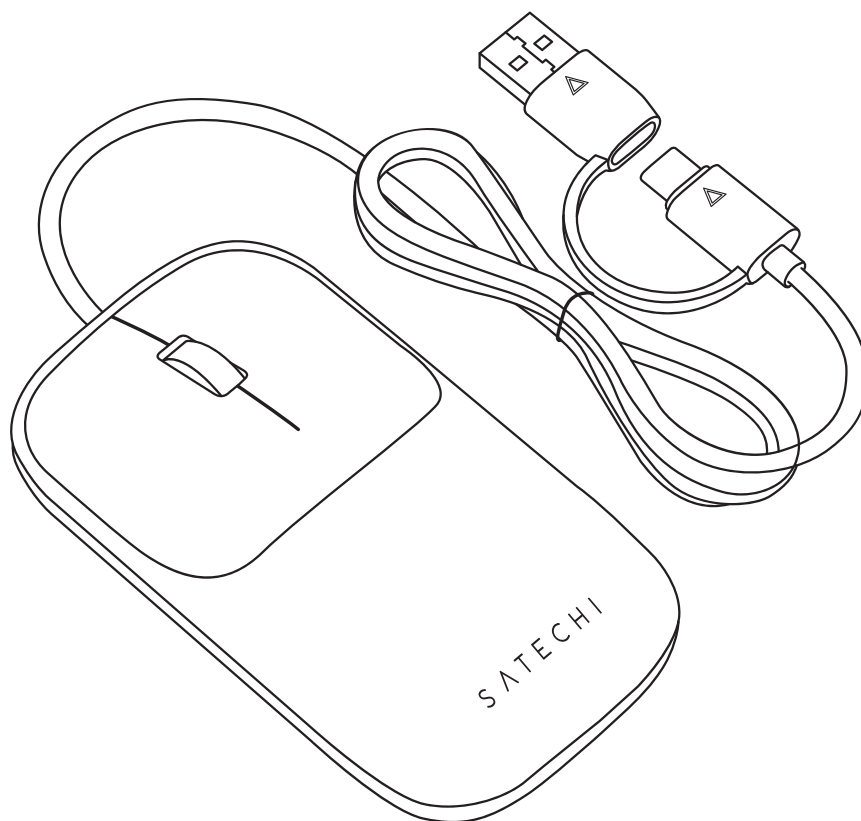

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ČEŠTINA

FUNKCE

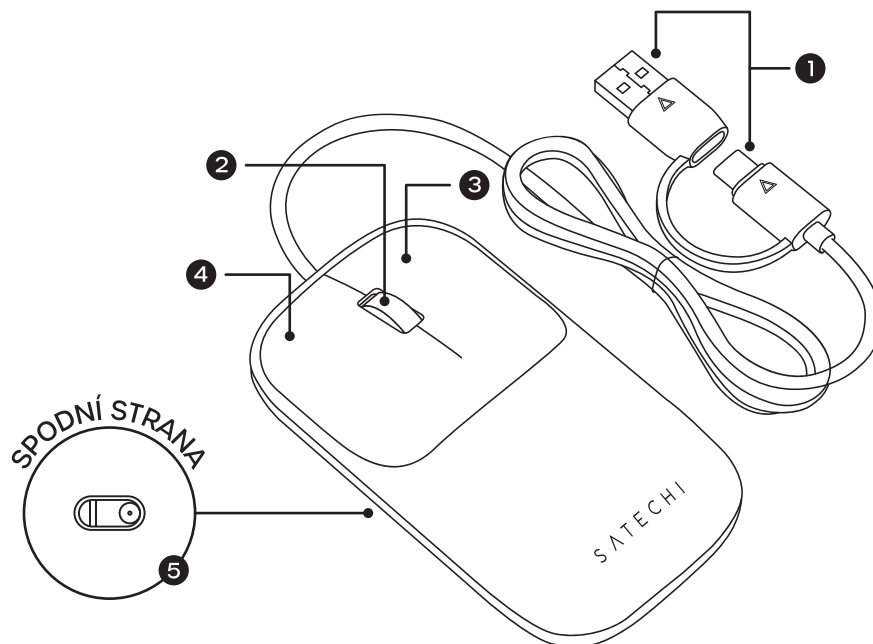

1. USB-C konektor s adaptérem USB-C na USB-A
2. Rolovací kolečko
3. Tlačítko pravého kliknutí
4. Tlačítko levého kliknutí
5. Optický senzor

YHDISTÄ JA KÄYTÄ

Připojte do portu USB-C nebo USB-A a myš bude detekována zařízením.

