


S A T E C H I


TUNNA LX3 TRÅDBUNDNA TANGENTBORDET

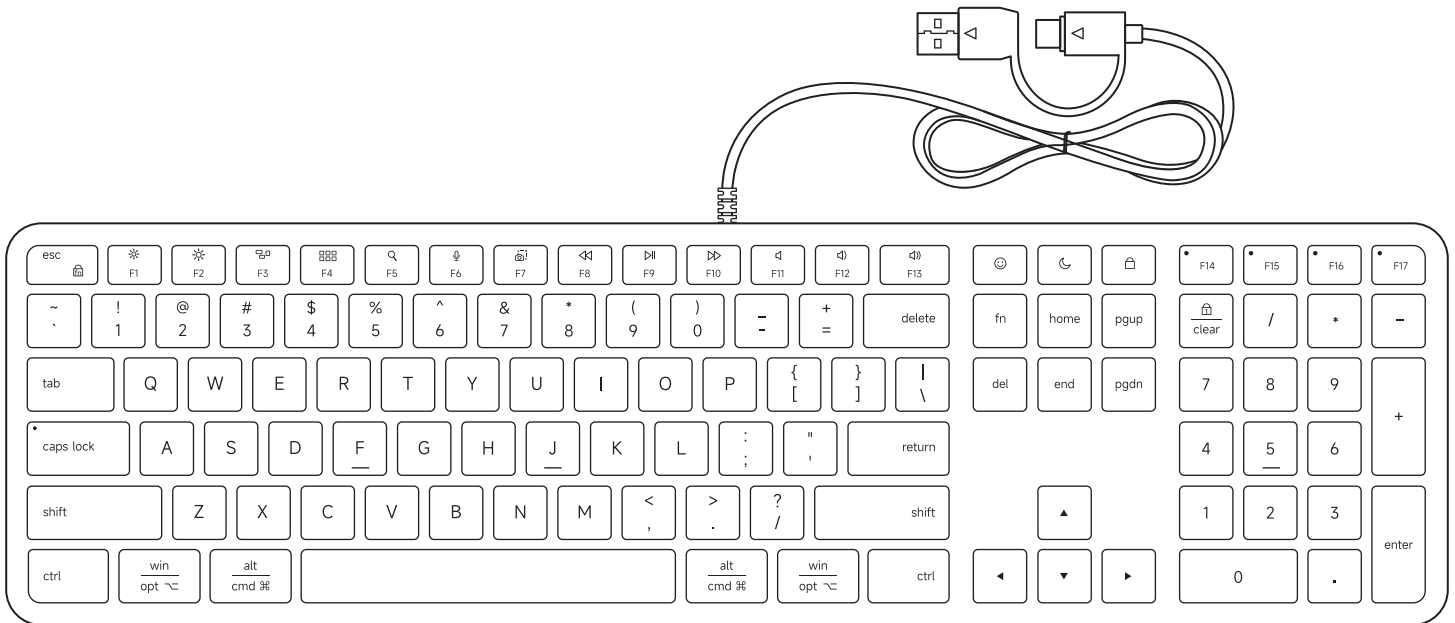

BRUKSANVISNING

SVENSKA


FUNKTIONER

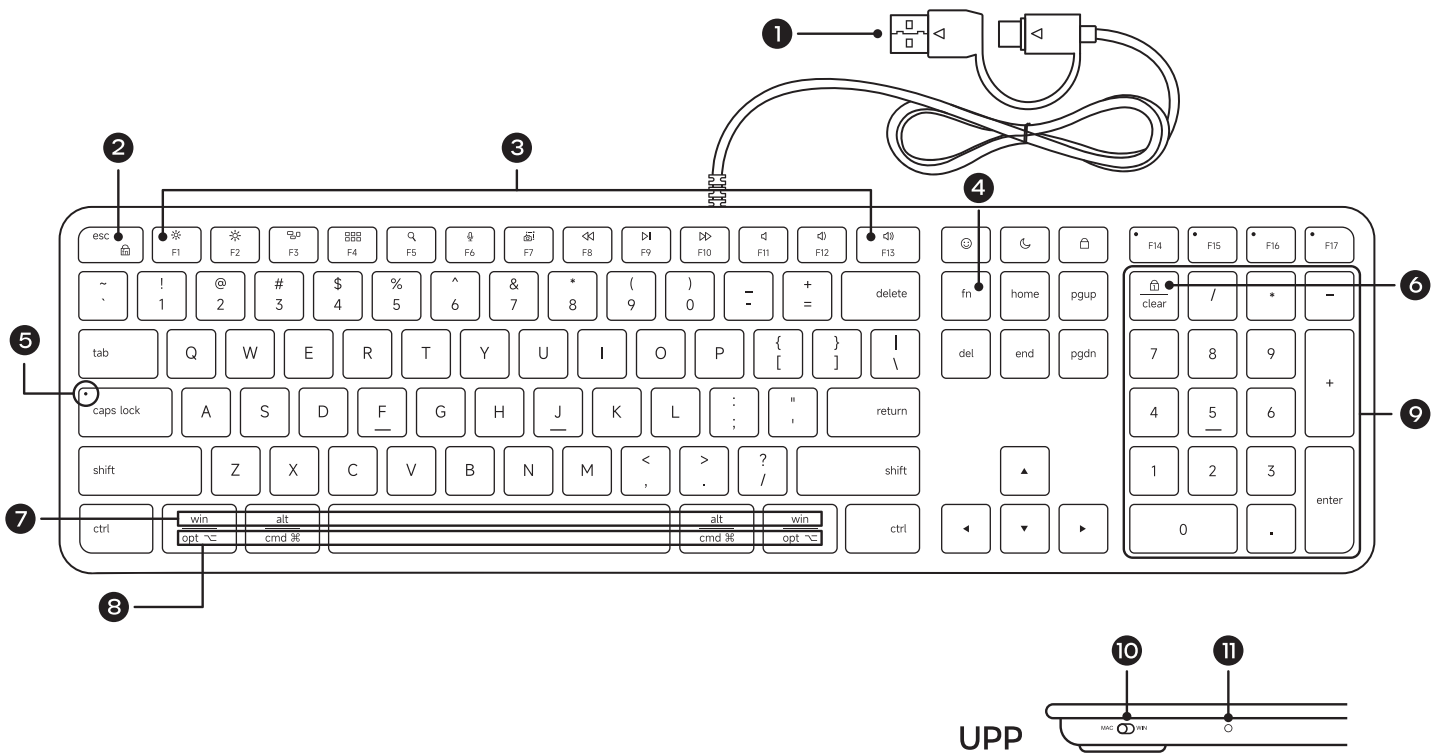

1. USB-C-kontakt med USB-C till USB-A-adapter
2. Funktionslås
3. Media- / funktionsknappar
4. Fn-knapp
5. Caps Lock LED-indikator
6. Num Lock-knapp
7. WIN-modifieringsknappar (växla i WIN-läge)
8. MAC-modifieringsknappar (växla i MAC-läge)
9. Numeriskt tangentbord
10. MAC / WIN-växlare
11. Ström- / laddnings-LED

ANSLUT OCH ANVÄND

Anslut till USB-C- eller USB-A-port, och tangentbordet kommer att upptäckas av enheten.

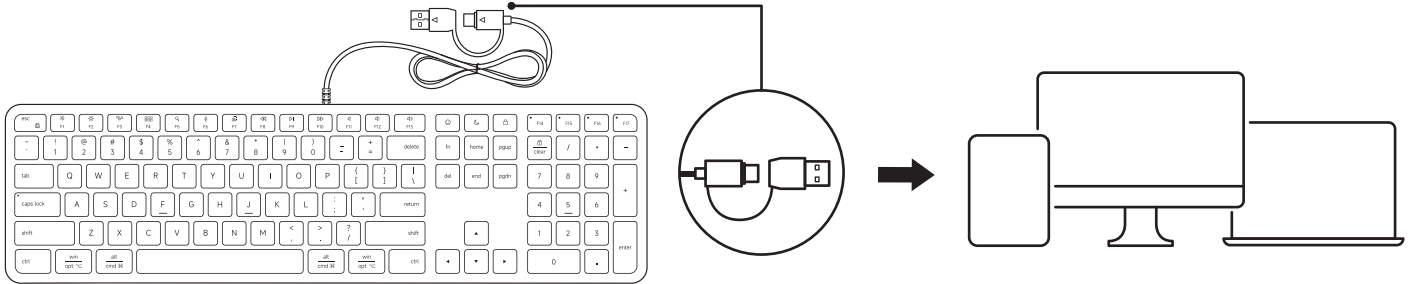







LED-INDIKATORER

- PÅ/AV – lyser grönt i 3 sekunder och släcks sedan.
- Caps Lock – vit LED tänds när Caps Lock är aktiverat.

TABELL FÖR SNABBKNAPPSFUNKTIONER OCH STÖD

Tangentfunktionerna baseras på operativsystemet valt via MAC/WIN-växeln. För knapparna F1 - F13, tryck Fn + Esc för att aktivera funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Minska skärmens ljusstyrka	
 F2	Öka skärmens ljusstyrka	
 F3	Mission Center	Aktivitetsvy
 F4	Spotlight-sökning – app	App-växlare
 F5	Spotlight-sökning	Windows-sökning
 F6	Diktering	

MAC

WINDOWS

 F7	Skärmdump	
 F8	Föregående Spår	
 F9	Spela / Pausa	
 F10	Nästa Spår	
 F11	Tysta	
 F12	Sänk Volymen	
 F13	Höj Volymen	
	Emoji	
	Stör Ej	N/A
	Skärmlås	
esc 	Tryck en gång på Esc / Fn + lås Fn-knappar	