


S A T E C H I


SMUKŁA PRZEWODOWA KLAWIATURA LX3

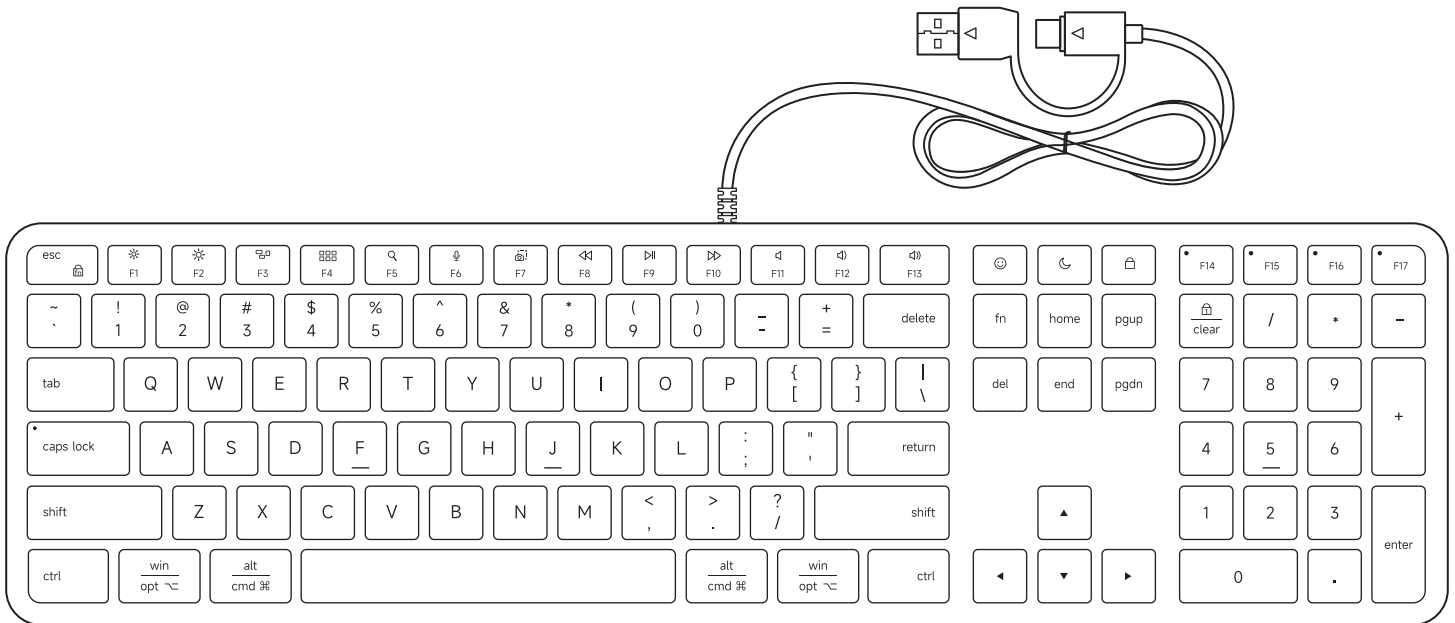

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI


FUNKCJE

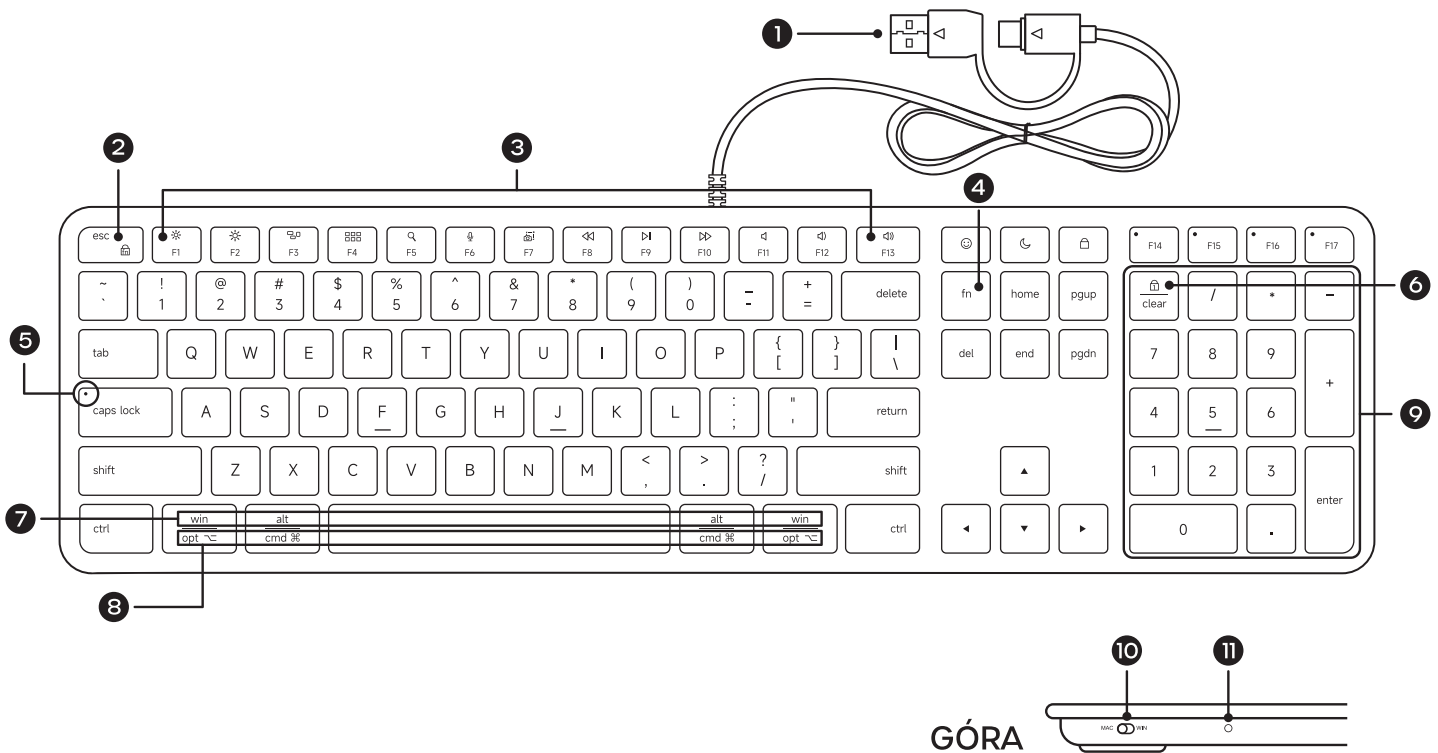

1. Złącze USB-C z adapterem USB-C na USB-A
2. Blokada Funkcji
3. Klawisze multimedialne / funkcyjne
4. Klawisz Fn
5. Dioda LED blokady Caps Lock
6. Klawisz Num Lock
7. Klawisze modyfikujące WIN (przełącznik w trybie WIN)
8. Klawisze modyfikujące MAC (przełącznik w trybie MAC)
9. Klawiatura numeryczna
10. Przełącznik MAC / WIN
11. Dioda zasilania / ładowania

PODŁĄCZ I UŻYWAJ

Podłącz do portu USB-C lub USB-A, a klawiatura zostanie wykryta przez urządzenie.

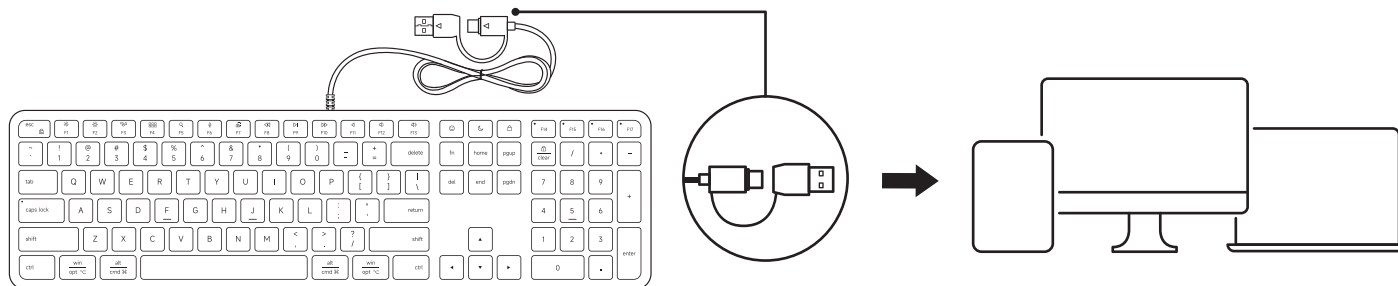





WSKAŹNIKI LED

- WŁ./WYŁ. – świeci na zielono przez 3 sekundy, a następnie gaśnie.
- Caps Lock – biała dioda świeci, gdy Caps Lock jest włączony.












TABLICA FUNKCJI SZYBKIEGO DOSTĘPU

Funkcje klawiszy zależą od systemu wybranego przełącznikiem MAC/WIN. Aby aktywować funkcję klawiszy F1–F13, naciśnij Fn + Esc.

| | MAC | WINDOWS |
|---|------------------------------|-----------------------|
|  F1 | Zmniejsz jasność ekranu | |
|  F2 | Zwiększ jasność ekranu | |
|  F3 | Mission Center | Widok Zadań |
|  F4 | Spotlight Search - Aplikacja | Przełącznik Aplikacji |
|  F5 | Spotlight Search | Wyszukiwanie Windows |
|  F6 | Dyktowanie | |

MAC

WINDOWS

| | | |
|--|---|-----|
|  F7 | Zrzut ekranu | |
|  F8 | Poprzedni utwór | |
|  F9 | Odtwórz/Pauza | |
|  F10 | Następny Utwór | |
|  F11 | Wycisz | |
|  F12 | Ścisź Głośność | |
|  F13 | Podgłoś Głośność | |
|  | Emoji | |
|  | Nie Przeszkadzać | N/A |
|  | Blokada Ekranu | |
| esc  | Pojedyncze naciśnięcie Esc / Fn + blokada klawiszy Fn | |