


S A T E C H I


OHUT LX3 LANGALLINEN NÄPPÄIMISTÖ

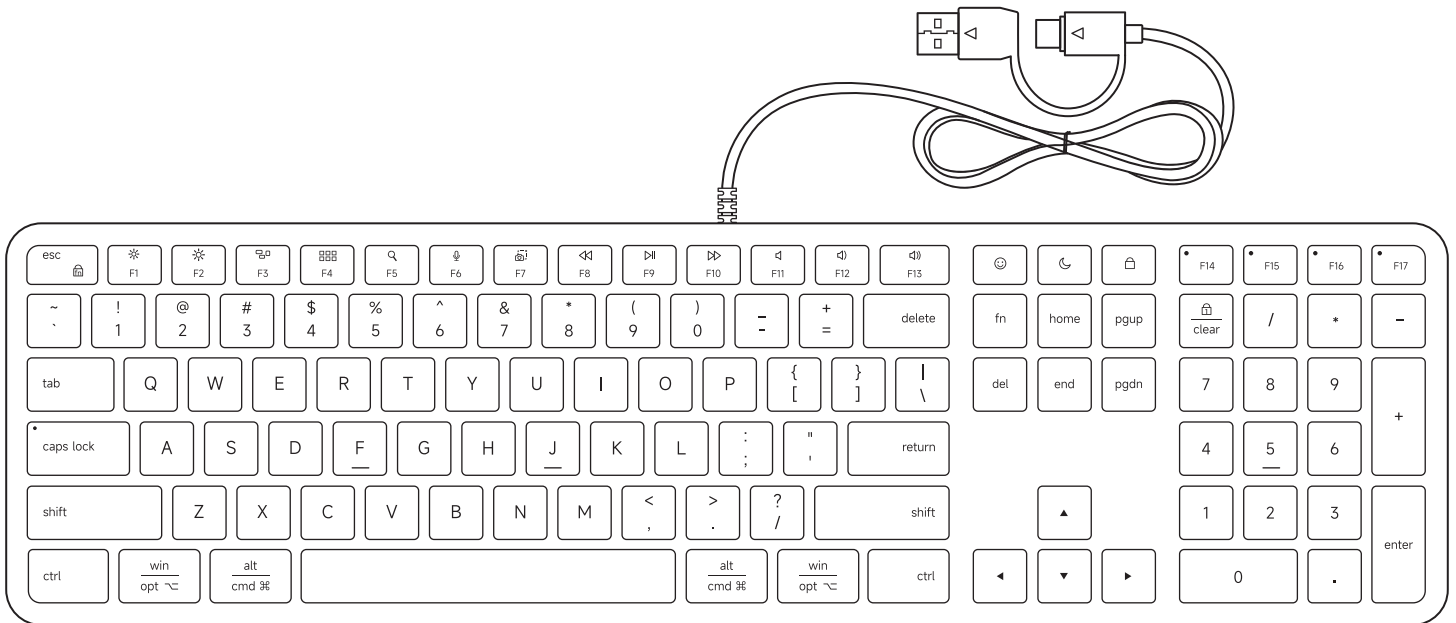

KÄYTTÖOHJE

SUOMI


TOIMINNOT

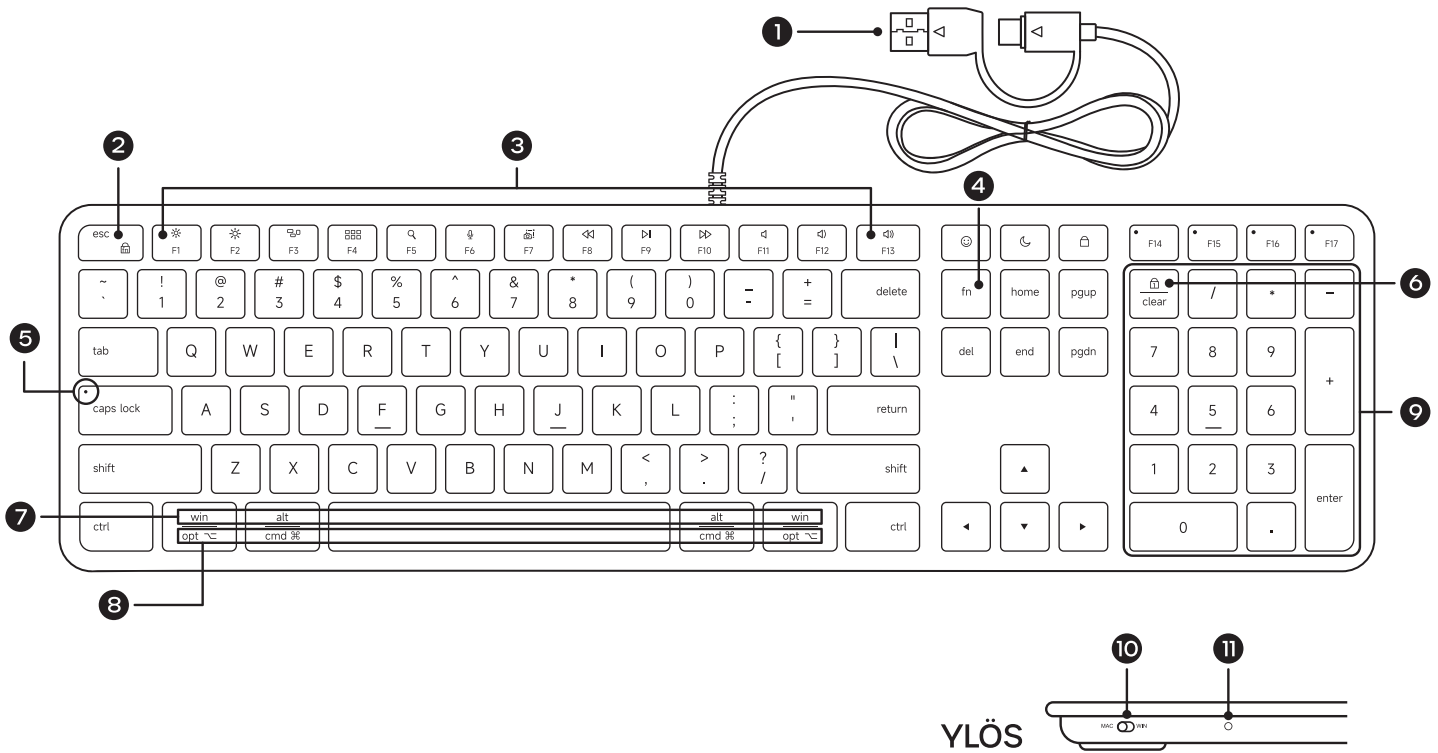

1. USB-C-liitin USB-C - USB-A -adapterilla
2. Toiminnon lukitus
3. Media- / toimintonäppäimet
4. Fn-näppäin
5. Caps Lock -LED-merkkivalo
6. Num Lock -näppäin
7. WIN-muokkausnäppäimet (vaihdetaan WIN-tilaan)
8. MAC-muokkausnäppäimet (vaihdetaan MAC-tilaan)
9. Numeronäppäimistö
10. MAC / WIN-kytkin
11. Virta- / lataus-LED

YHDISTÄ JA KÄYTÄ

Kytke USB-C- tai USB-A-porttiin, ja näppäimistö tunnistetaan laitteessa.

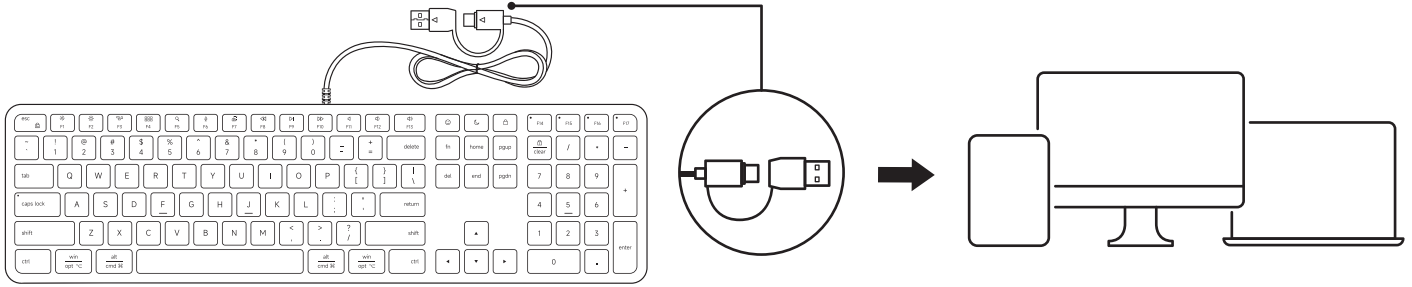







LED-VALOT

- PÄÄLLÄ/POIS – palaa vihreänä 3 sekuntia ja sammuu sitten.
- Caps Lock – valkoinen LED-valo palaa, kun Caps Lock on käytössä.












PIKAVALINTATOIMINTOJEN TAULUKKO

Näppäinten toiminnot perustuvat MAC/WIN-kytkimellä valittuun käyttöjärjestelmään. Aktivoi näppäinten F1 - F13 toiminnot painamalla Fn + Esc.

	MAC	WINDOWS
 F1	Vähennä näytön kirkkautta	
 F2	Lisää näytön kirkkautta	
 F3	Mission Center	Tehtävänäkymä
 F4	Spotlight-haku – Sovellus	Sovellusvaihtaja
 F5	Spotlight-haku	Windows-haku
 F6	Puheentunnistus	

MAC

WINDOWS

 F7	Näyttökuva	
 F8	Edellinen kappale	
 F9	Toista / Tauko	
 F10	Seuraava kappale	
 F11	Mykistä	
 F12	Äänenvoimakkuuden vähennys	
 F13	Äänenvoimakkuuden lisäys	
 F14	Emoji	
 F15	Älä häiritse	Ei käytössä
 F16	Näytön lukitus	
esc 	Paina kerran Esc / Fn + Lukitse Fn-näppäimet	