


S A T E C H I


# BÀN PHÍM CÓ DÂY MỎNG LX3

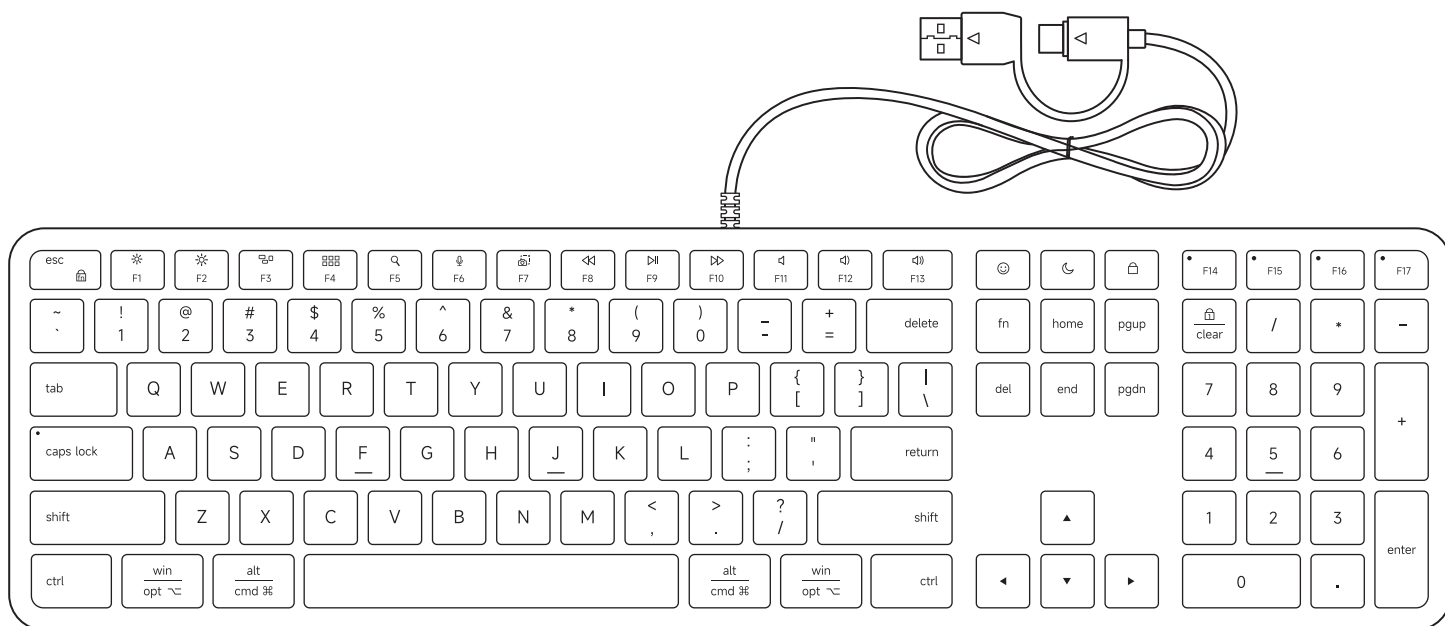

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TIẾNG VIỆT


# CHỨC NĂNG

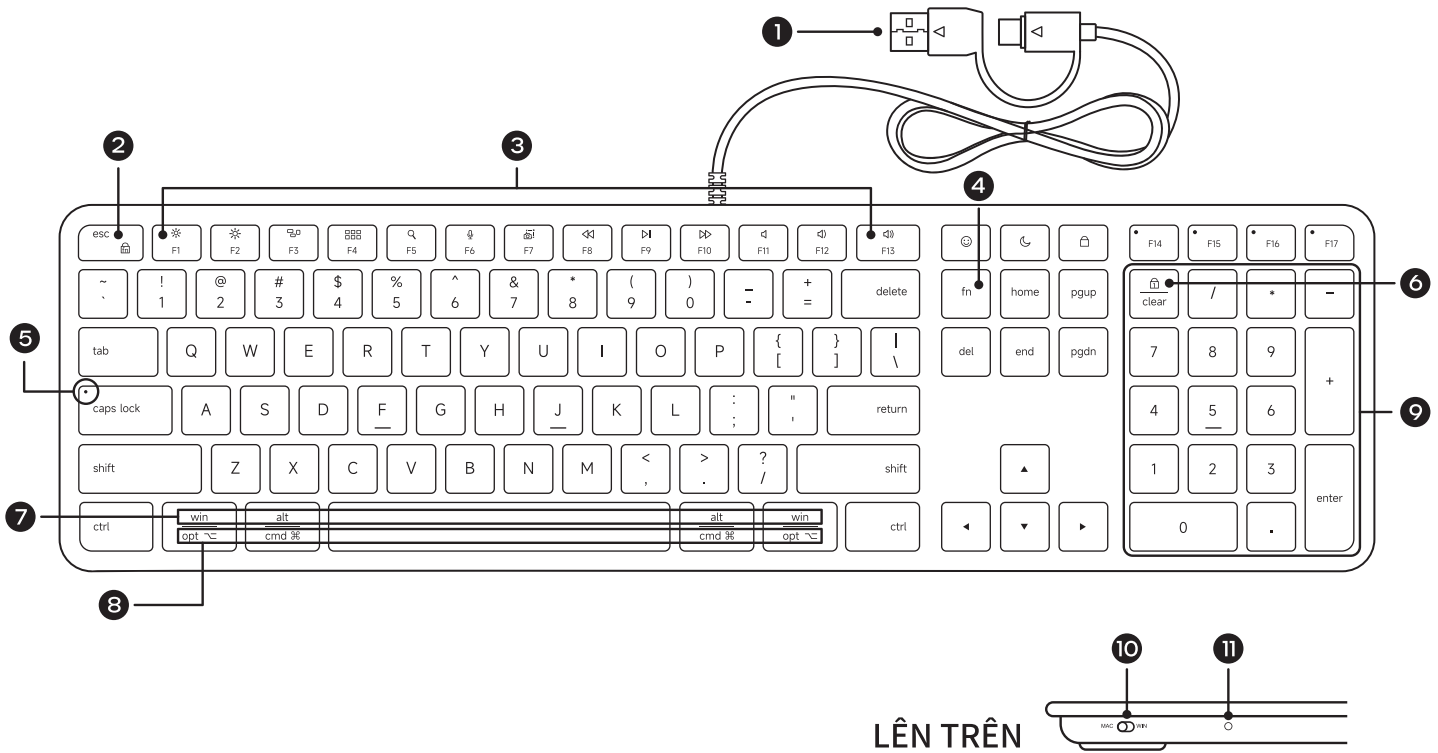

1. Đầu nối USB-C kèm bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A
2. Khóa Chức Năng
3. Phím Media / Chức Năng
4. Phím Fn
5. Đèn LED Báo Caps Lock
6. Phím Num Lock
7. Phím Điều Chỉnh WIN (chuyển sang chế độ WIN)
8. Phím Điều Chỉnh MAC (chuyển sang chế độ MAC)
9. Bàn Phím Số
10. Công Tắc MAC / WIN
11. Đèn LED Nguồn / Sạc

# KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG

Cắm vào cổng USB-C hoặc USB-A, bàn phím sẽ được thiết bị nhận dạng.

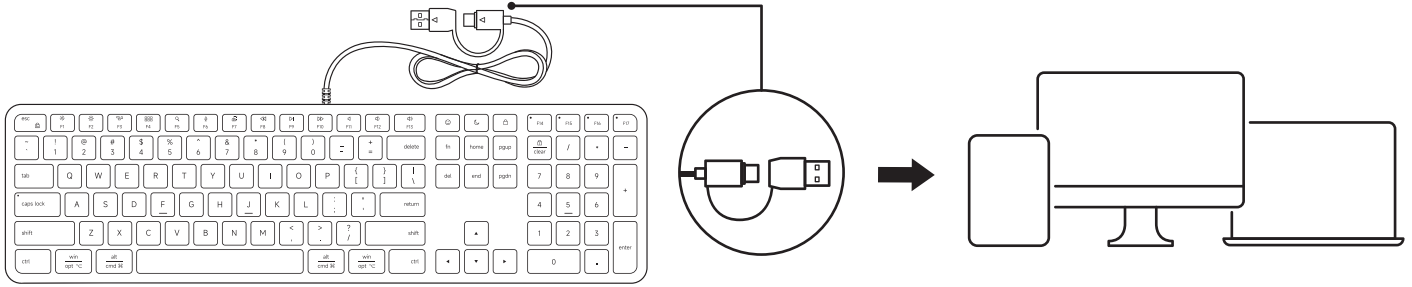







## CHỈ BÁO LED

- BẬT/TẮT – sáng màu xanh lá trong 3 giây rồi tắt.
- Caps Lock – đèn LED trắng sáng khi Caps Lock được bật.

## BẢNG CHỨC NĂNG PHÍM TẮT VÀ HỖ TRỢ

Chức năng phím dựa trên hệ điều hành được chọn qua công tắc MAC/WIN. Nhấn Fn + Esc để bật chức năng cho các phím F1 - F13.

	MAC	WINDOWS
 F1	Giảm Độ Sáng Màn Hình	
 F2	Tăng Độ Sáng Màn Hình	
 F3	Trung Tâm Nhiệm Vụ	Xem Tác Vụ
 F4	Tìm Kiếm Spotlight – Ứng Dụng	Chuyển Ứng Dụng
 F5	Tìm Kiếm Spotlight	Tìm Kiếm Windows
 F6	Gõ Bằng Giọng Nói	

## MAC

## WINDOWS

 F7	Chụp Màn Hình	
 F8	Bài Trước	
 F9	Phát / Tạm Dừng	
 F10	Bài Tiếp Theo	
 F11	Tắt Tiếng	
 F12	Giảm Âm Lượng	
 F13	Tăng Âm Lượng	
	Biểu Tượng Cảm Xúc	
	Không Làm Phiền	Không Áp Dụng
	Khóa Màn Hình	
esc 	Nhấn một lần phím Esc / Fn + Khóa phím Fn	