


S A T E C H I


ΛΕΠΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LX3

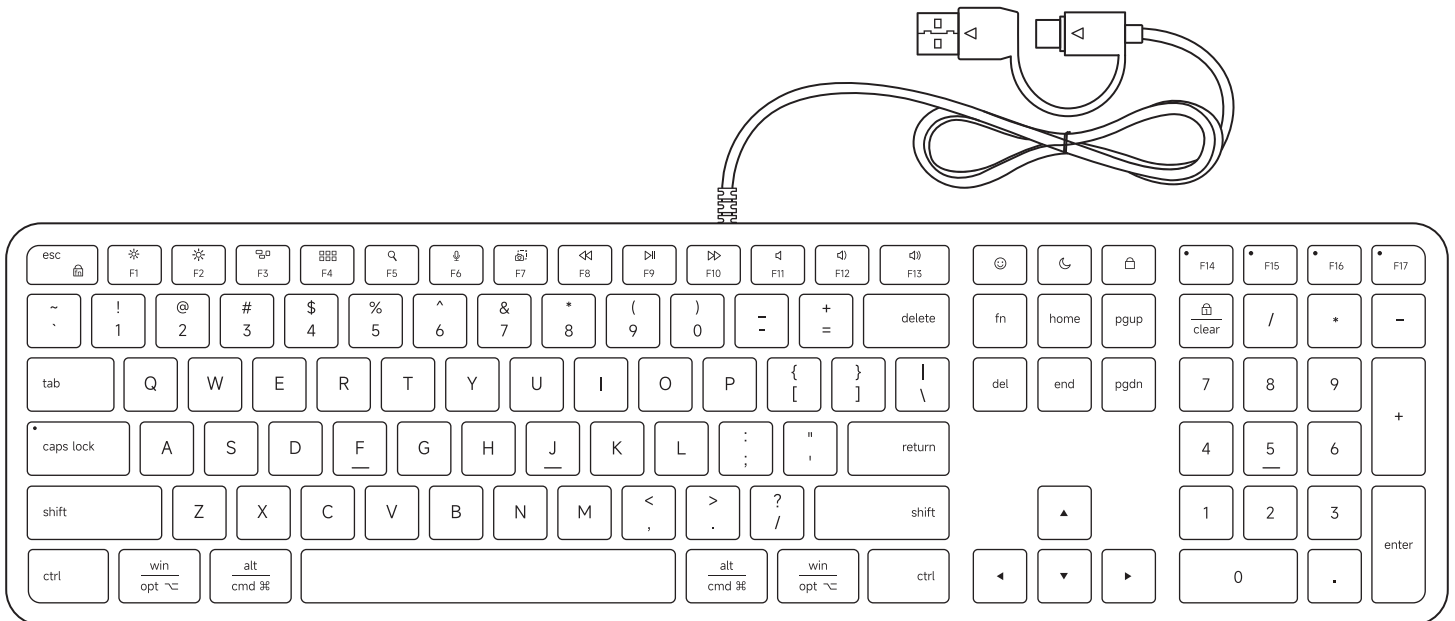

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

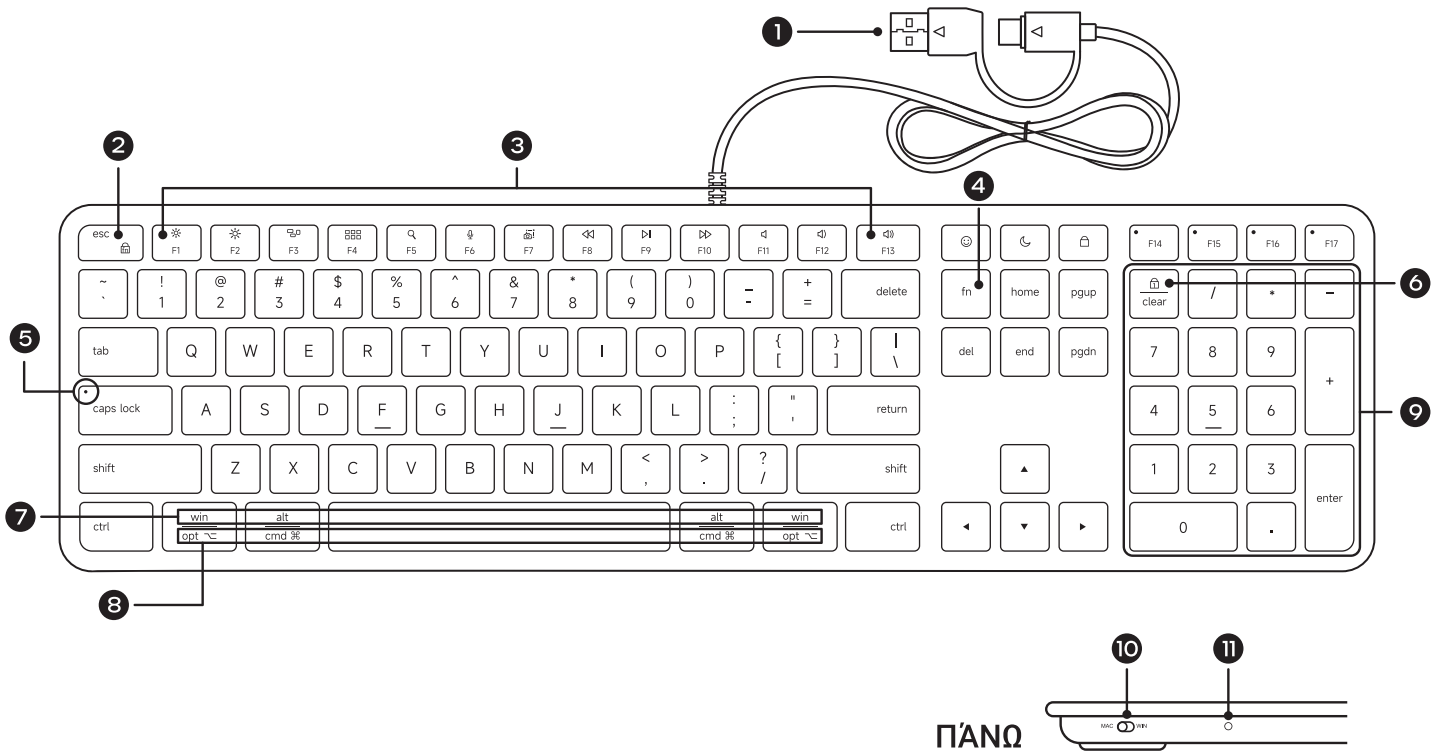

1. Συνδέσμος USB-C με αντάπτορα USB-C σε USB-A
2. Κλειδωμα λειτουργίας
3. Πλήκτρα πολυμέσων / λειτουργιών
4. Πλήκτρο Fn
5. Ενδεικτική λυχνία Caps Lock LED
6. Πλήκτρο Num Lock
7. Πλήκτρα τροποποίησης WIN (εναλλαγή σε λειτουργία WIN)
8. Πλήκτρα τροποποίησης MAC (εναλλαγή σε λειτουργία MAC)
9. Πληκτρολόγιο αριθμών
10. Διακόπτης MAC / WIN
11. Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας / φόρτισης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε στη θύρα USB-C ή USB-A και το πληκτρολόγιο θα ανιχνευθεί από τη συσκευή.

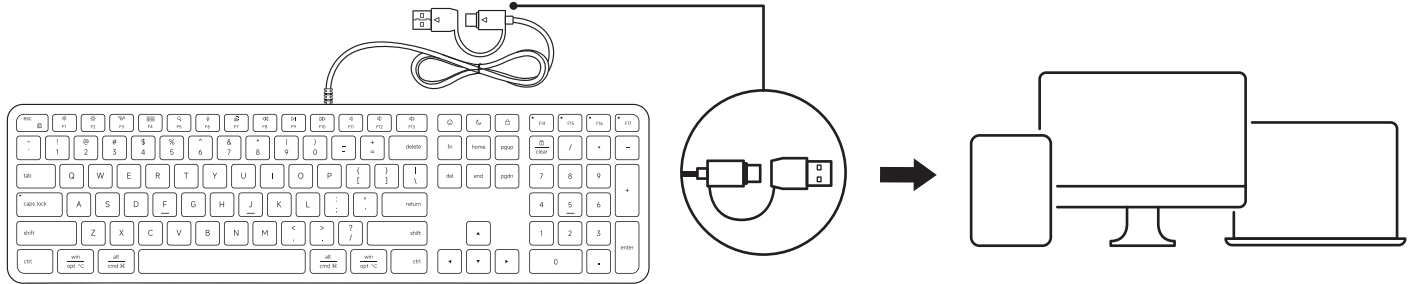


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ανάβει πράσινο για 3 δευτερόλεπτα και σβήνει.
- Caps Lock – ανάβει λευκό LED όταν είναι ενεργοποιημένο το Caps Lock.












ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η λειτουργία του πλήκτρου βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα που επιλέγεται μέσω του διακόπτη MAC/WIN. Για τα κουμπιά F1 - F13, πατήστε Fn + Esc για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

	MAC	WINDOWS
 F1	Μείωση φωτεινότητας οθόνης	
 F2	Αύξηση φωτεινότητας οθόνης	
 F3	Κέντρο Εργασιών	Προβολή Εργασιών
 F4	Αναζήτηση Spotlight – Εφαρμογή	Εναλλαγή Εφαρμογών
 F5	Αναζήτηση Spotlight	Αναζήτηση Windows
 F6	Πληκτρολόγηση με Φωνή	

MAC

WINDOWS

 F7	Στιγμιότυπο οθόνης	
 F8	Προηγούμενο κομμάτι	
 F9	Αναπαραγωγή / Παύση	
 F10	Επόμενο κομμάτι	
 F11	Σίγαση	
 F12	Μείωση έντασης	
 F13	Αύξηση έντασης	
	Emoji	
	Μην Ενοχλείτε	Δεν ισχύει
	Κλείδωμα Οθόνης	
esc 	Πατήστε μία φορά Esc / Fn + Κλείδωμα πλήκτρων Fn	