


S A T E C H I


SMUKŁA KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA EX3

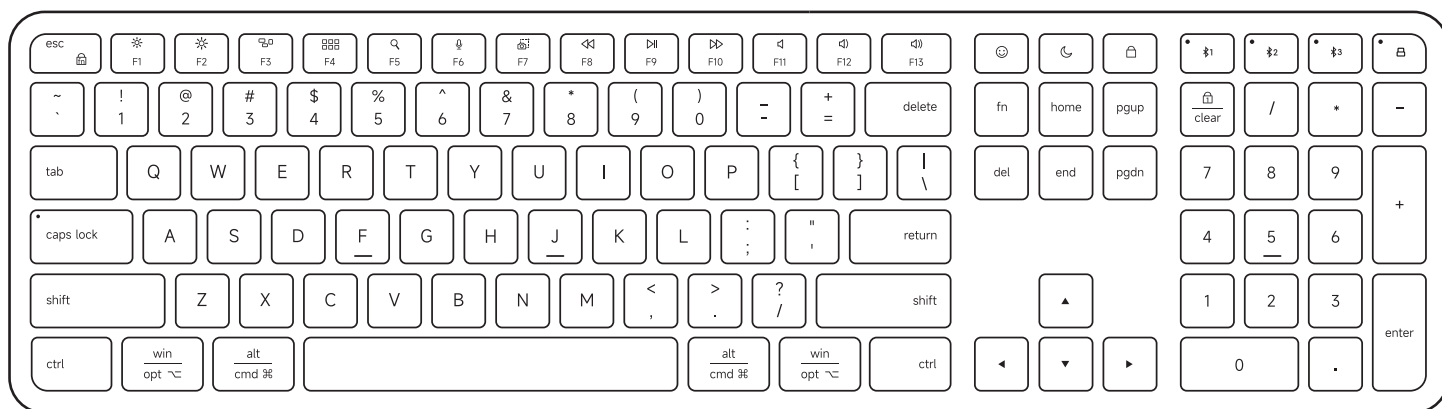

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

FUNKCJE

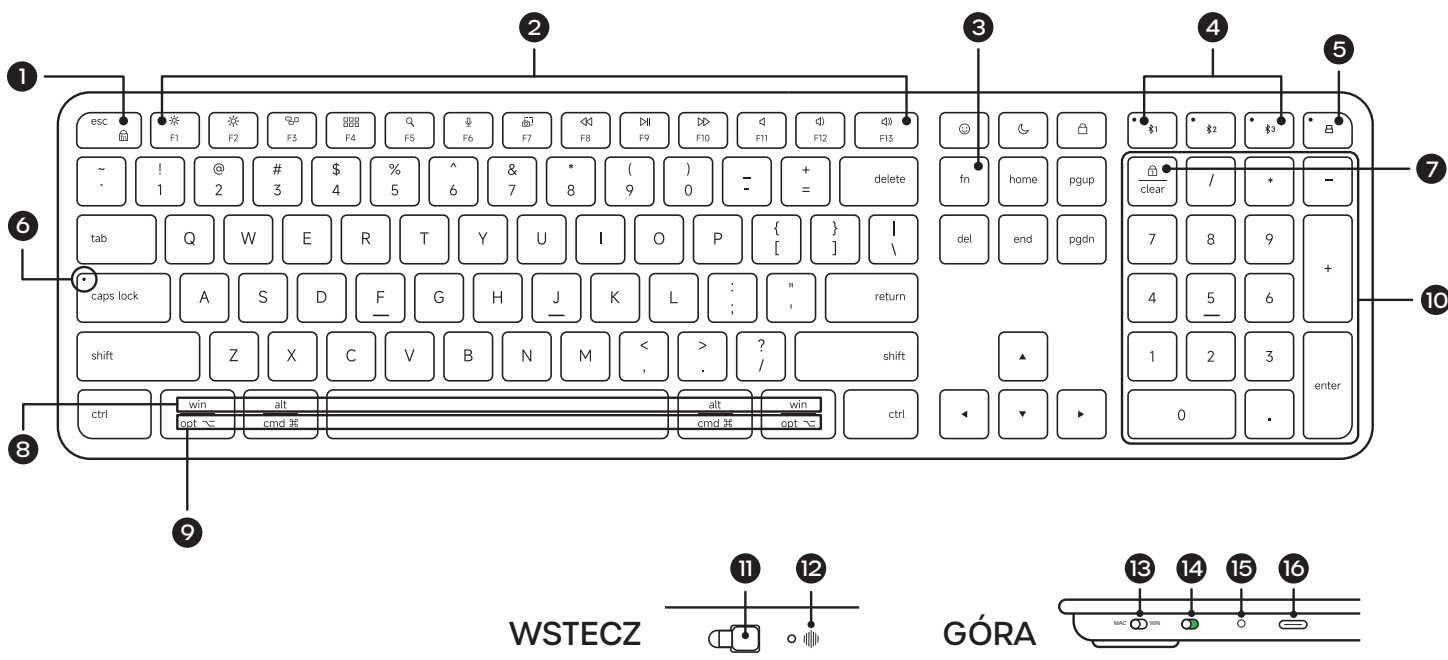

1. Blokada Funkcji

2. Klawisze multimedialne / funkcyjne

3. Klawisz Fn

4. Klawisze urządzeń Bluetooth z diodą LED

5. Klawisz odbiornika 2,4 GHz z diodą LED

6. Dioda LED blokady Caps Lock

7. Klawisz Num Lock

8. Klawisze modyfikujące WIN (przełącznik w trybie WIN)

9. Klawisze modyfikujące MAC (przełącznik w trybie MAC)

10. Klawiatura numeryczna

11. Odbiornik 2,4 GHz USB-C

12. Pokrywa baterii z śrubą

13. Przełącznik MAC / WIN
















14. Przełącznik WŁ./WYŁ.



15. Dioda zasilania / ładowania

16. Port ładowania USB-C

TABLICA FUNKCJI SZYBKIEGO DOSTĘPU

Funkcje klawiszy zależą od systemu wybranego przełącznikiem MAC/WIN. Aby aktywować funkcję klawiszy F1–F13, naciśnij Fn + Esc.

	MAC	WINDOWS
 F1	Zmniejsz jasność ekranu	
 F2	Zwiększ jasność ekranu	
 F3	Mission Center	Widok Zadań
 F4	Spotlight Search - Aplikacja	Przełącznik Aplikacji
 F5	Spotlight Search	Wyszukiwanie Windows
 F6	Dyktowanie	
 F7	Zrzut ekranu	
 F8	Poprzedni utwór	
 F9	Odtwórz/Pauza	
 F10	Następny Utwór	
 F11	Wycisz	
 F12	Ścisź Głośność	
 F13	Podgłoś Głośność	
 F13	Emoji	
 F13	Nie Przeszkadzać	N/A

	Blokada Ekranu
esc 	Pojedyncze naciśnięcie Esc / Fn + blokada klawiszy Fn

JAK UŻYWAĆ

WŁ./WYŁ.

Przesuń przełącznik na górze urządzenia do pozycji „włącz”. Zielona dioda zasilania zapali się na około 3 sekundy.

PAROWANIE URZĄDZEŃ

1. Przytrzymaj jeden z trzech klawiszy Bluetooth lub klawisz odbiornika 2,4 GHz przez 3 sekundy, aby przypisać urządzenie. Po sparowaniu dioda zgaśnie.
2. Na urządzeniu docelowym znajdź „EX3 Keyboard” w ustawieniach Bluetooth, wybierz „Połącz”, aby sparować. Biała dioda przestanie migać, co oznacza udane połączenie. Powtórz, aby dodać do 3 urządzeń Bluetooth. Jeśli łączysz się z odbiornikiem 2,4 GHz, upewnij się, że jest poprawnie podłączony do urządzenia przed rozpoczęciem parowania.

Uwaga:

- Po 60 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny klawisz, aby ją obudzić.
- Aby przełączać się między BT1, BT2, BT3 i odbiornikiem 2,4 GHz, naciśnij dedykowany klawisz parowania.

WSKAŹNIKI LED

WŁ./WYŁ. – zapala się na zielono przez 3 sekundy, potem gaśnie.

Niski poziom baterii – miga na czerwono.

Ładowanie – świeci na czerwono podczas ładowania.

Pełne naładowanie – świeci na zielono i pozostaje włączona.

Caps Lock – biała dioda świeci, gdy Caps Lock jest aktywny.

ŁADOWANIE KLAWIATURY

1. Gdy bateria jest słaba, wskaźnik miga na czerwono. Podłącz klawiaturę do komputera lub ładowarki USB-C za pomocą dołączonego kabla USB-C.
2. Ładuj klawiaturę przez 2-3 godziny lub do momentu, aż dioda ładowania zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Klawiatura jest zaprojektowana do pracy z niskimi mocami, dlatego każda ładowarka o mocy 5W lub większej jest odpowiednia.

POŁĄCZENIE DONGLE USB-C 2,4 GHZ

1. Wyjmij dołączony odbiornik USB-C 2,4 GHz z tyłu klawiatury.
2. Podłącz go do portu USB-C w urządzeniu.
3. Klawiatura EX3 powinna teraz być połączona z odbiornikiem 2,4 GHz.

Uwaga: Jeśli klawiatura nie łączy się automatycznie, wprowadź ją w tryb parowania. Najpierw wyjmij odbiornik z urządzenia. Przytrzymaj klawisz Fn i jednocześnie naciśnij ikonę odbiornika 2,4 GHz (klawisz R) na klawiaturze, aby rozpocząć parowanie. Włóż odbiornik do urządzenia. Dzięki temu klawiatura znajdzie odbiornik i połączy się z nim.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie klawiatury.

- 1.** Trzymaj z dala od źródeł promieniowania mikrofalowego.
- 2.** Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkt.
- 3.** Nie upuszczaj i nie wyginaj klawiatury.
- 4.** Trzymaj z dala od oleju, chemikaliów i rozpuszczalników organicznych.