



FUNDA DE PASAPORTE FINDALL™

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-VPCW

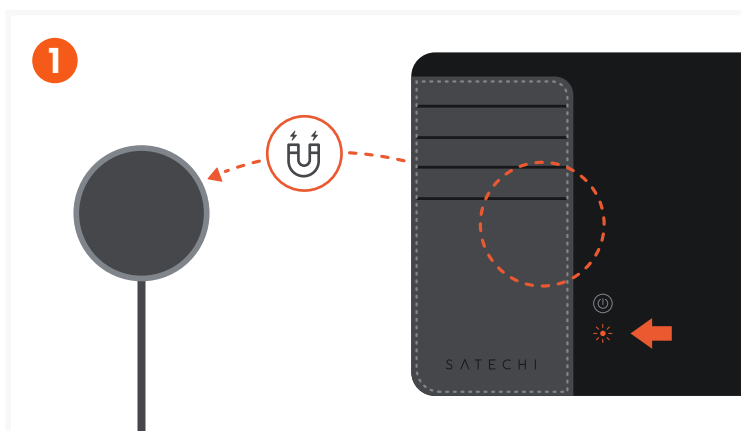

Carga la funda de pasaporte con un cargador inalámbrico (no incluido). La luz de estado será naranja mientras se está cargando y verde cuando esté completamente cargada.

Se recomienda cargarla una vez cada 3 meses.

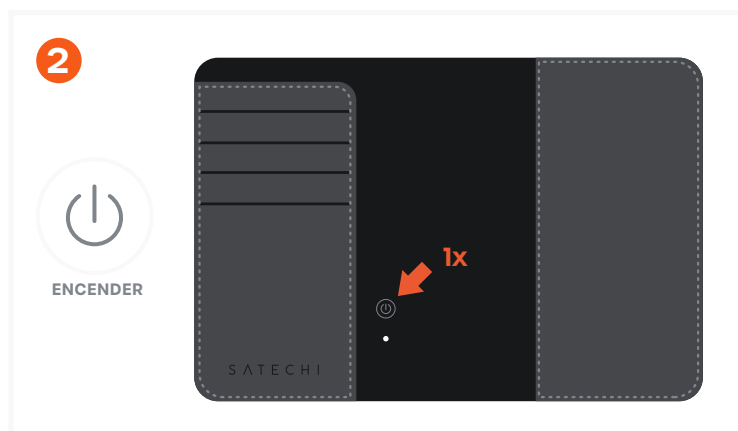


Para encender la funda de pasaporte, presiona una vez el botón de encendido. Emitirá un pitido para indicar que está encendida.


Si no se enlaza en 10 minutos, emitirá un pitido y se apagará automáticamente.



Para apagar la funda de pasaporte, presiona rápidamente el botón de encendido 2 veces y luego manténgalo presionado una tercera vez durante al menos 5 a 7 segundos. Escucharás dos pitidos que indican que la funda está apagada. Cuando el dispositivo está apagado, no se puede rastrear su ubicación.

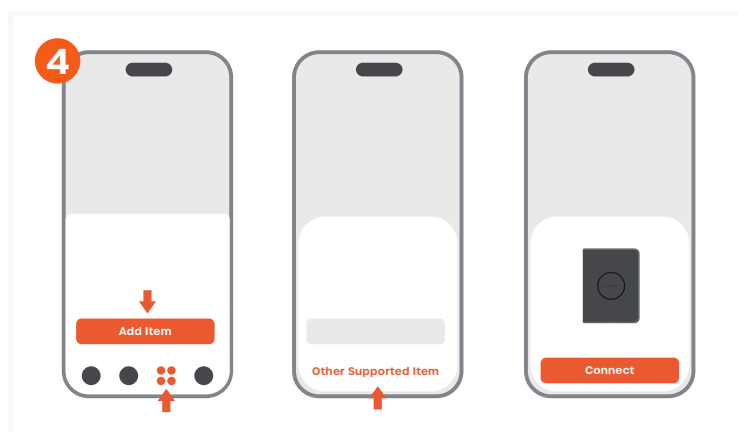

Para enlazar la funda de pasaporte, abre la app "Buscar", toca "Añadir objeto" en la sección Objetos y luego toque "Otro objeto compatible". Una vez que se detecte "Satechi Passport Cover", toca "Conectar". No cierres la app mientras se enlaza el dispositivo.

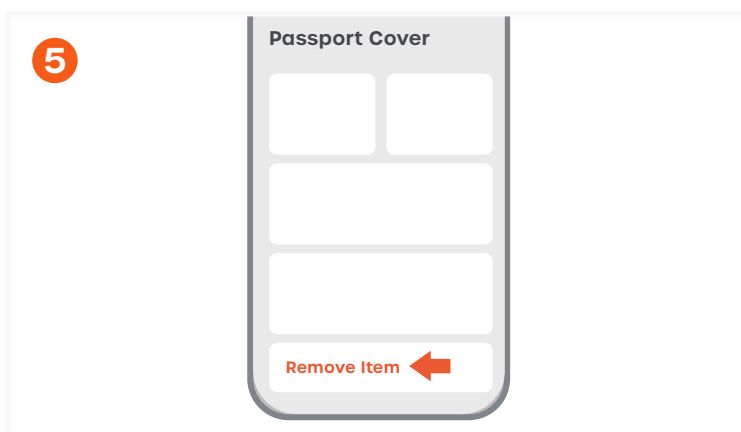

Para eliminar la funda de pasaporte, abre la app "Buscar", selecciona la funda en la sección de objetos, toca "Eliminar objeto", luego "Eliminar" y confirme la eliminación. Si no puede enlazarse con un nuevo dispositivo, debes realizar un restablecimiento de fábrica.



Para restablecer la funda de pasaporte a los valores de fábrica, presiona rápidamente el botón de encendido 4 veces y luego manténlo presionado durante al menos 3 segundos. Escucharás un sonido de confirmación que indica que el restablecimiento se ha completado.