


S A T E C H I


TENKÁ BEZDRÔTOVÁ MYŠ EX

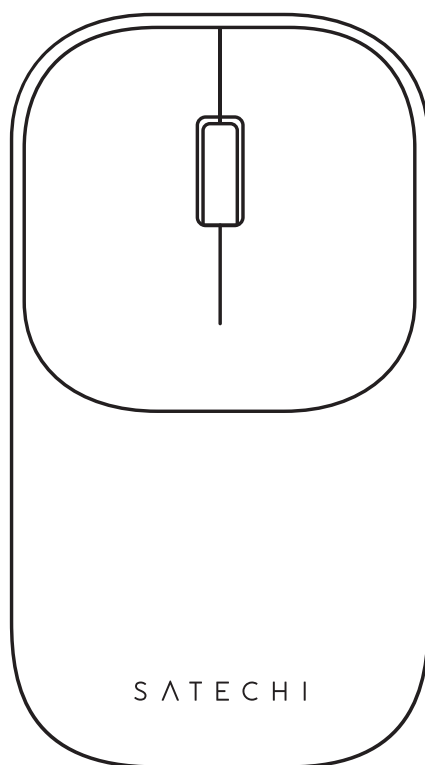

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SLOVENČINA

FUNCTIONS

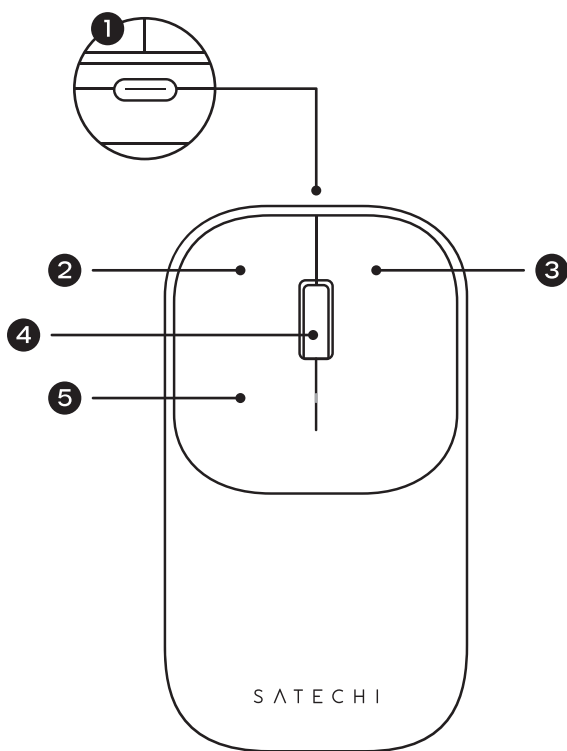


1. Nabíjací port USB-C

2. Ľavé tlačidlo myši

3. Pravé tlačidlo myši

4. Rolovacie koliesko

5. LED indikátor

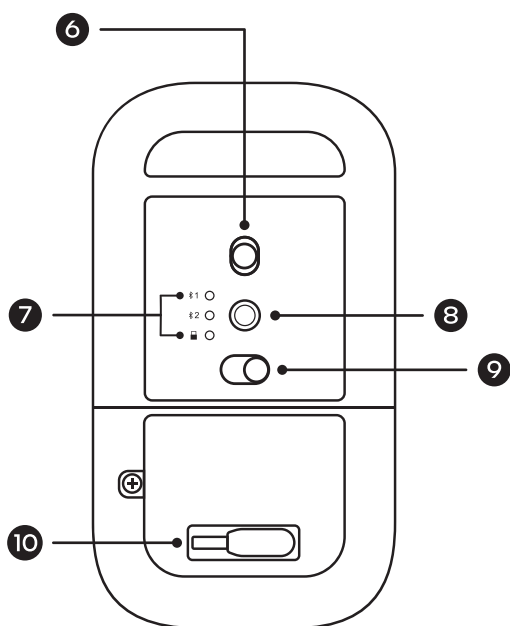


6. Prepínač ZAP/VYP

7. LED indikátor párovania

8. Tlačidlo párovania


9. Priehradka na batériu

10. USB-C prijímač 2,4 GHz

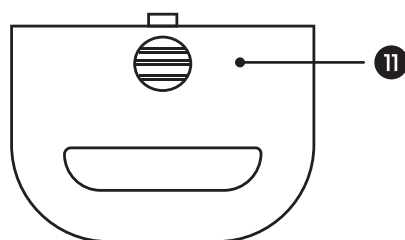


11. Kryt prístupu

ZAP / VYP

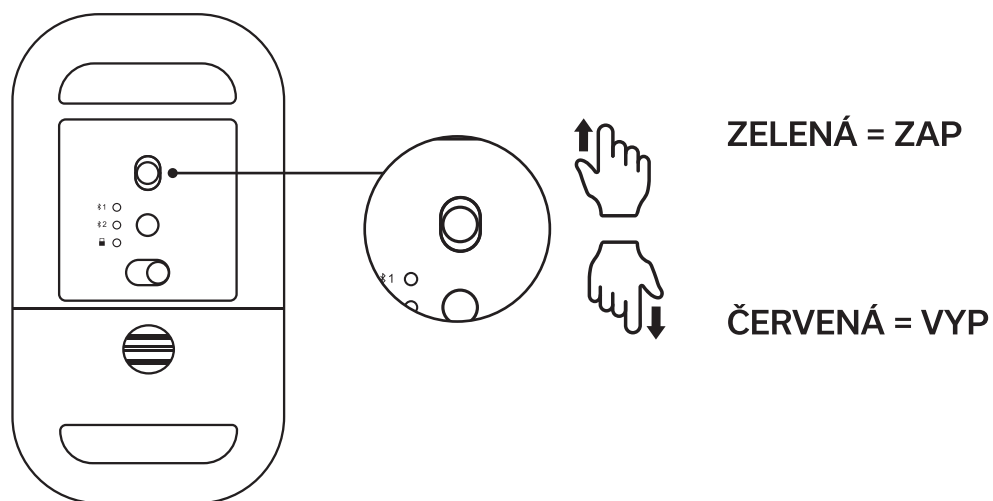

NABÍJANIE

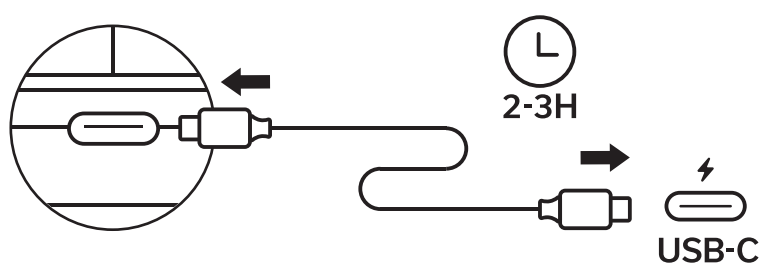


LED INDIKÁTORY

Modrá LED:
Stav nabíjania

Červená LED:
Slabá batéria

Zelená LED:
Plne nabité

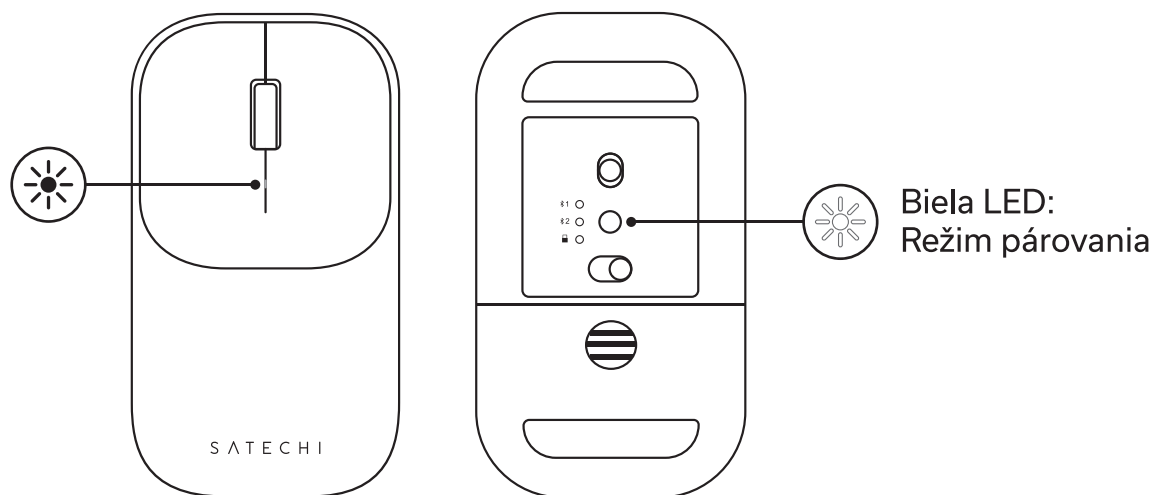

PÁROVANIE

macOS Bluetooth

1. Otvoriť Nastavenia > Bluetooth a zariadenia > Pridať zariadenie > Bluetooth. Skontrolovať, či je v zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
2. Zapnúť myš EX. (Pred prvým párovaním sa odporúča myš úplne nabiť.)
3. Podržať tlačidlo párovania 3 – 5 sekúnd alebo dovtedy, kým nezačne blikať biela LED.
4. Zo zoznamu dostupných zariadení vybrať „EX Mouse“.
5. Po úspešnom spárovaní sa pri myši EX zobrazí stav Pripojené.
6. Opakovaním postupu pridať až 2 zariadenia Bluetooth.

Windows 11 a Windows 10

1. Otvoriť Nastavenia > Bluetooth a zariadenia > Pridať zariadenie > Bluetooth. Skontrolovať, či je v zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
2. Zapnúť myš EX. (Pred prvým párovaním sa odporúča myš úplne nabiť.)
3. Podržať tlačidlo párovania 3 – 5 sekúnd alebo dovtedy, kým nezačne blikať biela LED.
4. Vybrať „EX Mouse“. Po výbere myši zo zoznamu kliknúť na „Ďalej“.
5. Počas párovania sa zobrazí indikátor priebehu, ktorý po dokončení párovania automaticky zmizne.

Prijímač 2,4 GHz

1. Vybrať priložený USB-C prijímač 2,4 GHz z priehradky vo vnútri myši EX.
2. Pripojiť ho k portu USB-C zariadenia. Myš EX sa následne pripojí prostredníctvom prijímača 2,4 GHz.

Poznámka: Ak sa myš k prijímaču 2,4 GHz nepripojí automaticky, môže byť potrebné prepnúť myš do režimu párovania.

1. Odpojiť prijímač 2,4 GHz od zariadenia.
2. Podržať pravé tlačidlo myši a rolovacie koliesko a súčasne zapnúť myš.
3. Pripojiť prijímač 2,4 GHz späť k zariadeniu. Myš následne vyhladá prijímač 2,4 GHz a pripojí sa k nemu.

DÔLEŽITÉ

- Tenká bezdrôtová myš EX podporuje synchronizáciu s viacerými zariadeniami prostredníctvom klávesníc série EX pri použití priloženého prijímača 2,4 GHz.
- Myš EX nie je možné používať v káblovom režime. Počas nabíjania zostáva plne funkčná.
- Zobrazenie percenta nabitia batérie v systéme macOS nie je podporované. Stav batérie kontrolovať pomocou LED indikátora.

POTREBUJETE POMOC?

Výrobca:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Autorizovaný zástupca pre EÚ:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Zástupca pre Spojené kráľovstvo:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395