


S A T E C H I


KARCSÚ EX VEZETÉK NÉLKÜLI EGÉR

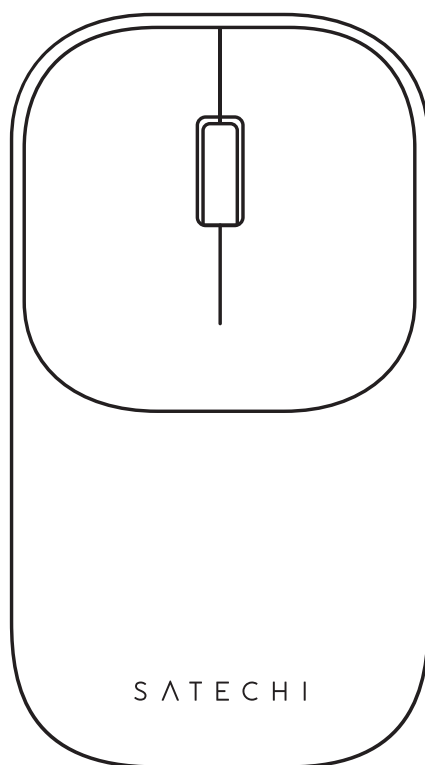

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

FUNKCIÓK

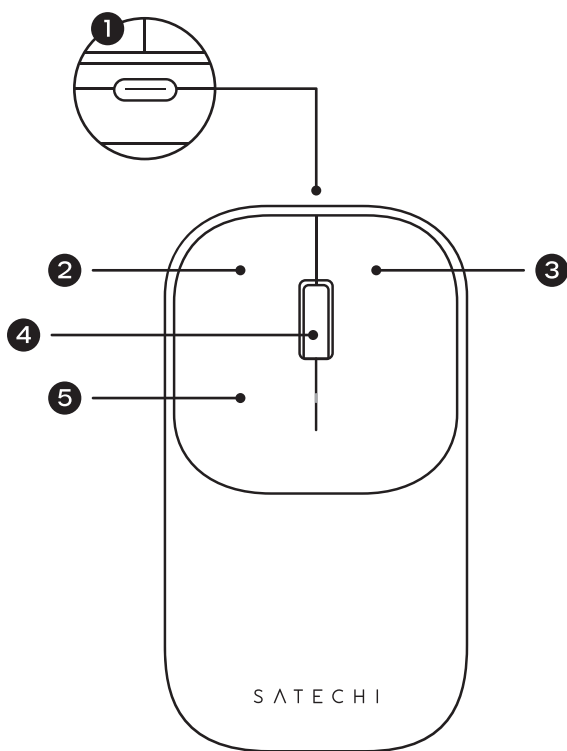


1. USB-C töltőcsatlakozó

2. Bal egérgomb

3. Jobb egérgomb

4. Görgetőkerék

5. LED-jelzőfény

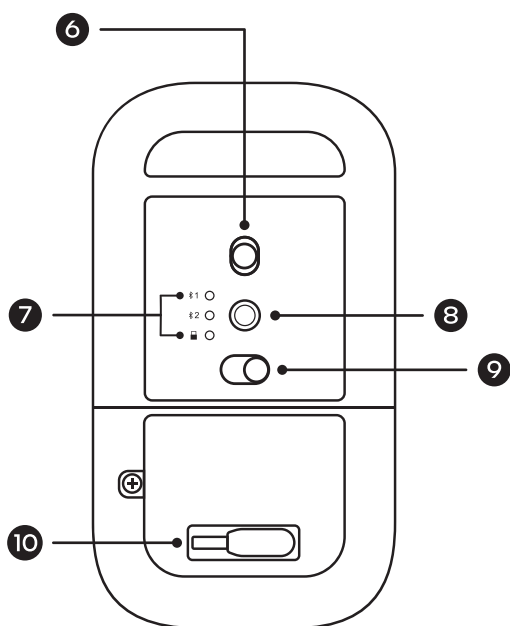


6. BE/KI kapcsoló

7. Párosítási LED-jelzőfény

8. Párosítógomb


9. Elemrekesz

10. USB-C 2,4 GHz-es vevőegység

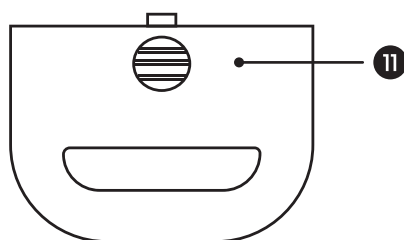


11. Fedél

BE / KI

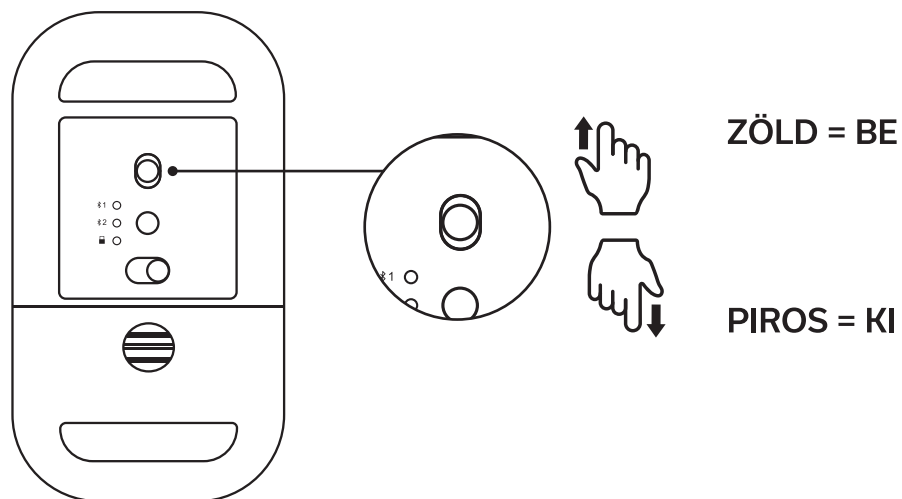

TÖLTÉS

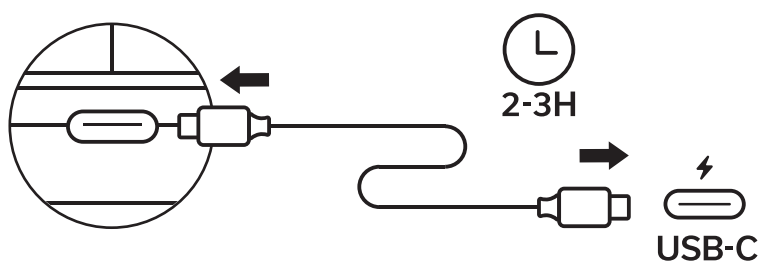


USB-C töltőkábel mellékelve

LED-JELZŐFÉNYEK


Kék LED:
Töltési állapot

Piros LED: Alacsony
akkumulátorszint

Zöld LED:
Teljesen feltöltve

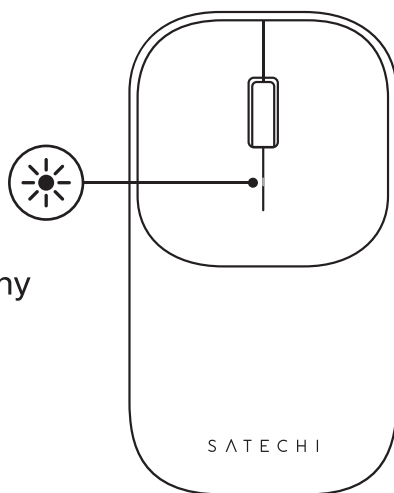

Fehér LED:
Párosítási mód

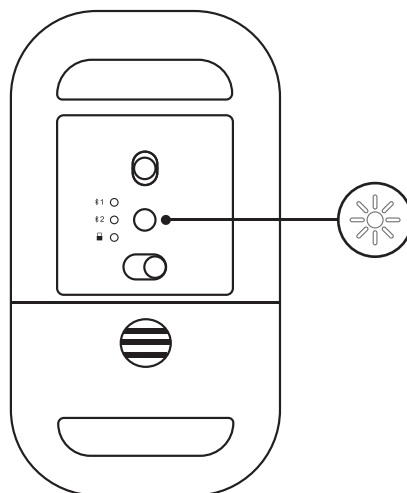

PÁROSÍTÁS

macOS Bluetooth

1. Nyissa meg a Beállítások > Bluetooth és eszközök > Eszköz hozzáadása > Bluetooth menüpontot. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth engedélyezve van-e az eszközön.
2. Kapcsolja BE az EX egeret. (Az első párosítás előtt ajánlott teljesen feltölteni az egeret.)
3. Tartsa lenyomva a párosítógombot 3–5 másodpercig, vagy amíg a fehér LED villogni nem kezd.
4. Válassza ki az „EX Mouse” lehetőséget az elérhető eszközök listájából.
5. Sikeres párosítás után az EX egér állapota Csatlakoztatva lesz.
6. Ismételje meg a folyamatot legfeljebb 2 Bluetooth-eszköz hozzáadásához.

Windows 11 és Windows 10

1. Nyissa meg a Beállítások > Bluetooth és eszközök > Eszköz hozzáadása > Bluetooth menüpontot. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth engedélyezve van-e az eszközön.
2. Kapcsolja BE az EX egeret. (Az első párosítás előtt ajánlott teljesen feltölteni az egeret.)
3. Tartsa lenyomva a párosítógombot 3–5 másodpercig, vagy amíg a fehér LED villogni nem kezd.
4. Válassza ki az „EX Mouse” lehetőséget. Miután kiválasztotta az egeret a listából, kattintson a „Tovább” gombra.
5. A párosítás során folyamatjelző sáv jelenik meg, amely a párosítás befejezését követően automatikusan eltűnik.

2,4 GHz-es vevőegység

1. Vegye ki a mellékelt USB-C 2,4 GHz-es vevőegységet az EX egér belsejében található rekeszből.
2. Csatlakoztassa az eszköz USB-C portjához. Az EX egér automatikusan csatlakozik a 2,4 GHz-es vevőegységhez.

Megjegyzés: Ha az egér nem csatlakozik automatikusan a 2,4 GHz-es vevőegységhez, szükség lehet az egér párosítási módba állítására.

1. Húzza ki a 2,4 GHz-es vevőegységet az eszközből.
2. Tartsa lenyomva a jobb egérgombot és a görgetőkereket, miközben bekapcsolja az egeret.
3. Csatlakoztassa ismét a 2,4 GHz-es vevőegységet az eszközhöz. Az egér megkeresi a 2,4 GHz-es vevőegységet, majd automatikusan csatlakozik hozzá.

FONTOS

- A Karcsú EX vezeték nélküli egér támogatja a többeszközös szinkronizálást az EX sorozatú billentyűzetekkel a mellékelt 2,4 GHz-es vevőegység használatával.
- Az EX egér vezetékes módban nem használható. Töltés közben azonban teljes mértékben használható.
- A macOS rendszer nem támogatja az akkumulátor töltöttségi szintjének százalékos megjelenítését. Az akkumulátor állapotát a LED-jelzőfény segítségével ellenőrizze.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Gyártó:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

EU meghatalmazott képviselő:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Egyesült Királyság képviselője:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395