


S A T E C H I


TANKA BREZŽIČNA MIŠKA EX

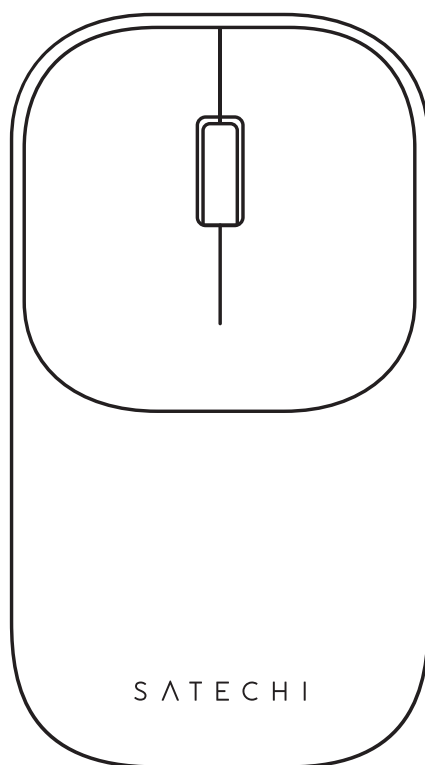

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SLOVENŠČINA

FUNKCIJE

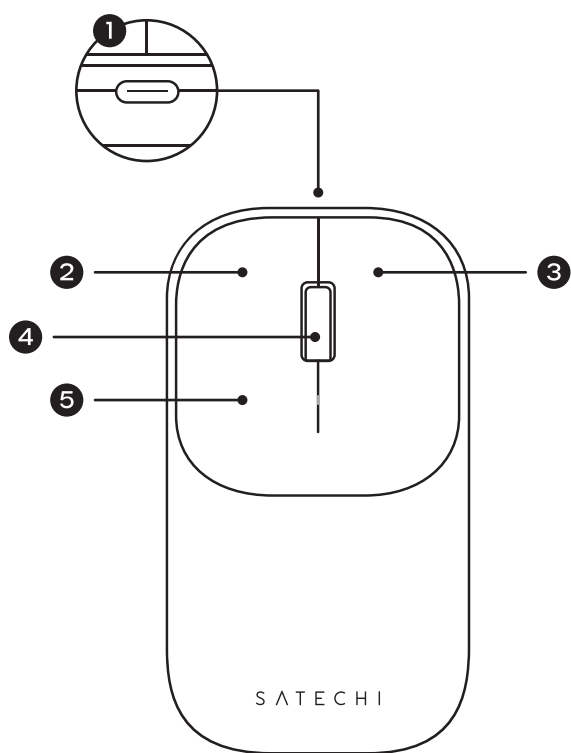


1. Polnilni priključek USB-C

2. Levi gumb miške

3. Desni gumb miške

4. Drsno kolesce

5. LED-indikator

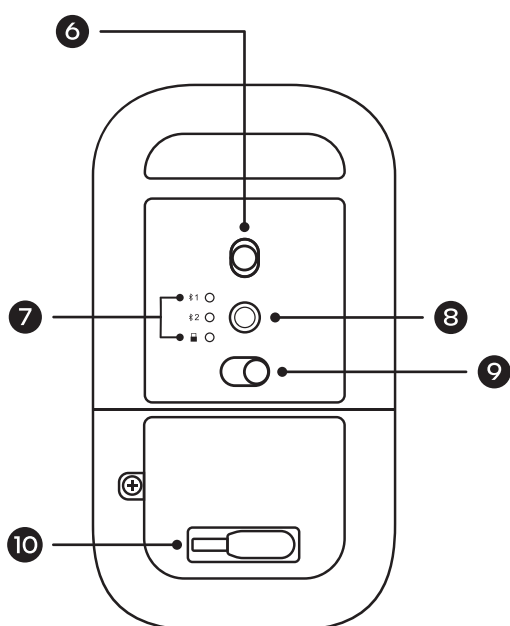


6. Stikalo VKLOP/IZKLOP

7. LED-indikator seznanjanja

8. Gumb za seznanjanje


9. Predal za baterijo

10. Sprejemnik USB-C 2,4 GHz

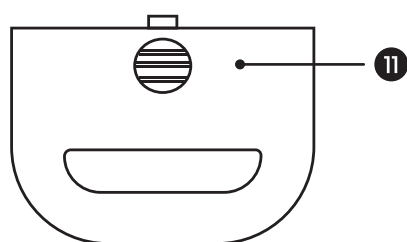


11. Pokrov

VKLOP / IZKLOP

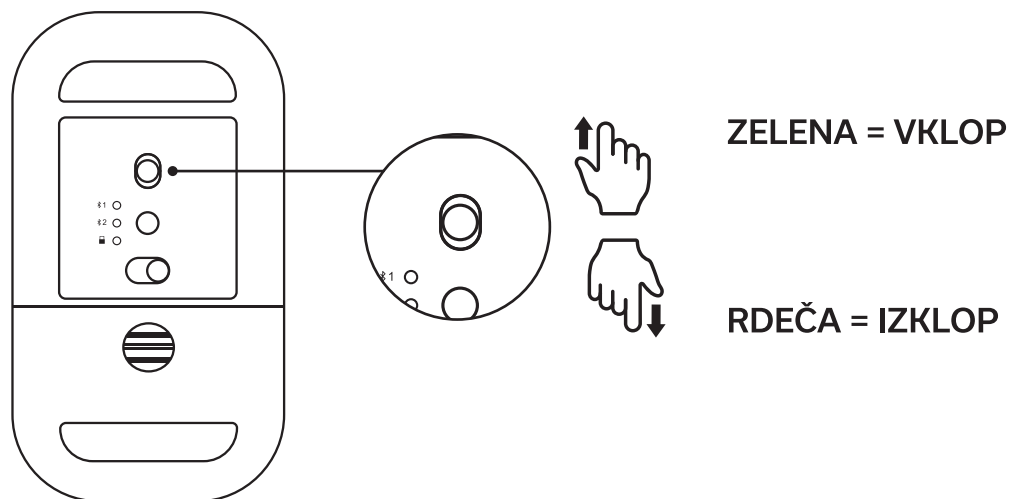

POLNJENJE

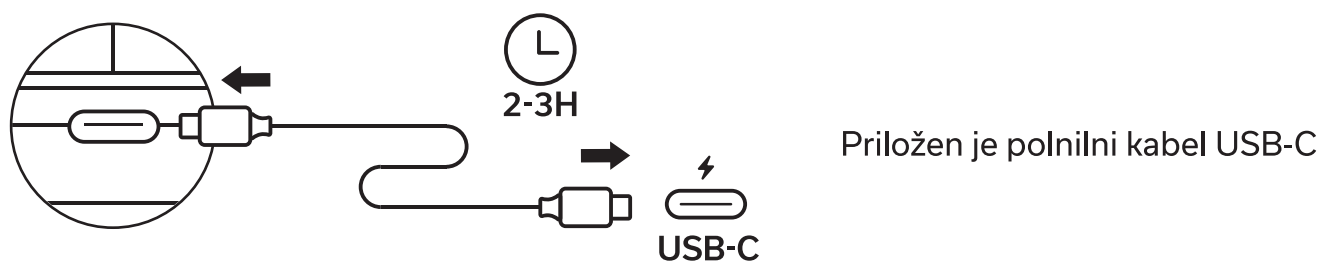


LED-INDIKATORJI


Moder LED:
Stanje polnjenja

Rdeč LED:
Nizka raven baterije

Zelen LED: Baterija je
popolnoma napolnjena

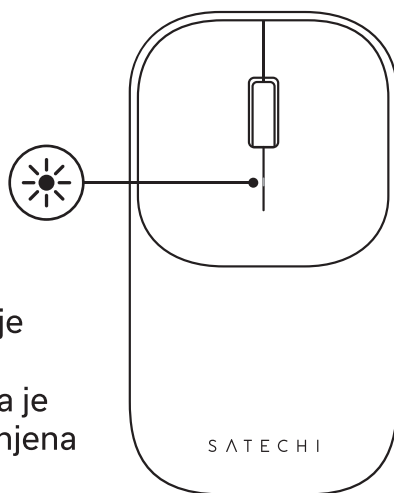

Bel LED: Način
seznanjanja

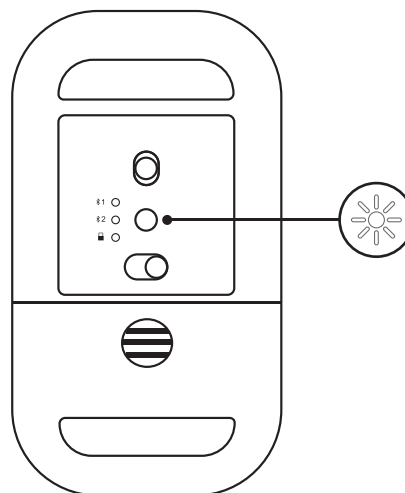

SEZNANJANJE

macOS Bluetooth

1. Odpreti Nastavitve > Bluetooth in naprave > Dodaj napravo > Bluetooth. Preveriti, ali je Bluetooth omogočen v napravi.
2. Vklopiti miško EX. (Pred prvim seznanjanjem je priporočljivo miško popolnoma napolniti.)
3. Gumb za seznanjanje držati pritisnjen 3–5 sekund oziroma dokler bel LED ne začne utripati.
4. Na seznamu razpoložljivih naprav izbrati »EX Mouse«.
5. Po uspešnem seznanjanju bo pri miški EX prikazano stanje Povezano.
6. Postopek ponoviti za dodajanje največ 2 naprav Bluetooth.

Windows 11 in Windows 10

1. Odpreti Nastavitve > Bluetooth in naprave > Dodaj napravo > Bluetooth. Preveriti, ali je Bluetooth omogočen v napravi.
2. Vklopiti miško EX. (Pred prvim seznanjanjem je priporočljivo miško popolnoma napolniti.)
3. Gumb za seznanjanje držati pritisnjen 3–5 sekund oziroma dokler bel LED ne začne utripati.
4. Izbrati »EX Mouse«. Po izbiri miške na seznamu klikniti »Naprej«.
5. Med postopkom seznanjanja bo prikazan vrstični kazalnik napredka, ki bo po zaključku samodejno izginil.

Sprejemnik 2,4 GHz

1. Iz predala v notranjosti miške EX odstraniti priloženi sprejemnik USB-C 2,4 GHz.
2. Priključiti ga v vrata USB-C na napravi. Miška EX se bo nato povezala prek sprejemnika 2,4 GHz.

Opomba: Če se miška ne poveže samodejno s sprejemnikom 2,4 GHz, bo morda treba miško preklopiti v način seznanjanja.

1. Odstraniti sprejemnik 2,4 GHz iz naprave.
2. Med vklopom miške hkrati držati pritisnjena desni gumb miške in drsno kolesce.
3. Ponovno priključiti sprejemnik 2,4 GHz v napravo. Miška bo poiskala sprejemnik 2,4 GHz in se z njim samodejno povezala.

POMEMBNO

- Tanka brezžična miška EX podpira sinhronizacijo z več napravami prek tipkovnic serije EX z uporabo priloženega sprejemnika 2,4 GHz.
- Miške EX ni mogoče uporabljati v žičnem načinu. Med polnjenjem ostane popolnoma funkcionalna.
- Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v sistemu macOS ni podprt. Stanje baterije preveriti z LED-indikatorjem.

POTREBUJETE POMOČ?

Proizvajalec:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Pooblaščení predstavnik za EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Predstavnik za Združeno kraljestvo:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395