


S A T E C H I


TANAK BEŽIČNI MIŠ EX

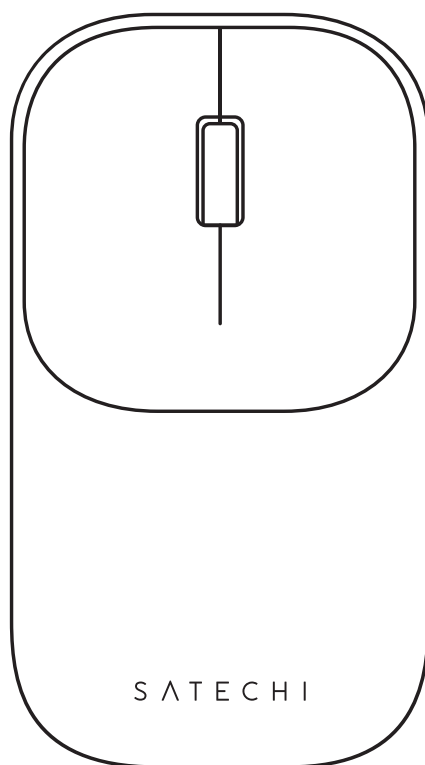

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HRVATSKI

FUNKCIJE

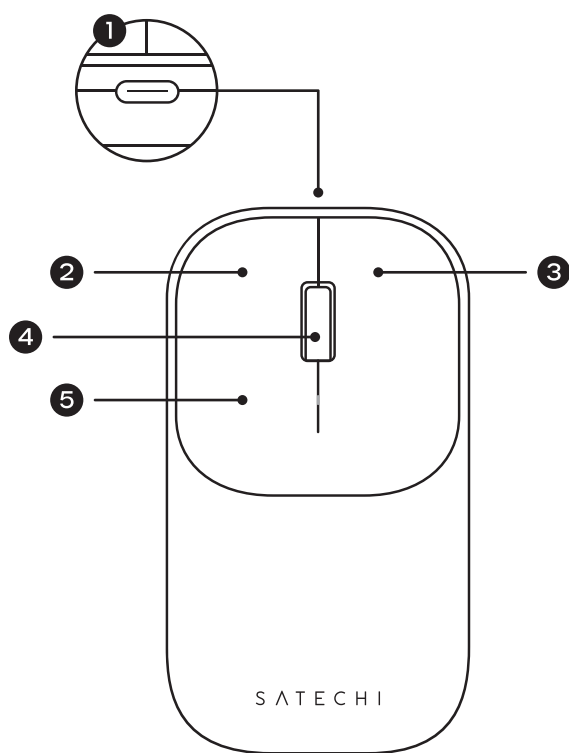


1. USB-C priključak za punjenje

2. Lijeva tipka miša

3. Desna tipka miša

4. Kotačić za pomicanje

5. LED indikator

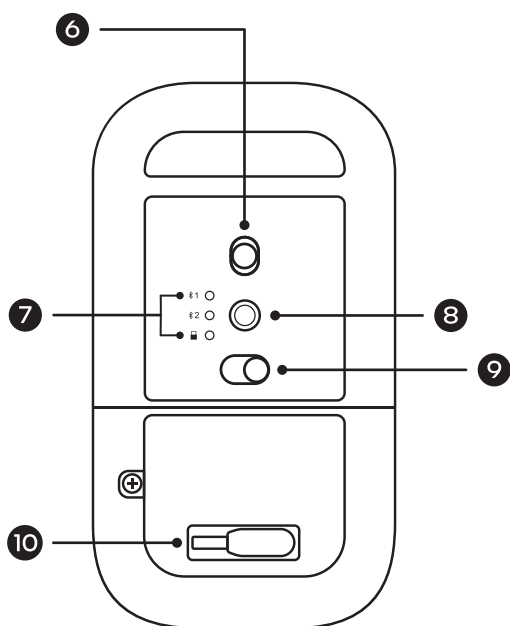


6. Prekidač UKLJ./ISKLJ.

7. LED indikator uparivanja

8. Gumb za uparivanje


9. Pretinac za bateriju

10. USB-C prijamnik od 2,4 GHz

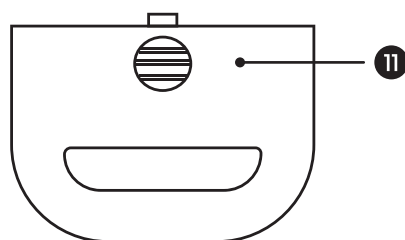


11. Poklopac

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

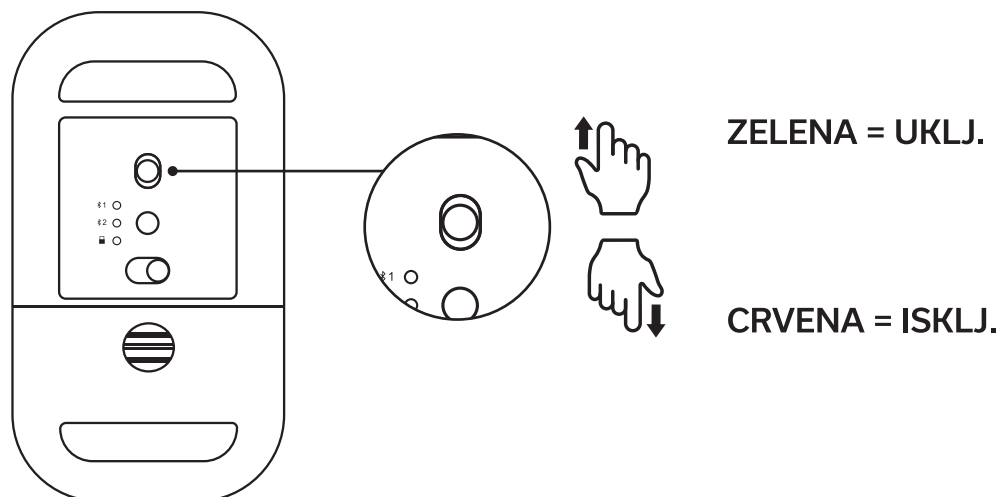

PUNJENJE

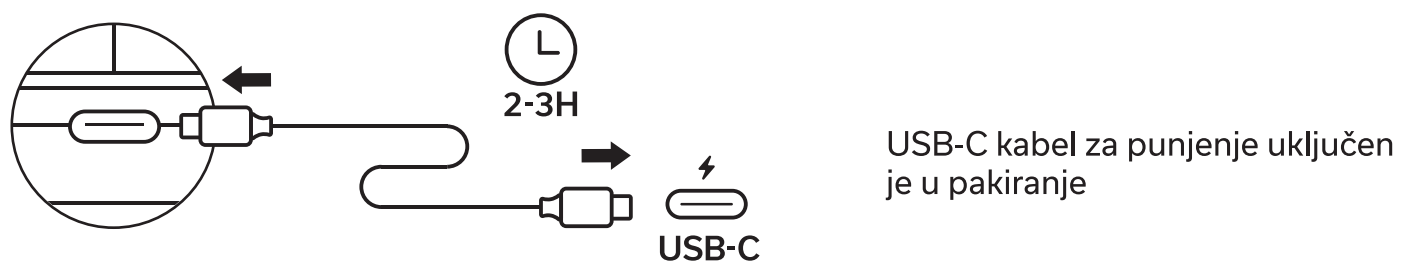


LED INDIKATORI


Plavi LED:
Status punjenja

Crveni LED:
Slaba baterija

Zeleni LED:
Potpuno napunjeno

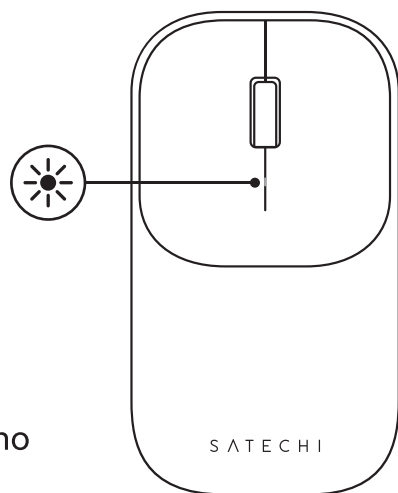

Bijeli LED:
Način uparivanja

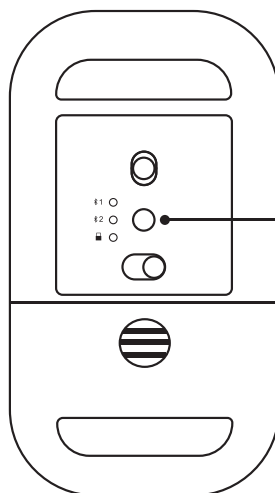

UPARIVANJE

macOS Bluetooth

1. Otvoriti Postavke > Bluetooth i uređaji > Dodaj uređaj > Bluetooth. Provjeriti je li Bluetooth omogućen na uređaju.
2. Uključiti miš EX. (Prije prvog uparivanja preporučuje se potpuno napuniti miš.)
3. Držati pritisnut gumb za uparivanje 3 – 5 sekundi ili dok bijeli LED indikator ne počne treperiti.
4. S popisa dostupnih uređaja odabrati „EX Mouse”.
5. Nakon uspješnog uparivanja za miš EX prikazat će se status Povezano.
6. Ponoviti postupak za dodavanje najviše 2 Bluetooth uređaja.

Windows 11 i Windows 10

1. Otvoriti Postavke > Bluetooth i uređaji > Dodaj uređaj > Bluetooth. Provjeriti je li Bluetooth omogućen na uređaju.
2. Uključiti miš EX. (Prije prvog uparivanja preporučuje se potpuno napuniti miš.)
3. Držati pritisnut gumb za uparivanje 3 – 5 sekundi ili dok bijeli LED indikator ne počne treperiti.
4. Odabrati „EX Mouse”. Nakon odabira miša s popisa kliknuti „Dalje”.
5. Tijekom postupka uparivanja prikazat će se traka napretka koja će automatski nestati nakon dovršetka uparivanja.

Prijamnik od 2,4 GHz

1. Izvaditi priloženi USB-C prijamnik od 2,4 GHz iz pretinca unutar miša EX.
2. Priključiti ga u USB-C priključak na uređaju. Miš EX automatski će se povezati putem prijamnika od 2,4 GHz.

Napomena: Ako se miš ne poveže automatski s prijamnikom od 2,4 GHz, možda će biti potrebno staviti miš u način uparivanja.

1. Odspojiti prijamnik od 2,4 GHz s uređaja.
2. Držati pritisnutima desnu tipku miša i kotačić za pomicanje te istovremeno uključiti miš.
3. Ponovno priključiti prijamnik od 2,4 GHz na uređaj. Miš će pronaći prijamnik od 2,4 GHz i automatski se povezati s njim.

VAŽNO

- Tanak bežični miš EX podržava sinkronizaciju s više uređaja putem tipkovnica serije EX koristeći priloženi prijamnik od 2,4 GHz.
- Miš EX nije moguće koristiti u žičanom načinu rada. Tijekom punjenja ostaje potpuno funkcionalan.
- Prikaz postotka napunjenosti baterije u sustavu macOS nije podržan. Razinu baterije provjeriti pomoću LED indikatora.

TREBATE POMOĆ?

Proizvođač:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Ovlašteni predstavnik za EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Predstavnik za Ujedinjeno Kraljevstvo:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395