

S A T E C H I

FINDALL MAGNETIC WALLET STAND

PORTEFEUILLE MAGNÉTIQUE FINDALL AVEC SUPPORT



Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

USER MANUAL


Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario |

Benutzerhandbuch | Manuale utente | Manual do utilizador |

Kullanım kılavuzu | 取扱説明書

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI |
FUNÇÕES | FONKSIYONLAR | 機能

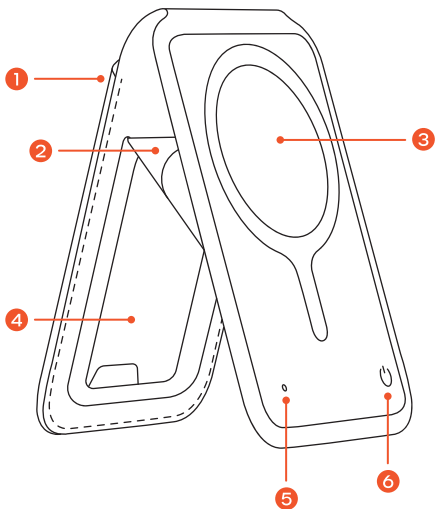

1. Front Pocket (3 Cards Max.)

Compartiment avant (max. 3 cartes) | Compartimento delantero (máx. 3 tarjetas) | Vorderes Fach (max. 3 Karten) | Scomparto anteriore (max 3 carte) | Compartimento frontal (Máx. 3 cartões) | Ön kompartman (Maks. 3 kart) | 前面コンパートメント (最大3枚のカード)

2. Adjustable Stand (87° max limit)

Support réglable (limite max. de 87°) | Soporte ajustable (límite máx. de 87°) | Verstellbarer Ständer (max. 87°) | Supporto regolabile (limite massimo 87°) | Suporte ajustável (limite máx. de 87°) | Ayarlanabilir stand (maks. 87° sınır) | 調整可能スタンド (最大87°)

3. Built-in Magnet (MagSafe Compatible)

Aimant intégré (compatible MagSafe) | Imán integrado (compatible con MagSafe) | Integrierter Magnet (MagSafe-kompatibel) | Magnete integrato (compatibile MagSafe) | Íman integrado (compatível com MagSafe) | Dahili mıknatıs (MagSafe uyumlu) | 内蔵マグネット (MagSafe対応)

4. ID Window

Fenêtre d'identification | Ventana de identificación | ID-Fenster | Finestra ID | Janela de identificação | Kimlik penceresi | ID ウィンドウ

5. LED Indicator Light

Indicateur LED | Indicador LED | LED-Anzeige | Indicatore LED | Indicador LED | LED göstergesi | LEDインジケーター

6. Power On Button

Bouton d'alimentation | Botón de encendido | Ein-/Aus-Taste |
Pulsante di accensione | Botão de ligar | Güç düğmesi |
電源ボタン

ENGLISH - HOW TO USE

ON / OFF / RESET

Power on: Press your FindAll Magnetic Wallet Stand power button once to turn on. You will hear a confirmation sound, indicating it is turned on.

Power off: Quick-press power button 2 times, then long-press the 3rd time for at least 5 seconds. You will hear two beeps, indicating your FindAll Magnetic Wallet Stand is powered off. (When device is powered off, you cannot find/view its location.) If your FindAll Magnetic Wallet Stand is not paired within 10 minutes, you will hear a beep, and it will automatically power off. Power on to continue pairing.

Factory reset: Quick-press power button 4 times, then long-press the 5th time for at least 3 seconds. You will hear a confirmation sound, indicating factory reset is complete.

PAIRING

Ensure your iPhone / Android™ is set up and your FindAll Magnetic Wallet Stand is powered on. Keep app open and stay within Bluetooth range while pairing.

Apple Find My

1. Open Apple Find My app.
2. In **Items** tab, tap **Add New Item**.

3. Tap **Other Supported Item** (your iPhone will search for your FindAll Wallet Stand).
4. Once "**FindAll Magnetic Wallet Stand**" is detected, tap **Connect**.
5. Follow on-screen steps to name it and register it to your Apple ID.
6. Ensure your FindAll Magnetic Wallet Stand appears in **Items**. If not, remove item and perform a factory reset on FindAll Magnetic Wallet Stand (see "Factory reset" above), then reconnect.

Google's Find Hub

1. Open Find Hub app.
2. Power on FindAll Magnetic Wallet Stand and follow on-screen pop-up.
3. Read the "Use responsibly" message and press **Continue**.
4. Once **FindAll Magnetic Wallet Stand** is connected, select "Done" or "Open app" to access additional settings.
5. To rename FindAll Magnetic Wallet Stand, open **Settings** in Find Hub app, press pencil icon, add name you want, and press **Rename**.
6. To remove FindAll Magnetic Wallet Stand, open **Settings** in Find Hub app, select **Remove from Find Hub**, press **Remove**, and follow prompts.

CHARGING

Charge your FindAll Magnetic Wallet Stand with a MagSafe, Qi, or Qi2 wireless charger.

1. Place the FindAll Magnetic Wallet Stand on a compatible wireless charger, ensuring it is aligned with the magnetic ring.
2. A confirmation sound will play to indicate that charging has started.

Note: Wireless charger not included.

LED INDICATORS

Orange - Charging

Green - Fully charged

BATTERY

Battery life up to 8 months* on a single charge. Recommended to fully charge your FindAll Magnetic Wallet Stand once every 6 months. *May depend on use of device.

COMPATIBILITY & FEATURES

- Holds up to 3 cards
- Works with Apple Find My app
- Works with Find Hub app
- Battery life up to 8 months*
- 80 mAh battery

iOS: Works with Apple Find My app. Device must be running iOS 14.5 or later. Latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Apple Watch Find Items app requires latest version of watchOS.

Android: Location services and Google Location Sharing must be turned on. Requires internet connection. Available on Android 9+ and in certain countries for age-eligible users.

IMPORTANT

- macOS: Compatible with devices running macOS 12.5 and later. Must initially be paired with an iPhone or iPad.
- Compatible with Qi, Qi2, and MagSafe wireless chargers.
- Connection Range: 40 m

SAFETY WARNINGS

1. Do not expose device to temperatures below -10°C (14°F) or above 35°C (95°F).
2. Do not expose device to open flame, as this will damage device.
3. Always check for damage to device, cables, or other accessories before use. If damaged, do not use device.
4. Do not attempt to disassemble, modify, or use sharp objects to damage device in any way, as it may cause serious damage and void warranty.

5. Do not expose device to corrosive liquids or high humidity, as they will seriously damage device and void warranty.
6. This product contains magnets that may interfere with pacemakers or other medical devices. Maintain a safe distance between this product and your medical device. Consult your physician or medical device manufacturer for information specific to your device.

CARE INSTRUCTIONS

- Wipe clean with a soft, dry cloth
- Store in a cool, dry place when not in use

FRANÇAIS - MODE D'EMPLOI

MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION

Mise en marche : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de votre Portefeuille Magnétique FindAll avec Support pour l'allumer. Vous entendrez un son de confirmation indiquant qu'il est activé.

Mise hors tension : Appuyez rapidement 2 fois sur le bouton d'alimentation, puis effectuez un appui prolongé lors de la 3e pression pendant au moins 5 secondes. Vous entendrez deux bips indiquant que le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support est éteint. (Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez pas localiser/consulter sa position.)

Si le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support n'est pas jumelé dans un délai de 10 minutes, vous entendrez un bip et il s'éteindra automatiquement. Rallumez-le pour continuer le jumelage.

Réinitialisation d'usine : Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis effectuez un appui prolongé lors de la 5e pression pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un son de confirmation indiquant que la réinitialisation est terminée.

JUMELAGE

Assurez-vous que votre iPhone / Android™ est configuré et que votre Portefeuille Magnétique FindAll avec Support est allumé. Gardez l'app ouverte et restez à portée Bluetooth pendant le jumelage.

Apple Find My

1. Ouvrez l'app Apple Find My.
2. Dans l'onglet **Objets**, touchez **Ajouter un objet**.
3. Touchez **Autre objet compatible** (votre iPhone recherchera votre Portefeuille Magnétique FindAll avec Support).
4. Une fois « **FindAll Magnetic Wallet Stand** » détecté, touchez **Connecter**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour le nommer et l'enregistrer à votre identifiant Apple.
6. Vérifiez que votre Portefeuille Magnétique FindAll avec Support apparaît dans **Objets**. Sinon, supprimez l'élément et effectuez une réinitialisation d'usine (voir « Réinitialisation d'usine » ci-dessus), puis reconnectez-le.

Google's Find Hub

1. Ouvrez l'app Find Hub.
2. Allumez le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support et suivez la fenêtre contextuelle à l'écran.
3. Lisez le message « Use responsibly » et appuyez sur **Continuer**.
4. Une fois le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support connecté, sélectionnez « Terminé » ou « Ouvrir l'app » pour accéder à des paramètres supplémentaires.
5. Pour renommer le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support, ouvrez **Paramètres** dans l'app Find Hub, appuyez sur l'icône crayon, entrez le nom souhaité, puis appuyez sur **Renommer**.
6. Pour supprimer le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support, ouvrez **Paramètres** dans l'app Find Hub, sélectionnez **Supprimer de Find Hub**, appuyez sur **Supprimer**, puis suivez les instructions.

RECHARGE

Rechargez le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support à l'aide d'un chargeur sans fil MagSafe, Qi ou Qi2.

1. Placez le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support sur un chargeur sans fil compatible en veillant à l'aligner avec l'anneau magnétique.

2. Un son de confirmation sera émis pour indiquer que la recharge a commencé.

Remarque : chargeur sans fil non inclus.

TÉMOINS LED

Orange - En charge

Vert - Entièrement chargé

BATTERIE

Autonomie de la batterie jusqu'à 8 mois* sur une seule charge. Il est recommandé de recharger complètement le Portefeuille Magnétique FindAll avec Support une fois tous les 6 mois. *Peut varier selon l'utilisation de l'appareil.

COMPATIBILITÉ ET FONCTIONNALITÉS

- Peut contenir jusqu'à 3 cartes
- Fonctionne avec Apple Find My
- Fonctionne avec Find Hub
- Autonomie jusqu'à 8 mois*
- Batterie de 80 mAh

iOS : Fonctionne avec Apple Find My. L'appareil doit fonctionner sous iOS 14.5 ou une version ultérieure. La dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple Watch Find Items app nécessite la dernière version de watchOS.

Android : Les services de localisation et le partage de position Google doivent être activés. Une connexion Internet est requise. Disponible sur Android 9+ et dans certains pays pour les utilisateurs ayant l'âge requis.

IMPORTANT

- macOS : Compatible avec les appareils fonctionnant sous macOS 12.5 ou une version ultérieure. Doit être appairé initialement avec un iPhone ou un iPad.

- Compatible avec les chargeurs sans fil Qi, Qi2 et MagSafe.
- Portée de connexion : 40 m

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10°C (14°F) ou supérieures à 35°C (95°F).
2. N'exposez pas l'appareil à une flamme nue, car cela endommagerait l'appareil.
3. Vérifiez toujours l'absence de dommages sur l'appareil, les câbles ou les autres accessoires avant utilisation. S'ils sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil.
4. Ne tentez pas de démonter, modifier ou endommager l'appareil avec des objets pointus, car cela pourrait causer des dommages importants et annuler la garantie.
5. N'exposez pas l'appareil à des liquides corrosifs ou à une forte humidité, car cela pourrait gravement endommager l'appareil et annuler la garantie.
6. Ce produit contient des aimants susceptibles d'interférer avec les stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre ce produit et votre dispositif médical. Consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques à votre appareil.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec
- Rangez dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé

ESPAÑOL - CÓMO USAR

ENCENDIDO / APAGADO / RESTABLECIMIENTO

Encender: Presionar una vez el botón de encendido de la Billetera Magnética FindAll con Soporte para encender. Se escuchará un sonido de confirmación que indica que está encendido.

Apagar: Presionar rápidamente el botón de encendido 2 veces y luego mantener presionada la 3ª vez durante al menos 5 segundos. Se escucharán dos pitidos que indican que la Billetera Magnética FindAll con Soporte está apagada. (Cuando el dispositivo está apagado, no se puede localizar/ver su ubicación). Si la Billetera Magnética FindAll con Soporte no se empareja dentro de 10 minutos, se escuchará un pitido y se apagará automáticamente. Encender para continuar el emparejamiento.

Restablecimiento de fábrica: Presionar rápidamente el botón de encendido 4 veces y luego mantener presionada la 5ª vez durante al menos 3 segundos. Se escuchará un sonido de confirmación que indica que el restablecimiento se ha completado.

EMPAREJAMIENTO

Asegurarse de que el iPhone / Android™ esté configurado y que la Billetera Magnética FindAll con Soporte esté encendida. Mantener la app abierta y permanecer dentro del alcance de Bluetooth durante el emparejamiento.

Apple Find My

1. Abrir la app Apple Find My.
2. En la pestaña **Objetos**, tocar **Añadir objeto**.
3. Tocar **Otro objeto compatible** (el iPhone buscará la Billetera Magnética FindAll con Soporte).
4. Cuando aparezca "**FindAll Magnetic Wallet Stand**", tocar **Conectar**.
5. Seguir las instrucciones en pantalla para asignar un nombre y registrarlo con el Apple ID.
6. Verificar que la Billetera Magnética FindAll con Soporte aparezca en **Objetos**. Si no, eliminar el elemento y realizar un restablecimiento de fábrica de la Billetera Magnética FindAll con Soporte (ver "Restablecimiento de fábrica" arriba) y volver a conectar.

Google's Find Hub

1. Abrir la app Find Hub.
2. Encender la Billetera Magnética FindAll con Soporte y seguir la ventana emergente en pantalla.

3. Leer el mensaje "Usar de forma responsable" y tocar **Continuar**.
4. Una vez conectada la **Billetera Magnética FindAll** con Soporte, seleccionar "Listo" o "Abrir app" para acceder a ajustes adicionales.
5. Para cambiar el nombre de la Billetera Magnética FindAll con Soporte, abrir **Ajustes** en la app Find Hub, tocar el icono de lápiz, introducir el nombre deseado y tocar **Renombrar**.
6. Para eliminar la Billetera Magnética FindAll con Soporte, abrir **Ajustes** en la app Find Hub, seleccionar **Eliminar de Find Hub**, tocar **Eliminar** y seguir las instrucciones.

CARGA

Cargar la Billetera Magnética FindAll con Soporte con un cargador inalámbrico MagSafe, Qi o Qi2.

1. Colocar la Billetera Magnética FindAll con Soporte sobre un cargador inalámbrico compatible, asegurando la alineación con el anillo magnético.
2. Se reproducirá un sonido de confirmación para indicar que la carga ha comenzado.

Nota: cargador inalámbrico no incluido.

INDICADORES LED

Naranja - Cargando

Verde - Carga completa

BATERÍA

Autonomía de hasta 8 meses* con una sola carga. Se recomienda cargar completamente la Billetera Magnética FindAll con Soporte una vez cada 6 meses. *Puede variar según el uso del dispositivo.

COMPATIBILIDAD Y CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para hasta 3 tarjetas
- Funciona con Apple Find My
- Funciona con Find Hub

- Autonomía de hasta 8 meses*
- Batería de 80 mAh

iOS: Funciona con Apple Find My. El dispositivo debe contar con iOS 14.5 o posterior. Se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Find Items en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Android: Los servicios de ubicación y Compartir ubicación de Google deben estar activados. Requiere conexión a Internet. Disponible en Android 9+ y en determinados países para usuarios que cumplan los requisitos de edad.

IMPORTANTE

- macOS: Compatible con dispositivos con macOS 12.5 o posterior. Debe emparejarse inicialmente con un iPhone o iPad.
- Compatible con cargadores inalámbricos Qi, Qi2 y MagSafe.
- Alcance de conexión: 40 m

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. No exponer el dispositivo a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) o superiores a 35°C (95°F).
2. No exponer el dispositivo a llamas abiertas, ya que esto puede dañarlo.
3. Comprobar siempre si hay daños en el dispositivo, cables u otros accesorios antes de usar. Si están dañados, no utilizar el dispositivo.
4. No intentar desmontar, modificar ni dañar el dispositivo con objetos punzantes, ya que puede causar daños graves y anular la garantía.
5. No exponer el dispositivo a líquidos corrosivos o alta humedad, ya que pueden dañarlo gravemente y anular la garantía.
6. Este producto contiene imanes que pueden interferir con marcapasos u otros dispositivos médicos. Mantener una distancia segura entre este producto y el dispositivo médico. Consultar con el médico o fabricante del dispositivo para obtener información específica.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco
- Guardar en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso

DEUTSCH - ANLEITUNG

EIN / AUS / ZURÜCKSETZEN

Einschalten: Einmal die Einschalttaste der FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion drücken, um einzuschalten. Ein Bestätigungston signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Ausschalten: Einschalttaste 2-mal kurz drücken und beim 3. Mal mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Zwei Signaltöne bestätigen, dass die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion ausgeschaltet ist. (Ist das Gerät ausgeschaltet, kann der Standort nicht angezeigt werden.)

Wird die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt, ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Zum Fortfahren wieder einschalten.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Einschalttaste 4-mal kurz drücken und beim 5. Mal mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Ein Bestätigungston signalisiert, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

KOPPELN

Sicherstellen, dass iPhone / Android™ eingerichtet ist und die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion eingeschaltet ist. App geöffnet lassen und während des Koppelns innerhalb der Bluetooth-Reichweite bleiben.

Apple Find My

1. App Apple Find My öffnen.
2. Im Tab **Objekte** auf **Objekt hinzufügen** tippen.
3. Auf **Anderes unterstütztes Objekt** tippen (das iPhone sucht nach der FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion).

4. Sobald „**FindAll Magnetic Wallet Stand**“ angezeigt wird, auf **Verbinden** tippen.
5. Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um einen Namen zu vergeben und das Gerät mit der Apple-ID zu registrieren.
6. Sicherstellen, dass die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion unter **Objekte** erscheint. Falls nicht, Element entfernen und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchführen (siehe „Zurücksetzen“ oben), dann erneut verbinden.

Google's Find Hub

1. App Find Hub öffnen.
2. FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion einschalten und der Bildschirmanzeige folgen.
3. Meldung „Verantwortungsvoll verwenden“ lesen und auf **Weiter** tippen.
4. Nach erfolgreicher Verbindung „Fertig“ oder „App öffnen“ auswählen, um zusätzliche Einstellungen aufzurufen.
5. Zum Umbenennen der FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion Einstellungen in der Find Hub App öffnen, auf das Stiftsymbol tippen, gewünschten Namen eingeben und auf **Umbenennen** tippen.
6. Zum Entfernen der FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion Einstellungen öffnen, **Aus Find Hub entfernen** auswählen, auf **Entfernen** tippen und den Anweisungen folgen.

LADEN

Die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion mit einem MagSafe-, Qi- oder Qi2-Ladegerät aufladen.

1. Die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion auf ein kompatibles kabelloses Ladegerät legen und dabei auf die Ausrichtung mit dem Magnetring achten.
 2. Ein Bestätigungston signalisiert den Beginn des Ladevorgangs.
- Hinweis:** Kabelloses Ladegerät nicht enthalten.

LED-ANZEIGEN

Orange - Ladevorgang

Grün - Vollständig geladen

BATTERIE

Akkulaufzeit bis zu 8 Monate* mit einer Ladung. Empfohlen wird, die FindAll Magnetische Geldbörse mit Standfunktion alle 6 Monate vollständig aufzuladen. *Abhängig von der Nutzung.

KOMPATIBILITÄT UND FUNKTIONEN

- Platz für bis zu 3 Karten
- Funktioniert mit Apple Find My
- Funktioniert mit Find Hub
- Akkulaufzeit bis zu 8 Monate*
- 80 mAh Akku

iOS: Funktioniert mit Apple Find My. Gerät muss iOS 14.5 oder neuer verwenden. Neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Apple Watch Find Items App erfordert die neueste Version von watchOS.

Android: Standortdienste und die Google-Standortfreigabe müssen aktiviert sein. Internetverbindung erforderlich. Verfügbar auf Android 9+ und in bestimmten Ländern für Nutzer, die die Altersanforderungen erfüllen.

WICHTIG

- macOS: Kompatibel mit Geräten mit macOS 12.5 oder neuer. Erstkopplung muss mit einem iPhone oder iPad erfolgen.
- Kompatibel mit Qi-, Qi2- und MagSafe-Ladegeräten.
- Verbindungsreichweite: 40 m

SICHERHEITSHINWEISE

1. Gerät keinen Temperaturen unter -10°C (14°F) oder über 35°C (95°F) aussetzen.
2. Gerät nicht offenem Feuer aussetzen, da dies zu Schäden führen kann.
3. Gerät, Kabel und Zubehör vor der Verwendung auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung nicht verwenden.
4. Gerät nicht zerlegen, verändern oder mit scharfen Gegenständen beschädigen, da dies zu schweren Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen kann.

5. Gerät nicht korrosiven Flüssigkeiten oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen, da dies zu schweren Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen kann.

6. Dieses Produkt enthält Magnete, die Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Einen sicheren Abstand zwischen Produkt und medizinischem Gerät einhalten. Bei Fragen Arzt oder Hersteller des medizinischen Geräts konsultieren.

PFLEGEHINWEISE

- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
- Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren

ITALIANO - COME USARE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / RIPRISTINO

Accendere: Premere una volta il pulsante di accensione della Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto per accendere. Un suono di conferma indica che il dispositivo è acceso.

Spegnere: Premere rapidamente il pulsante di accensione 2 volte, quindi tenere premuto alla 3ª pressione per almeno 5 secondi. Due segnali acustici indicano che il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto è spento. (Quando il dispositivo è spento, non è possibile localizzarlo/visualizzarne la posizione). Se il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto non viene associato entro 10 minuti, verrà emesso un segnale acustico e il dispositivo si spegnerà automaticamente. Accendere per continuare l'associazione.

Ripristino di fabbrica: Premere rapidamente il pulsante di accensione 4 volte, quindi tenere premuto alla 5ª pressione per almeno 3 secondi. Un suono di conferma indica che il ripristino è completato.

ASSOCIAZIONE

Assicurarsi che iPhone / Android™ sia configurato e che il

Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto sia acceso. Mantenere l'app aperta e rimanere nel raggio Bluetooth durante l'associazione.

Apple Find My

1. Aprire l'app Apple Find My.
2. Nella scheda **Oggetti**, toccare **Aggiungi oggetto**.
3. Toccare **Altro oggetto supportato** (iPhone cercherà il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto).
4. Quando viene rilevato "FindAll Magnetic Wallet Stand", toccare **Connetti**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per assegnare un nome e registrarlo con l'ID Apple.
6. Verificare che il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto sia visibile in **Oggetti**. In caso contrario, rimuovere l'elemento ed eseguire un ripristino di fabbrica (vedere "Ripristino di fabbrica" sopra), quindi riconnettere.

Google's Find Hub

1. Aprire l'app Find Hub.
2. Accendere il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto e seguire il pop-up sullo schermo.
3. Leggere il messaggio "Usare responsabilmente" e toccare **Continua**.
4. Una volta connesso il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto, selezionare "Fine" o "Apri app" per accedere a impostazioni aggiuntive.
5. Per rinominare il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto, aprire **Impostazioni** nell'app Find Hub, toccare l'icona matita, inserire il nome desiderato e toccare **Rinomina**.
6. Per rimuovere il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto, aprire **Impostazioni**, selezionare **Rimuovi da Find Hub**, toccare **Rimuovi** e seguire le istruzioni.

RICARICA

Ricaricare il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto con un caricatore wireless MagSafe, Qi o Qi2.

1. Posizionare il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto su

un caricatore wireless compatibile, assicurandosi che sia allineato con l'anello magnetico.

2. Un segnale acustico di conferma indicherà l'inizio della ricarica.

Nota: caricatore wireless non incluso.

INDICATORI LED

Arancione - In carica

Verde - Completamente carico

BATTERIA

Autonomia fino a 8 mesi* con una sola carica. Si consiglia di ricaricare completamente il Portafoglio Magnetico FindAll con Supporto una volta ogni 6 mesi. *Può variare in base all'utilizzo del dispositivo.

COMPATIBILITÀ E CARATTERISTICHE

- Capacità fino a 3 carte
- Funziona con Apple Find My
- Funziona con Find Hub
- Autonomia fino a 8 mesi*
- Batteria da 80 mAh

iOS: Funziona con Apple Find My. Il dispositivo deve essere aggiornato a iOS 14.5 o versione successiva. Si consiglia l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Find Items su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Android: I servizi di localizzazione e la Condivisione della posizione di Google devono essere attivati. Richiede una connessione a Internet. Disponibile su Android 9+ e in determinati Paesi per utenti che soddisfano i requisiti di età.

IMPORTANTE

- macOS: Compatibile con dispositivi con macOS 12.5 o versione successiva. Prima associazione da effettuare con iPhone o iPad.
- Compatibile con caricatori wireless Qi, Qi2 e MagSafe.
- Portata di connessione: 40 m

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Non esporre il dispositivo a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 35°C (95°F).
2. Non esporre il dispositivo a fiamme libere, poiché potrebbe danneggiarsi.
3. Verificare sempre l'assenza di danni su dispositivo, cavi o accessori prima dell'uso. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo.
4. Non tentare di smontare, modificare o danneggiare il dispositivo con oggetti appuntiti, poiché potrebbe causare gravi danni e invalidare la garanzia.
5. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi o a elevata umidità, poiché potrebbero causare gravi danni e invalidare la garanzia.
6. Questo prodotto contiene magneti che possono interferire con pacemaker o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza tra il prodotto e il dispositivo medico. Consultare il medico o il produttore del dispositivo per informazioni specifiche.

ISTRUZIONI PER LA CURA

- Pulire con un panno morbido e asciutto
- Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso

PORTUGUÊS - COMO USAR

LIGAR / DESLIGAR / REPOR

Ligar: Prima uma vez o botão de alimentação da Carteira Magnética FindAll com Suporte para ligar. Será emitido um som de confirmação indicando que está ligada.

Desligar: Prima rapidamente o botão de alimentação 2 vezes e, na 3.^a vez, mantenha-o premido durante pelo menos 5 segundos. Serão emitidos dois sinais sonoros indicando que a Carteira Magnética FindAll com Suporte está desligada. (Quando o dispositivo está desligado, não é possível localizar/ver a sua localização).

Se a Carteira Magnética FindAll com Suporte não for emparelhada no prazo de 10 minutos, será emitido um sinal sonoro e o dispositivo desligar-se-á automaticamente. Ligue novamente para continuar o emparelhamento.

Reposição de fábrica: Prima rapidamente o botão de alimentação 4 vezes e, na 5.ª vez, mantenha-o premido durante pelo menos 3 segundos. Será emitido um som de confirmação indicando que a reposição foi concluída.

EMPARELHAMENTO

Certifique-se de que o iPhone / Android™ está configurado e que a Carteira Magnética FindAll com Suporte está ligada. Mantenha a app aberta e permaneça dentro do alcance Bluetooth durante o emparelhamento.

Apple Find My

1. Abra a app Apple Find My.
2. No separador **Objetos**, toque em **Adicionar objeto**.
3. Toque em Outro objeto compatível (o iPhone irá procurar a Carteira Magnética FindAll com Suporte).
4. Quando surgir "**FindAll Magnetic Wallet Stand**", toque em **Ligar**.
5. Siga as instruções no ecrã para atribuir um nome e registá-la com o seu ID Apple.
6. Verifique se a Carteira Magnética FindAll com Suporte aparece em **Objetos**. Caso contrário, remova o item e efetue uma reposição de fábrica (ver "Reposição de fábrica" acima), e depois volte a ligar.

Google's Find Hub

1. Abra a app Find Hub.
2. Ligue a Carteira Magnética FindAll com Suporte e siga a janela pop-up no ecrã.
3. Leia a mensagem "Utilizar de forma responsável" e toque em **Continuar**.
4. Após a ligação da Carteira Magnética FindAll com Suporte, selecione "Concluído" ou "Abrir app" para aceder a definições adicionais.

5. Para alterar o nome da Carteira Magnética FindAll com Suporte, abra **Definições** na app Find Hub, toque no ícone de lápis, introduza o nome pretendido e toque em **Renomear**.
6. Para remover a Carteira Magnética FindAll com Suporte, abra **Definições**, selecione **Remover de Find Hub**, toque em **Remover** e siga as instruções.

CARREGAMENTO

Carregue a Carteira Magnética FindAll com Suporte com um carregador sem fios MagSafe, Qi ou Qi2.

1. Coloque a Carteira Magnética FindAll com Suporte sobre um carregador sem fios compatível, assegurando o alinhamento com o anel magnético.
2. Será emitido um sinal sonoro de confirmação para indicar que o carregamento foi iniciado.

Nota: carregador sem fios não incluído.

INDICADORES LED

Laranja - A carregar

Verde - Totalmente carregado

BATERIA

Autonomia até 8 meses* com um único carregamento. Recomenda-se carregar completamente a Carteira Magnética FindAll com Suporte uma vez a cada 6 meses. *Pode variar consoante a utilização do dispositivo.

COMPATIBILIDADE E FUNCIONALIDADES

- Capacidade para até 3 cartões
- Funciona com Apple Find My
- Funciona com Find Hub
- Autonomia até 8 meses*
- Bateria de 80 mAh

iOS: Funciona com Apple Find My. O dispositivo deve estar a executar iOS 14.5 ou posterior. Recomenda-se a versão mais

recente de iOS, iPadOS ou macOS. A app Find Items no Apple Watch requer a versão mais recente do watchOS.

Android: Os serviços de localização e a Partilha de localização Google têm de estar ativados. Requer ligação à Internet. Disponível no Android 9+ e em determinados países para utilizadores com idade elegível.

IMPORTANTE

- macOS: Compatível com dispositivos com macOS 12.5 ou posterior. Deve ser emparelhada inicialmente com um iPhone ou iPad.
- Compatível com carregadores sem fios Qi, Qi2 e MagSafe.
- Alcance de ligação: 40 m

AVISOS DE SEGURANÇA

1. Não exponha o dispositivo a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) ou superiores a 35°C (95°F).
2. Não exponha o dispositivo a chamas abertas, pois poderá causar danos.
3. Verifique sempre se existem danos no dispositivo, cabos ou acessórios antes da utilização. Em caso de danos, não utilize o dispositivo.
4. Não tente desmontar, modificar ou danificar o dispositivo com objetos pontiagudos, pois poderá causar danos graves e anular a garantia.
5. Não exponha o dispositivo a líquidos corrosivos ou a elevada humidade, pois poderá causar danos graves e anular a garantia.
6. Este produto contém ímanes que podem interferir com pacemakers ou outros dispositivos médicos. Mantenha uma distância segura entre o produto e o dispositivo médico. Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para obter informações específicas.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Limpe com um pano macio e seco
- Guarde num local fresco e seco quando não estiver em uso

TÜRKÇE - NASIL KULLANILIR

AÇMA / KAPATMA / SIFIRLAMA

Açma: FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın güç düğmesine bir kez basın. Açıldığını belirten bir onay sesi duyacaksınız.

Kapatma: Güç düğmesine 2 kez hızlıca basın, ardından 3. basışta en az 5 saniye basılı tutun. İki bip sesi, FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın kapandığını gösterir. (Cihaz kapalıyken konumu bulunamaz/görüntülenemez.)

FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan 10 dakika içinde eşleştirilmezse bir bip sesi duyulur ve otomatik olarak kapanır. Eşleştirmeye devam etmek için tekrar açın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama: Güç düğmesine 4 kez hızlıca basın, ardından 5. basışta en az 3 saniye basılı tutun. Sıfırlamanın tamamlandığını belirten bir onay sesi duyacaksınız.

EŞLEŞTİRME

iPhone / Android™ cihazınızın kurulu olduğundan ve FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın açık olduğundan emin olun.

Eşleştirme sırasında uygulamayı açık tutun ve Bluetooth kapsama alanı içinde kalın.

Apple Find My

1. Apple Find My uygulamasını açın.
2. **Ögeler** sekmesinde **Yeni Öge Ekle** seçeneğine dokununuz.
3. **Diğer Desteklenen Öge** seçeneğine dokununuz (iPhone'unuz FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ı arayacaktır).
4. **"FindAll Magnetic Wallet Stand"** algılandığında **Bağlan** seçeneğine dokununuz.
5. Ad vermek ve Apple Kimliğinize kaydetmek için ekrandaki adımları izleyin.
6. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın **Ögeler** bölümünde görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa öğeyi kaldırın ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapın (yukarıdaki "Fabrika ayarlarına sıfırlama" bölümüne bakın), ardından yeniden bağlayın.

Google's Find Hub

1. Find Hub uygulamasını açın.
2. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ı açın ve ekrandaki açılır pencereyi takip edin.
3. "Sorumlu şekilde kullanın" mesajını okuyun ve **Devam** seçeneğine dokunun.
4. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan bağlandıktan sonra ek ayarlara erişmek için "Bitti" veya "Uygulamayı aç" seçeneğini seçin.
5. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın adını değiştirmek için Find Hub uygulamasında **Ayarlar** bölümünü açın, kalem simgesine dokunun, istediğiniz adı girin ve **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunun.
6. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ı kaldırmak için **Ayarlar** bölümünü açın, **Find Hub'dan kaldır** seçeneğini seçin, **Kaldır** seçeneğine dokunun ve talimatları izleyin.

ŞARJ

FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ı MagSafe, Qi veya Qi2 kablosuz şarj cihazı ile şarj edin.

1. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdanı manyetik halka ile hizalayarak uyumlu bir kablosuz şarj cihazının üzerine yerleştirin.
2. Şarjın başladığını belirtmek için bir onay sesi duyulacaktır.

Not: Kablosuz şarj cihazı dahil değildir.

LED GÖSTERGELERİ

Turuncu - Şarj oluyor

Yeşil - Tamamen şarj edildi

PİL

Tek şarjla 8 aya kadar pil ömrü*. FindAll Miknatıslı Standlı Cüzdan'ın 6 ayda bir tamamen şarj edilmesi önerilir. *Kullanıma bağlı olarak değişebilir.

UYUMLULUK VE ÖZELLİKLER

- 3 adede kadar kart kapasitesi
- Apple Find My ile çalışır

- Find Hub ile çalışır
- 8 aya kadar pil ömrü*
- 80 mAh pil

iOS: Apple Find My ile çalışır. Cihazın iOS 14.5 veya daha yeni bir sürüm çalıştırması gerekir. iOS, iPadOS veya macOS'un en güncel sürümü önerilir. Apple Watch Find Items uygulaması en güncel watchOS sürümünü gerektirir.

Android: Konum servisleri ve Google Konum Paylaşımı açık olmalıdır. İnternet bağlantısı gereklidir. Android 9+ sürümünde ve belirli ülkelerde, yaş şartlarını karşılayan kullanıcılar için kullanılabilir.

ÖNEMLİ

- macOS: macOS 12.5 veya üzeri sürüme sahip cihazlarla uyumludur. İlk eşleştirme iPhone veya iPad ile yapılmalıdır.
- Qi, Qi2 ve MagSafe kablosuz şarj cihazlarıyla uyumludur.
- Bağlantı menzili: 40 m

GÜVENLİK UYARILARI

1. Cihazı -10°C (14°F) altındaki veya 35°C (95°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
2. Cihazı açık alevle maruz bırakmayın; bu durum cihaza zarar verebilir.
3. Kullanımdan önce cihazda, kablolarda veya diğer aksesuarlarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa cihazı kullanmayın.
4. Cihazı sökmeye, değiştirmeye veya keskin nesnelerle zarar vermeye çalışmayın; bu durum ciddi hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
5. Cihazı aşındırıcı sıvılara veya yüksek neme maruz bırakmayın; bu durum ciddi hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
6. Bu ürün, kalp pilleri veya diğer tıbbi cihazlarla etkileşime girebilecek miktatıslar içerir. Ürün ile tıbbi cihaz arasında güvenli bir mesafe bırakın. Cihazınıza özel bilgi için doktorunuza veya üreticiye danışın.

BAKIM TALIMATLARI

- Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin
- Kullanılmadığında serin ve kuru bir yerde saklayın

日本語 - 使い方

電源オン／オフ／リセット

電源オン: FindAll マグネット式スタンド付きウォレットの電源ボタンを1回押してください。電源が入ると確認音が鳴ります。

電源オフ: 電源ボタンをすばやく2回押し、3回目は5秒以上長押ししてください。2回のピープ音が鳴り、FindAll マグネット式スタンド付きウォレットの電源がオフになります。(電源オフ時は位置の確認や表示はできません。)

10分以内にFindAll マグネット式スタンド付きウォレットがペアリングされない場合、ピープ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。ペアリングを続けるには再度電源を入れてください。

工場出荷時設定へのリセット: 電源ボタンをすばやく4回押し、5回目は3秒以上長押ししてください。リセット完了時に確認音が鳴ります。

ペアリング

iPhone / Android™の設定が完了しており、FindAll マグネット式スタンド付きウォレットの電源が入っていることを確認してください。ペアリング中はアプリを開いたままにし、Bluetoothの通信範囲内にいてください。

Apple Find My

1. Apple Find Myアプリを開いてください。
2. 持ち物タブで追加をタップしてください。
3. その他の対応している持ち物をタップしてください(iPhoneがFindAll マグネット式スタンド付きウォレットを検索します)。
4. 「FindAll Magnetic Wallet Stand」が表示されたら接続をタップしてください。
5. 画面の指示に従って名前を設定し、Apple IDに登録してください。
6. FindAll マグネット式スタンド付きウォレットが持ち物に表示されてい

ることを確認してください。表示されない場合は項目を削除し、工場出荷時設定にリセットしてから再接続してください。

Google's Find Hub

1. Find Hubアプリを開いてください。
2. FindAll マグネット式スタンド付きウォレットの電源を入れ、画面のポップアップに従ってください。
3. 「責任を持って使用してください」というメッセージを確認し、**続行**をタップしてください。
4. 接続後、「完了」または「アプリを開く」を選択して追加設定にアクセスしてください。
5. 名前を変更するには、Find Hubアプリの**設定**を開き、鉛筆アイコンをタップして名前を入力し、**名前を変更**をタップしてください。
6. 削除するには、**設定**を開き、**Find Hub**から**削除**を選択し、**削除**をタップして手順に従ってください。

充電

FindAll マグネット式スタンド付きウォレットをMagSafe、Qi、またはQi2対応のワイヤレス充電器で充電してください。

1. FindAll マグネット式スタンド付きウォレットを対応するワイヤレス充電器に置き、マグネットリングの位置を合わせてください。
 2. 充電が開始されると、確認音が鳴ります。
- ※ワイヤレス充電器は付属していません。

LEDインジケーター

オレンジ - 充電中

グリーン - 充電完了

バッテリー

1回の充電で最大8か月使用可能です*。FindAll マグネット式スタンド付きウォレットは6か月ごとに完全に充電することを推奨します。

*使用状況により異なる場合があります。

互換性と機能

- 最大3枚のカードを収納可能

- Apple Find Myに対応
- Find Hubに対応
- 最大8か月のバッテリー持続時間*
- 80mAhバッテリー

iOS: Apple Find Myに対応。iOS 14.5以降を搭載したデバイスが必要です。iOS、iPadOS、macOSは最新バージョンを推奨します。Apple WatchのFind Itemsアプリは最新のwatchOSが必要です。

Android: 位置情報サービスと Google の位置情報共有をオンにする必要があります。インターネット接続が必要です。Android 9 以降に対応し、一部の国では対象年齢を満たすユーザーのみ利用できます。

重要

- macOS: macOS 12.5以降のデバイスに対応。初回ペアリングはiPhoneまたはiPadで行う必要があります。
- Qi、Qi2、MagSafeワイヤレス充電器に対応。
- 接続範囲: 40 m

安全に関する注意事項

1. -10°C (14°F)未満または35°C(95°F)を超える温度にさらさないでください。
2. 火気に近づけないでください。故障の原因となります。
3. 使用前に本体、ケーブル、付属品に損傷がないか確認してください。損傷がある場合は使用しないでください。
4. 分解・改造したり、鋭利なもので傷つけたりしないでください。重大な損傷や保証無効の原因となります。
5. 腐食性のある液体や高湿度の環境にさらさないでください。故障や保証無効の原因となります。
6. 本製品には磁石が含まれており、ペースメーカーなどの医療機器に影響を与える可能性があります。医療機器との間に安全な距離を保ってください。詳細は医師または機器メーカーにご相談ください。

お手入れ方法

- 柔らかく乾いた布で拭いてください
- 使用しないときは涼しく乾燥した場所に保管してください

TO LEARN MORE

POUR EN SAVOIR PLUS | PARA SABER MÁS | UM MEHR ZU
ERFAHREN | PER SAPERNE DI PIÙ | PARA SABER MAIS | DAHA
FAZLA BILGI EDINMEK İÇİN | もっと知るために



Scan for Setup & Support

Scannez pour la configuration et l'assistance

Escanear para configuración y soporte

Für Einrichtung und Support scannen

Scansionare per configurazione e assistenza

Digitalize para configuração e suporte

Kurulum ve destek için tarayın

設定とサポートのためにスキャンしてください

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

 CE DECLARATION OF CONFORMITY

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.com/pages/doc-1>



WEEE Information

According to the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Compatibility, Legal and Credit Line

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, Mac, or the Find Items app on Apple Watch. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPod touch, iPadOS, Mac, macOS, and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements. Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place.

Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

Google, Android, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

MODEL NUMBER: MN26STA01



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SCAN TO EXPLORE SATECHI
SCANNEZ POUR EXPLORER SATECHI



NEED HELP?

BESOIN D'AIDE ? | ¿NECESITA AYUDA? | HILFE BENÖTIGT? |
HAI BISOGNO DI AIUTO? | PRECISA DE AJUDA? | YARDIMA MI
IHTIYACINIZ VAR? | お困りですか?

Manufacturer:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

EU Authorized Representative:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

UK Representative:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395