


SM1 SCHLANKE MECHANISCHE BLUETOOTH-TASTATUR MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

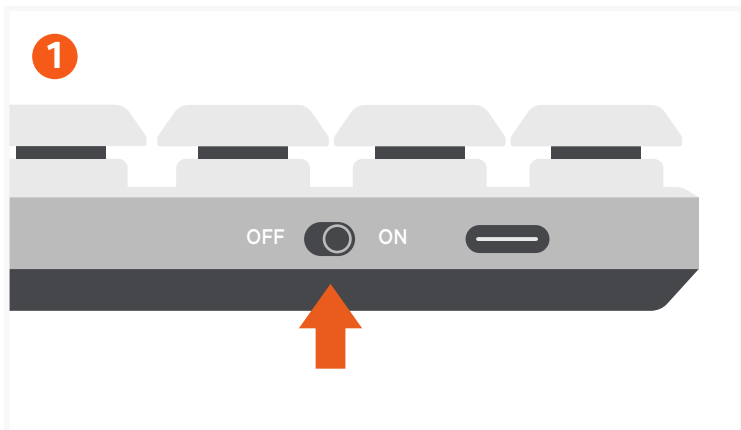

Schieben Sie zum Einschalten der Tastatur den Schalter auf der Oberseite der Tastatur in die Position „on“. Die Taste für die letzte Verbindungsquelle sollte aufleuchten.




Halten Sie die FN-Taste und eine der Bluetooth-Tasten („1“ oder „2“) für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.




Wählen Sie „Slim SM1 Keyboard“ oder „Bluetooth-Gerät“ in den Bluetooth-Einstellungen des Host-Geräts, um die Kopplung abzuschließen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bis zu zwei Geräte über Bluetooth zu verbinden.

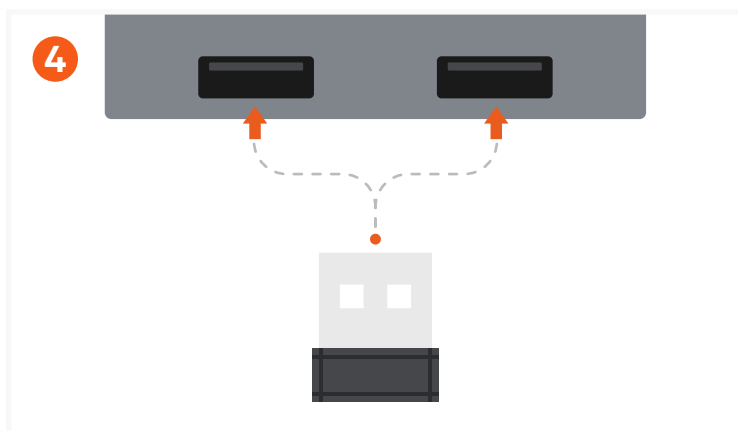

Schließen Sie den mitgelieferten drahtlosen 2,4-GHz-USB-A-Empfänger an einen freien USB-A-Anschluss an Ihrem Computer, Adapter, Hub oder Dock an.

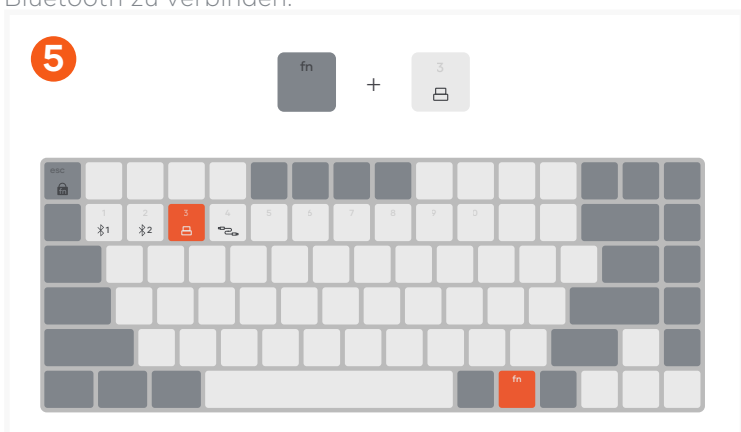

Drücken Sie „FN + 3“, um die Tastatur über den USB-A-Empfänger kabellos mit Ihrem Host-Gerät zu verbinden.



Die Tastatur kann im kabelgebundenen Modus verwendet werden, indem Sie „FN + 4“ drücken, während das USB-C-Kabel mit einem Host-Geräteanschluss verbunden ist. Im kabelgebundenen Modus wird die Tastatur gleichzeitig aufgeladen.



Bei schwachem Akku blinkt die Energieanzeige auf der Leertaste rot.



Zum Aufladen schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Kabel an einen USB-C-Anschluss mit Stromanschluss an. Laden Sie das Gerät für 2-3 Stunden oder bis das rote Licht erlischt.



Drücken Sie „FN + Esc“, um die Funktionstastensperre zu aktivieren und zum Umschalten zwischen den Medien- und Funktionstasten (F1-F12).


Bei aktivierter Funktionstastensperre blinkt die Esc-Taste.



Drücken Sie „FN + O“, um die Tastatur auf macOS-Funktionen umzustellen.



Drücken Sie „FN + P“, um zu den Windows-Funktionen zu wechseln.

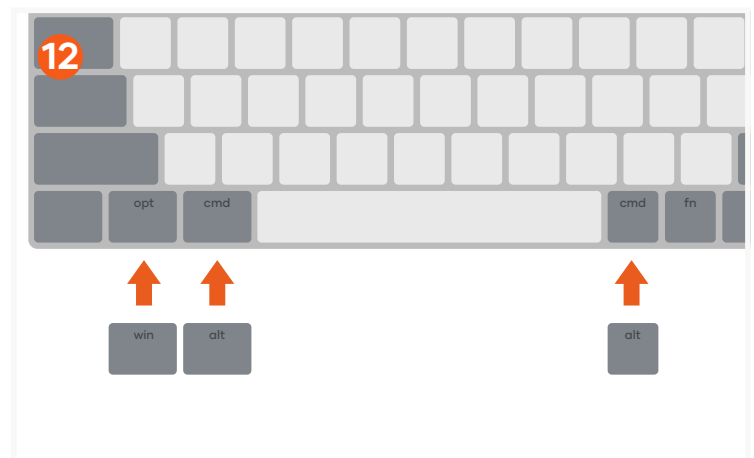

Bei der Verwendung mit Windows können Sie die OPT- und die beiden CMD-Tasten mit den mitgelieferten Win- und Alt-Tasten austauschen. Heben Sie die macOS-Tastenkappen gerade aufwärts und drücken Sie die Windows-Tastenkappen abwärts in die richtige Position.

- Bei drahtloser Verbindung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 1 Minute Inaktivität aus. Nach 30 Minuten schaltet die Tastatur in den Ruhemodus, um die Batterie zu schonen. Druck auf eine beliebige Taste führt zur sofortigen Reaktivierung der Tastatur und zur Wiederherstellung der Verbindung.
- Die Schalter sind nicht Hot-Swap-fähig.