




SM3 SCHLIMME MECHANISCHE HINTERGRUNDBELEUCHTETE BLUETOOTH-TASTATUR

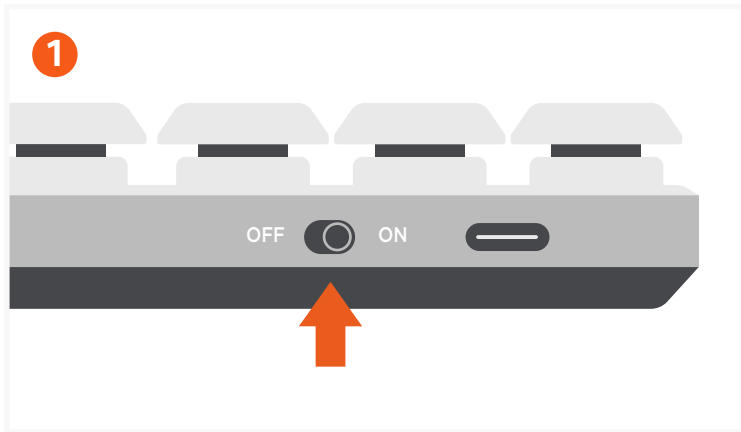


Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Schalter oben auf der Tastatur auf die „Ein“-Position stellen.

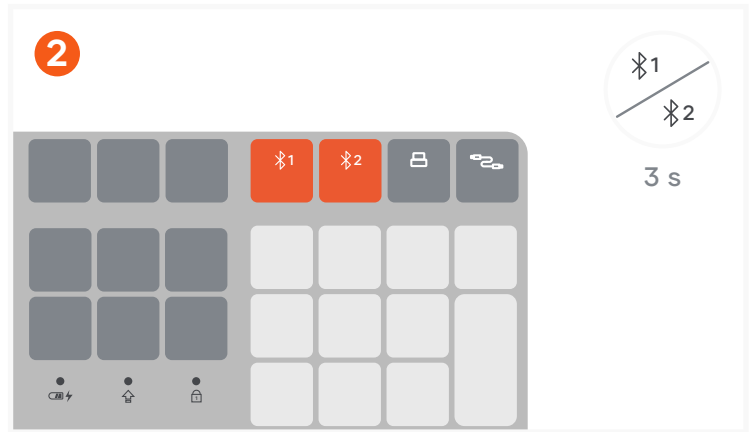


Halten Sie eine der Bluetooth-Kopplungstasten etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.

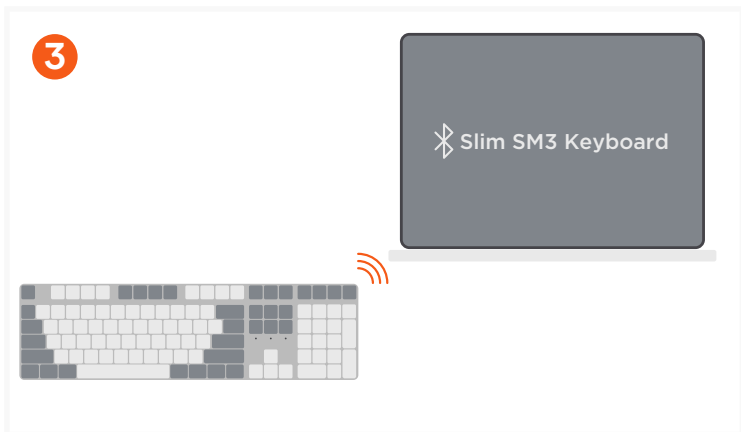

Wählen Sie „Slim SM3 Keyboard“ oder „Bluetooth-Gerät“ in den Bluetooth-Einstellungen des Host-Geräts, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Wiederholen Sie den Vorgang, um bis zu zwei Geräte über Bluetooth zu verbinden.

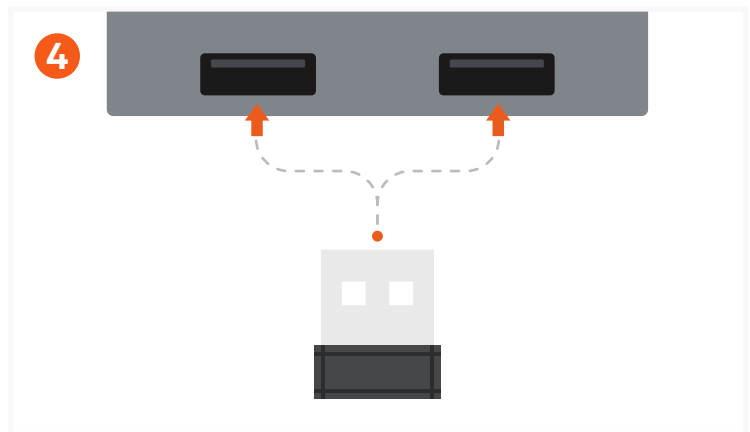


Schließen Sie den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-A-Funkempfänger an einen freien USB-A-Port an Ihrem Computer, Adapter, Hub oder Dock an.

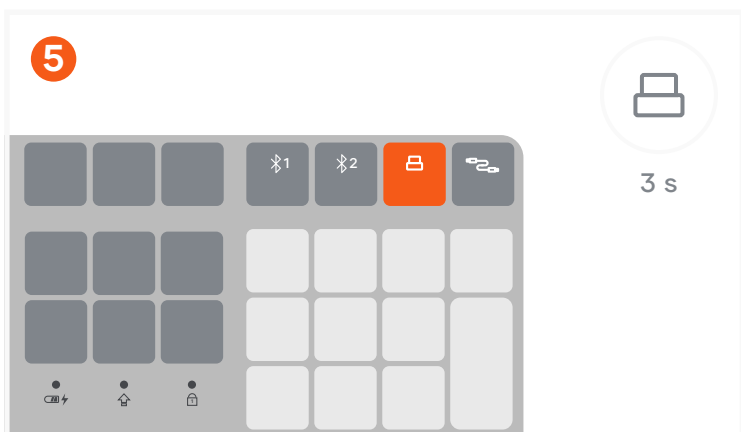


Halten Sie die USB-Empfängertaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur über den USB-A-Empfänger mit dem Host-Gerät zu verbinden.




Um die Tastatur im Kabelmodus zu verwenden, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an und halten Sie die Kabelmodustaste gedrückt, um in den Kabelmodus zu wechseln. Im Kabelmodus lädt sich die Tastatur auf und bleibt eingeschaltet.

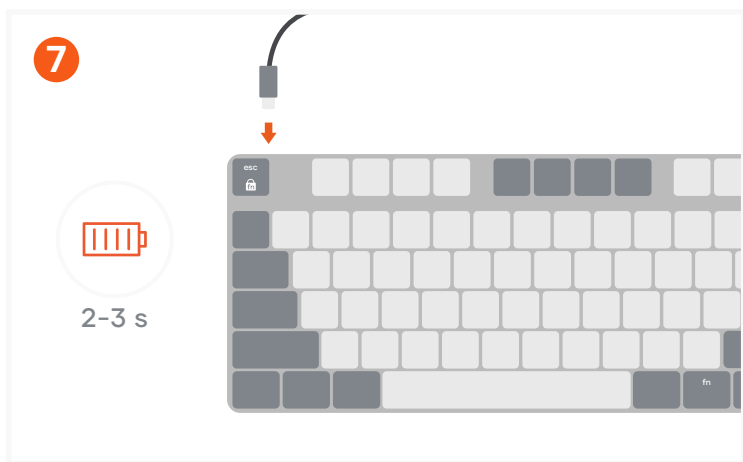


Zum Aufladen schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Stromkabel an den USB-C-Anschluss der Tastatur an. Die Lade-LED leuchtet auf. Laden Sie die Tastatur 2-3 Stunden lang auf oder bis die LED erlischt.

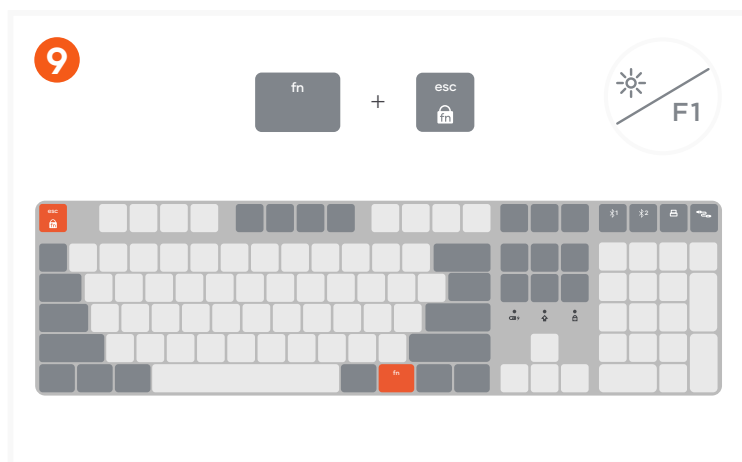


Drücken Sie „FN + Esc“, um die Funktionstastensperre zu aktivieren und zwischen Medien- und Funktionstasten (F1-F12) zu wechseln. Die Esc-Taste blinkt weiter, wenn die Funktionstastensperre aktiviert ist.

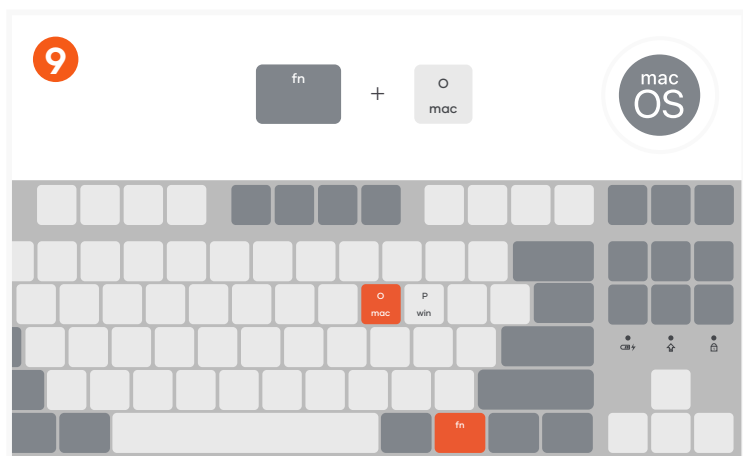


Drücken Sie „FN + O“, um die Tastatur auf macOS-Funktionen umzuschalten.

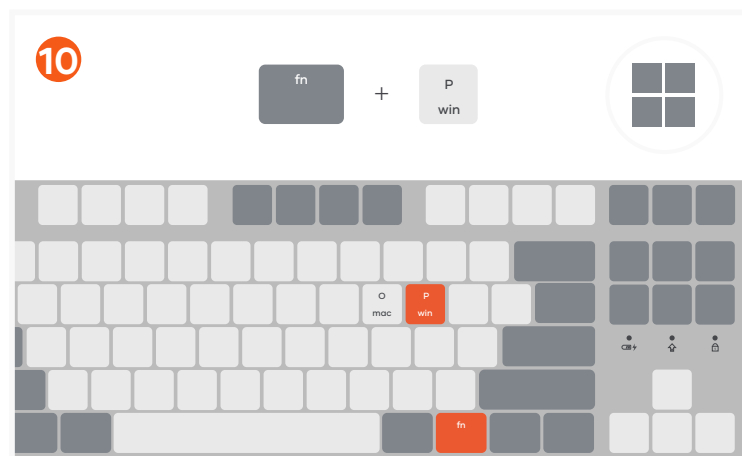

Drücken Sie „FN + P“, um die Tastatur auf Windows-Funktionen umzuschalten.

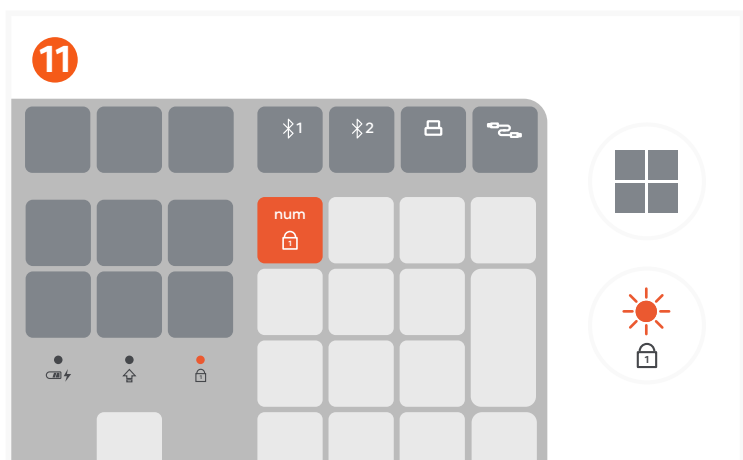

Num Lock ist nur im Windows-Modus und mit einem Windows-Gerät aktiv. Wenn Num Lock aktiviert ist, leuchtet die LED auf.

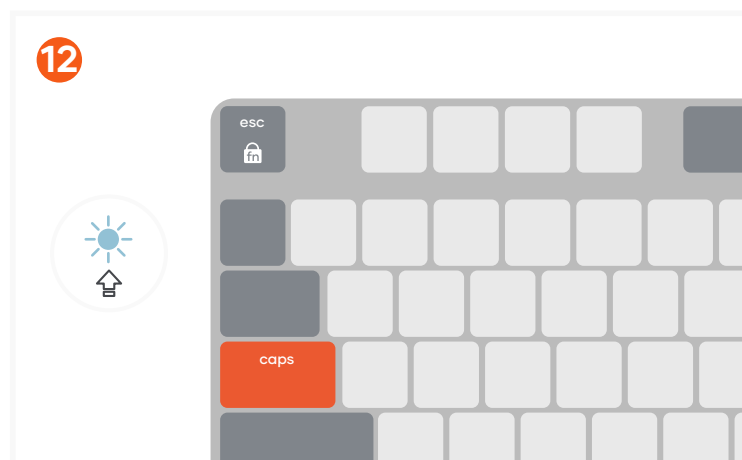


Wenn Caps Lock aktiviert ist, leuchtet die blaue LED auf.

13




1 min

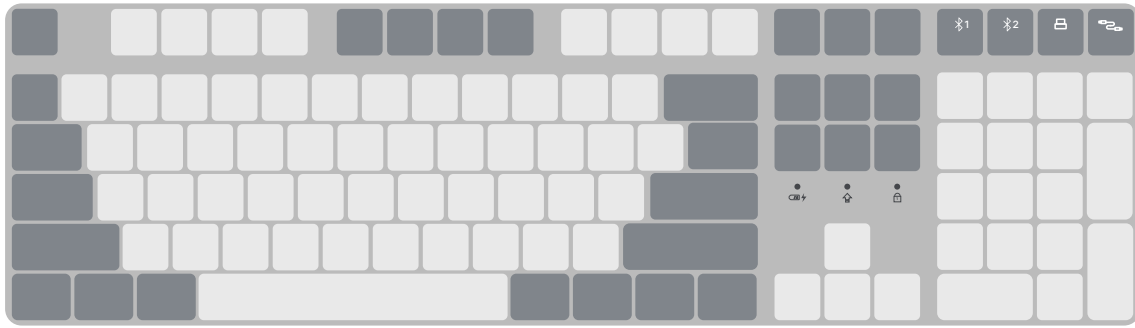

30 min

Bei einer drahtlosen Verbindung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 1 Minute Inaktivität aus. Nach 30 Minuten wechselt die Tastatur in den Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu schonen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren und automatisch wieder zu verbinden.


14

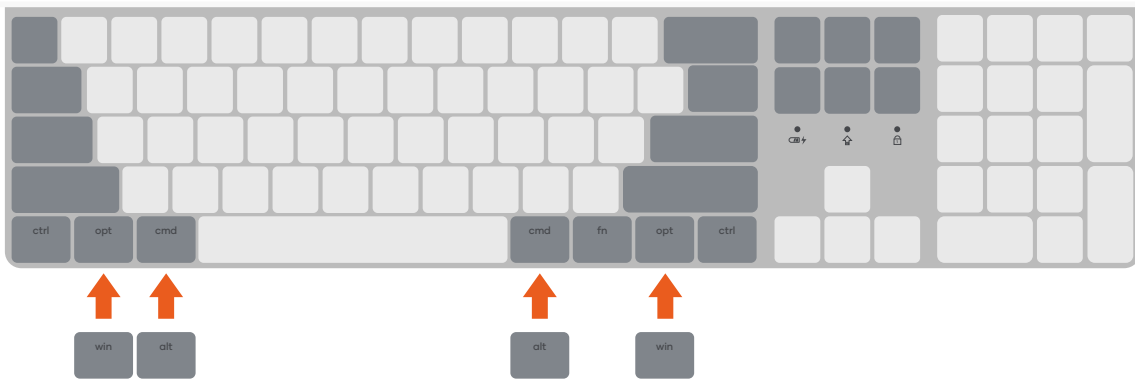

Bei Verwendung mit Windows können Sie die beiden OPT- und CMD-Tasten durch die mitgelieferten Win- und Alt-Tasten austauschen.

Ziehen Sie die macOS-Tastenkappen gerade nach oben und drücken Sie die Windows-Tastenkappen nach unten in Position. Die Schalter sind nicht austauschbar.

15

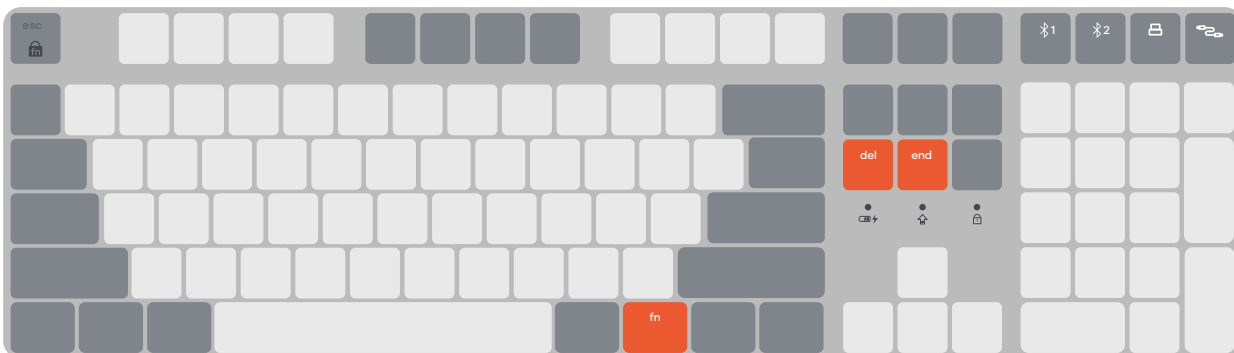

ZURÜCKSETZEN

Um alle Geräteverbindungen zurückzusetzen, drücken Sie FN + Del + End.