




# TASTIERA MECCANICA SLIM RETROILLUMINATA BLUETOOTH SM3

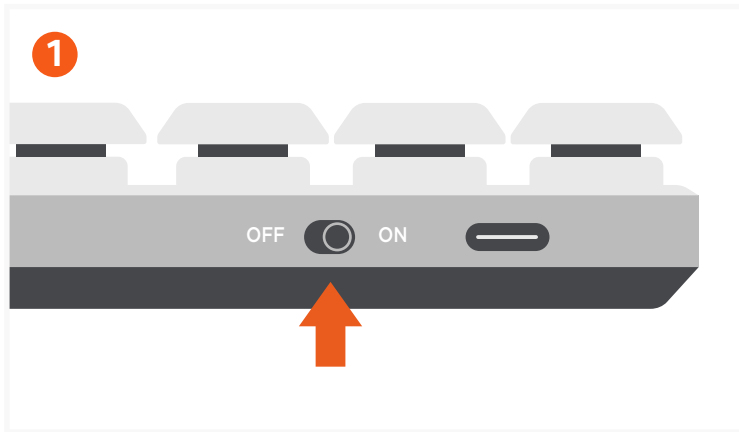


Accendi la tastiera spostando l'interruttore nella parte superiore della tastiera sulla posizione "on".

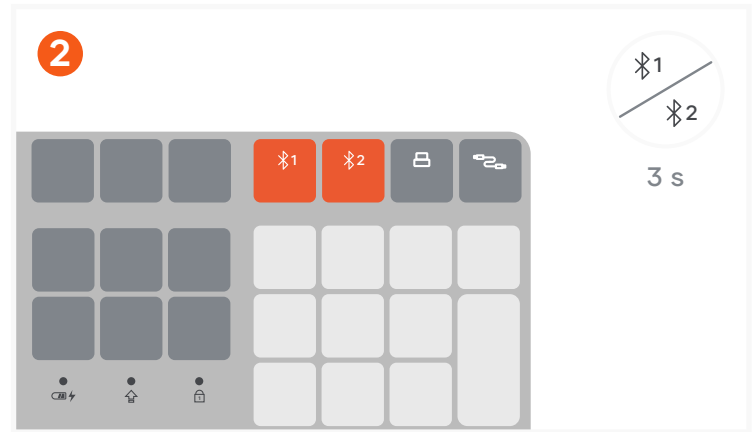


Premi e tieni premuto uno dei tasti di abbinamento Bluetooth per circa 3 secondi, finché il LED non inizia a lampeggiare.

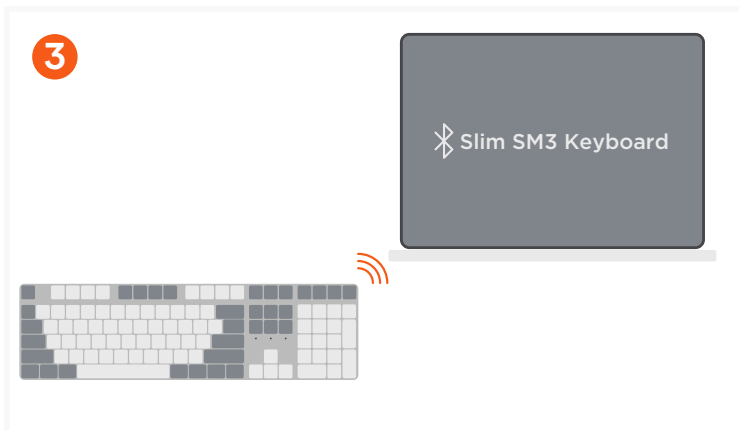

Seleziona "Slim SM3 Keyboard" o "Dispositivo Bluetooth" nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo principale per completare il processo di abbinamento. Ripeti il processo per connettere fino a due dispositivi tramite Bluetooth.

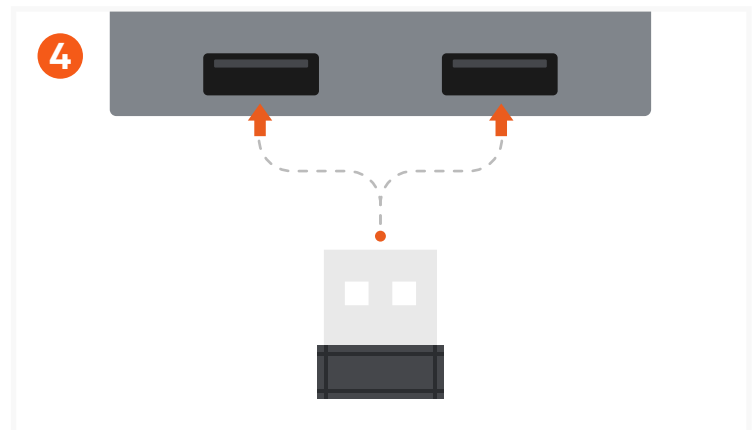

Collega il ricevitore wireless USB-A da 2,4 GHz incluso a una porta USB-A disponibile sul tuo computer, adattatore, hub o dock.

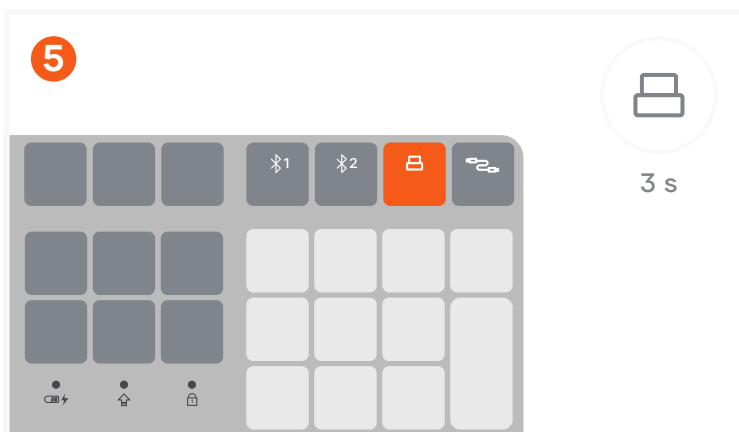


Premi e tieni premuto il tasto del ricevitore USB per circa 3 secondi per connettere la tastiera al dispositivo principale tramite ricevitore USB-A.




Per utilizzare la tastiera in modalità cablata, collega il cavo incluso e tieni premuto il tasto della modalità cablata per passare alla connessione cablata. In modalità cablata, la tastiera si ricaricherà e rimarrà accesa.




Per ricaricare, collega il cavo di alimentazione USB-C incluso alla porta USB-C della tastiera; il LED di ricarica si illuminerà. Ricarica per 2-3 ore o fino a quando il LED si spegne.

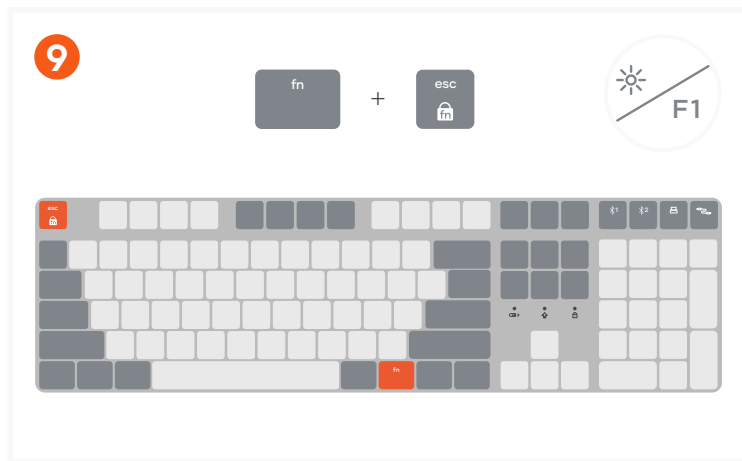


Premi "FN + Esc" per attivare il blocco dei tasti funzione e passare tra i tasti multimediali e quelli funzione (F1-F12). Il tasto Esc continuerà a lampeggiare quando il blocco funzione è attivato.

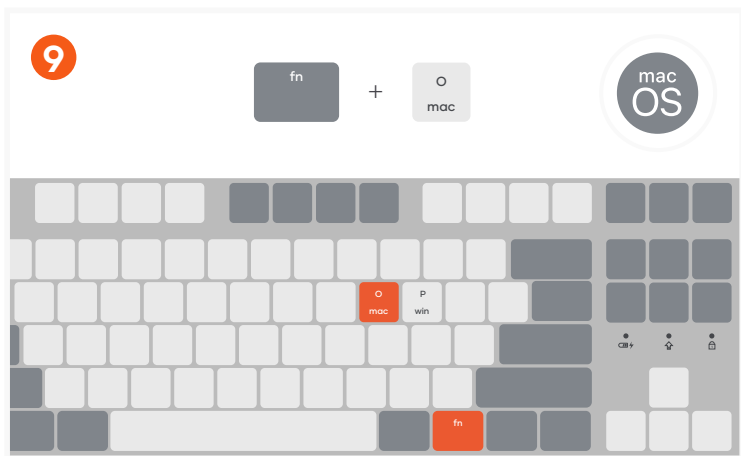


Premi "FN + O" per passare la tastiera alle funzioni macOS.

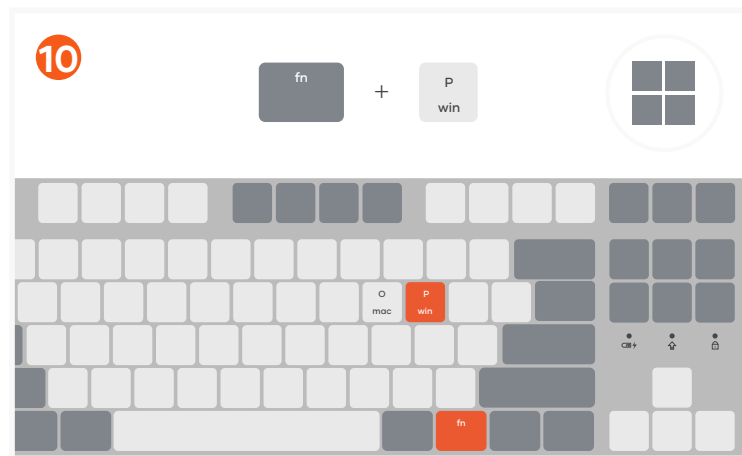

Premi "FN + P" per passare la tastiera alle funzioni Windows.

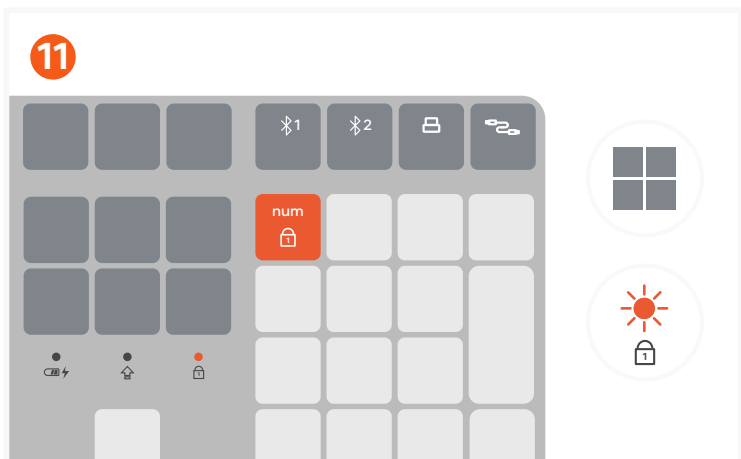

Il Num Lock è attivo solo in modalità Windows e connesso a un dispositivo Windows. Quando il Num Lock è attivo, il LED si illuminerà.

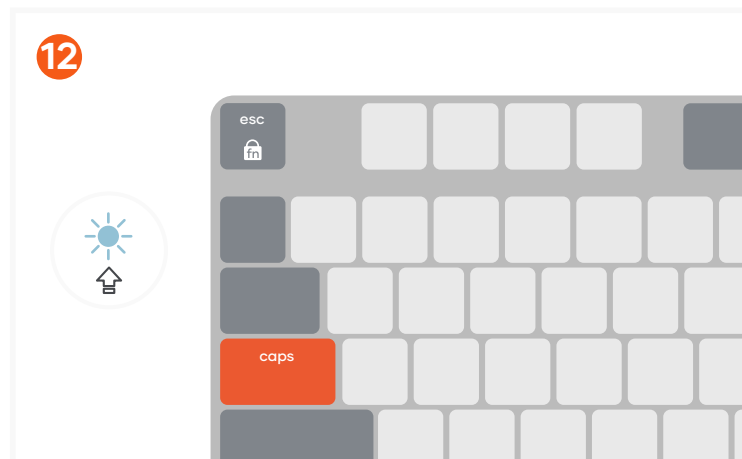


Quando il Caps Lock è attivo, il LED blu si illuminerà.

13




1 min

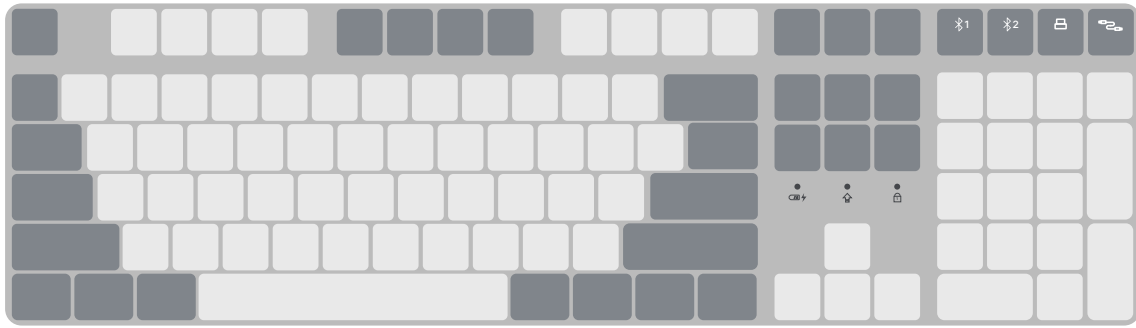

30 min


Con una connessione wireless, dopo 1 minuto di inattività, la retroilluminazione si spegnerà. Dopo 30 minuti, la tastiera entrerà in modalità sospensione per conservare la batteria. Premi un tasto qualsiasi per riattivarla e la tastiera si riconnetterà automaticamente.

14

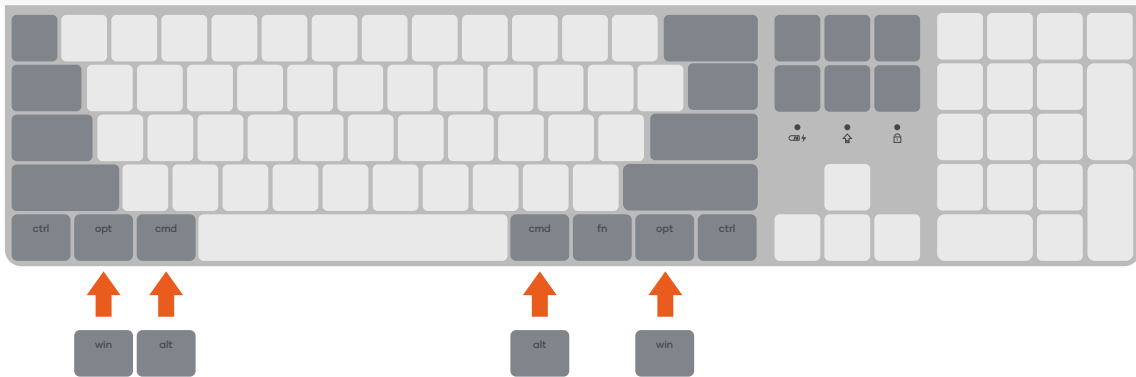

Quando usi la tastiera con Windows, puoi scambiare i tasti OPT e CMD con i tasti Win e Alt inclusi. Sollevali i tasti macOS verso l'alto e spingi i tasti Windows al loro posto. Gli switch non sono intercambiabili a caldo.

15

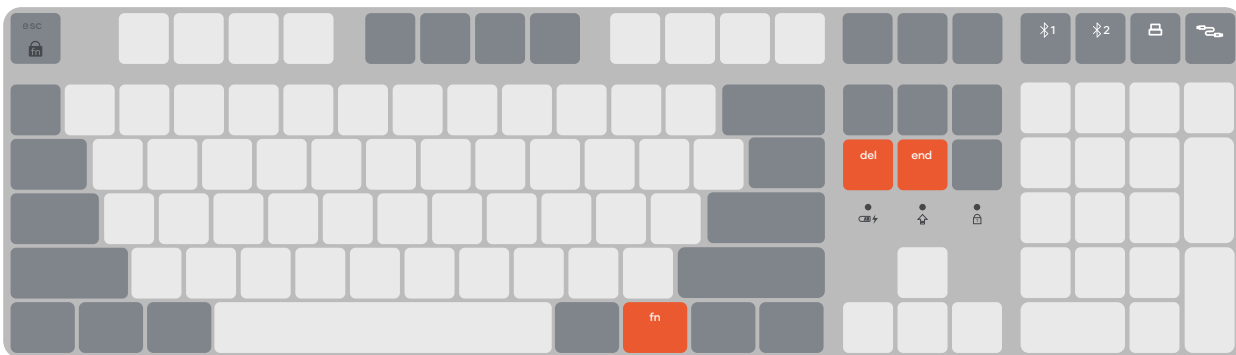

RIPRISTINO

Per ripristinare tutte le connessioni dei dispositivi, premi FN + Del + End.