

使い方ガイド




Bluetooth ワイヤレス テンキー 20キー




Bluetooth ペアリング

1. テンキー裏側の電源スイッチを ON に入れます。

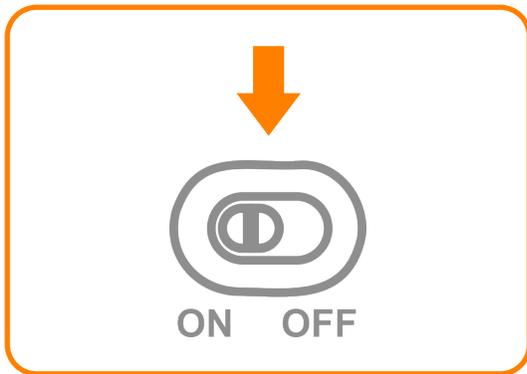


2. **Connect** ボタンを長押しし、テンキーをペアリングモードにします。

* LEDランプが点滅し始めます。

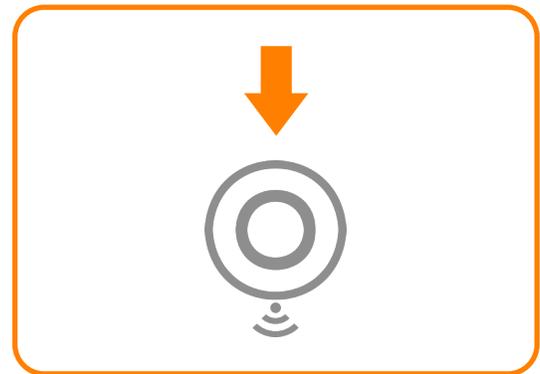

3. コンピューターでBluetoothセットアップアシスタントを実行し「Bluetooth Keypad」をリストから選択します。

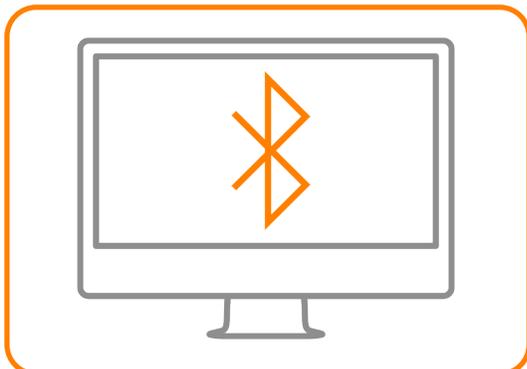

4. Bluetoothセットアップアシスタントで表示されたパスキーをテンキーに入力し Enter ボタンを押します。

