


S A T E C H I


# TYNDE LX3 KABLET TASTATUR

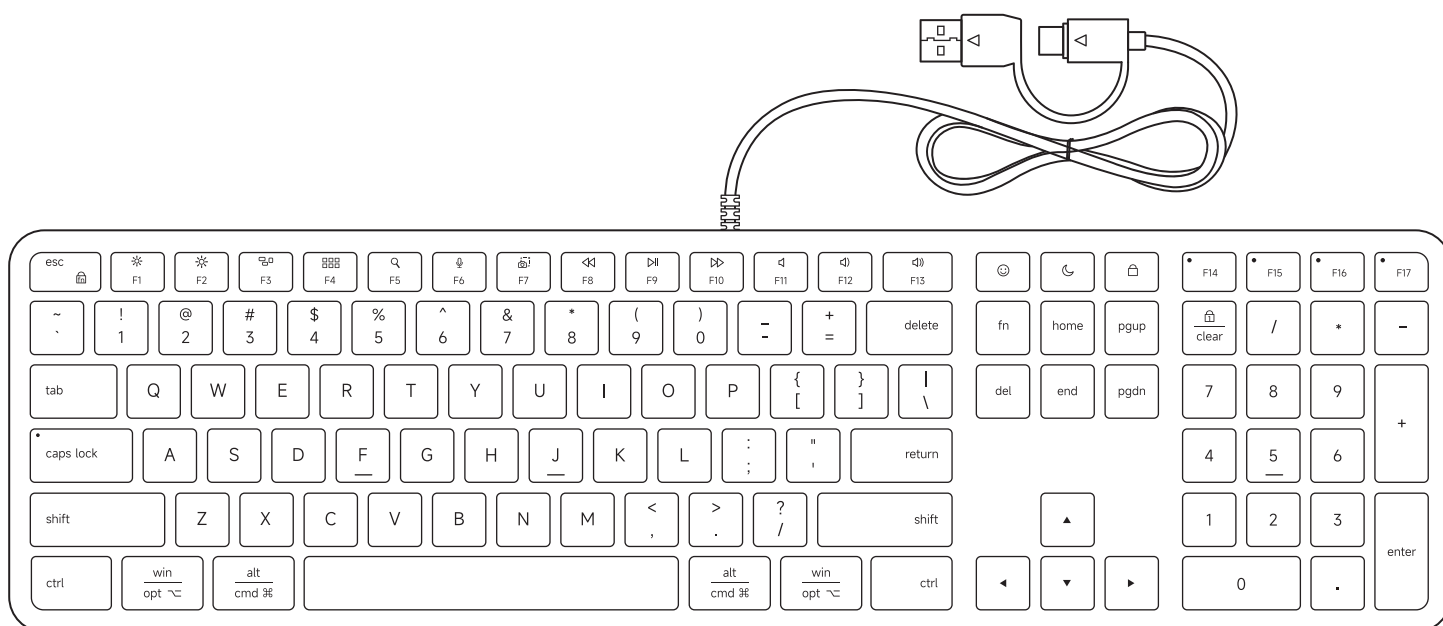

**BRUGERVEJLEDNING**

**DANSK**


# FUNKTIONER

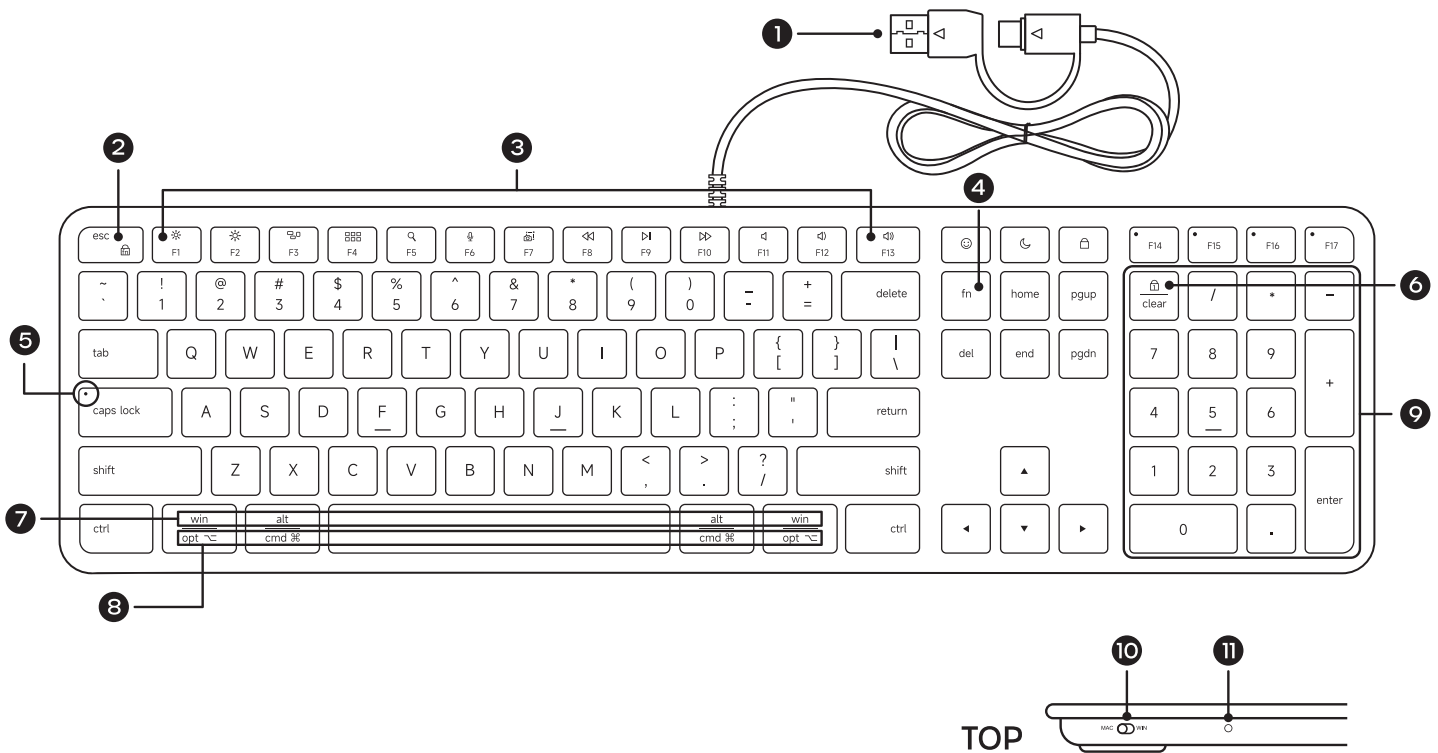

1. USB-C-stik med USB-C til USB-A adapter
2. Funktionslås
3. Medie- / funktionstaster
4. Fn-tast
5. Caps Lock LED-indikator
6. Num Lock-tast
7. WIN-modificerende taster (skift til WIN-tilstand)
8. MAC-modificerende taster (skift til MAC-tilstand)
9. Numerisk tastatur
10. MAC / WIN kontakt
11. Strøm- / lade-LED

## TILSLUT OG BRUG

Tilslut til USB-C- eller USB-A-porten, og tastaturet vil blive registreret af enheden.

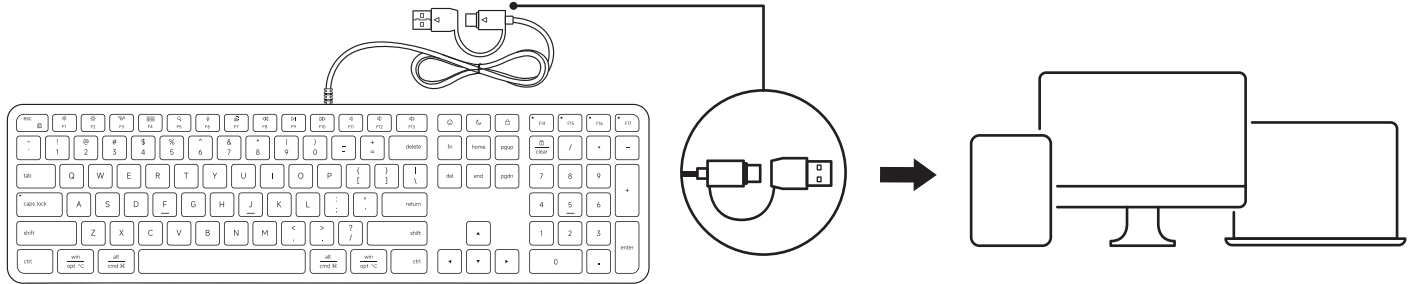







## LED-INDIKATORER

- TIL/FRA – lyser grønt i 3 sekunder og slukker derefter.
- Caps Lock – hvid LED lyser, når Caps Lock er aktiveret.












## TABEL FOR GENVEJSTASTER OG FUNKTIONER

Tastens funktion afhænger af operativsystemet valgt via MAC/WIN-kontakten. For tasterne F1 - F13, tryk Fn + Esc for at aktivere funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Sænk skærmens lysstyrke	
 F2	Hæv skærmens lysstyrke	
 F3	Mission Center	Opgavevisning
 F4	Spotlight-søgning – app	App-skifter
 F5	Spotlight-søgning	Windows-søgning
 F6	Diktering	

## MAC

## WINDOWS

 F7	Skærbillede	
 F8	Forrige nummer	
 F9	Afspil / Pause	
 F10	Næste nummer	
 F11	Lydløs	
 F12	Skru ned for lydstyrken	
 F13	Skru op for lydstyrken	
 F14	Emoji	
 F15	Forstyr ikke	N/A
 F16	Skærmlås	
esc 	Tryk én gang på Esc / Fn + lås Fn-taster	