


S A T E C H I


PAPAN KEKUNCI BERWAYAR NIPIS LX3

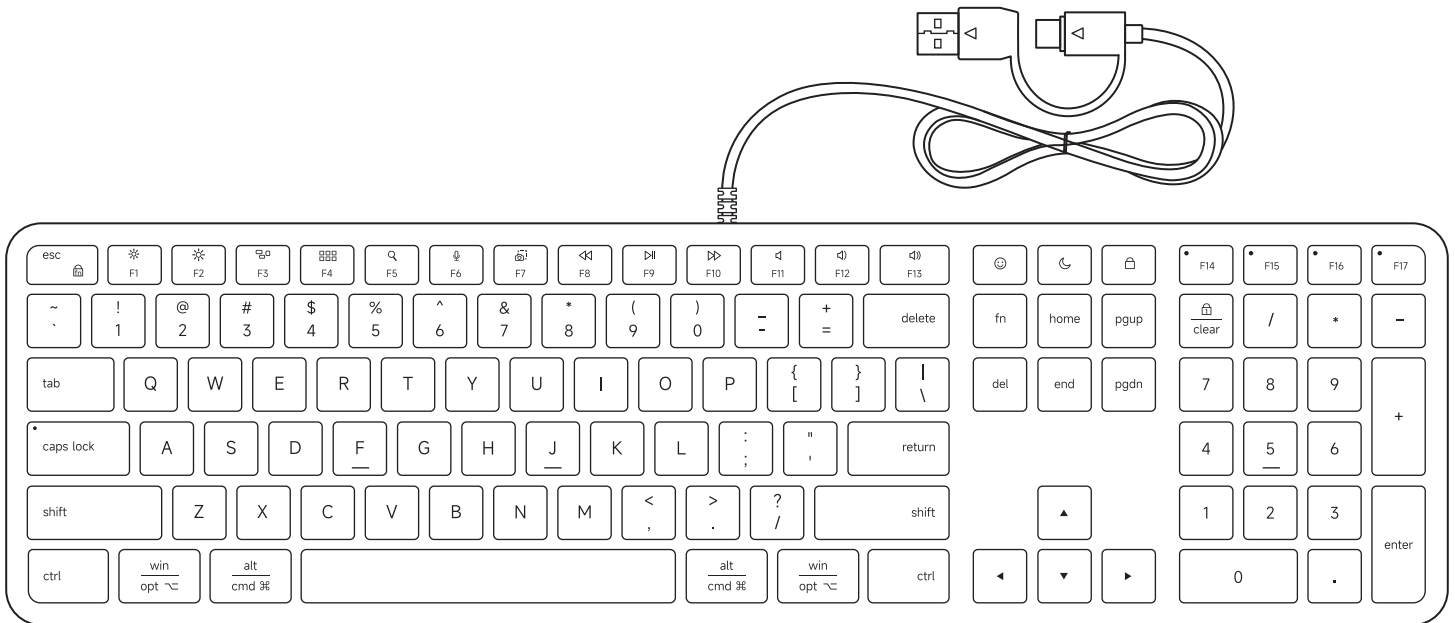

MANUAL PENGGUNA

BAHASA MELAYU


FUNGSI

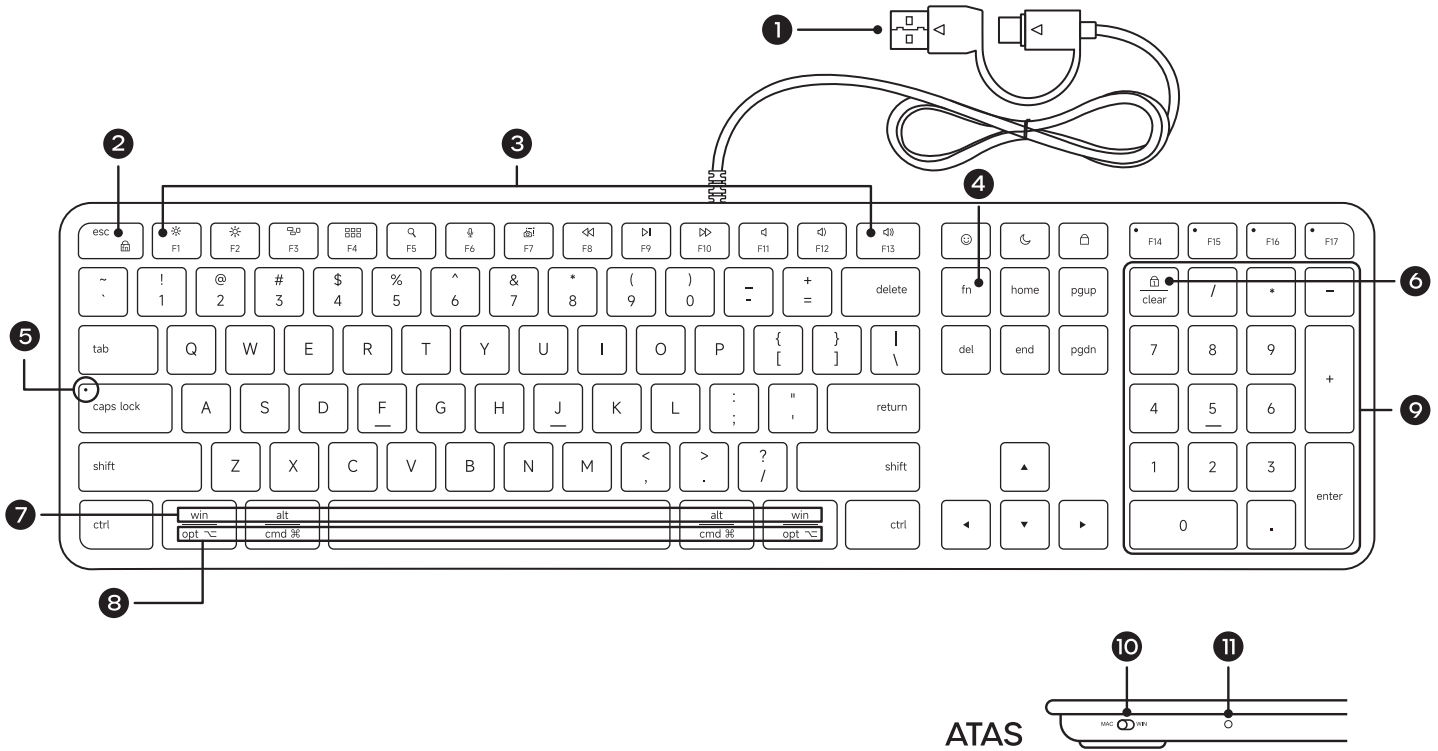

1. Penyambung USB-C dengan Penyesuai USB-C ke USB-A
2. Kekunci Kunci Fungsi
3. Kekunci Media / Fungsi
4. Kekunci Fn
5. Penunjuk LED Caps Lock
6. Kekunci Num Lock
7. Kekunci Pengubahsuaian WIN (alih ke mod WIN)
8. Kekunci Pengubahsuaian MAC (alih ke mod MAC)
9. Papan Kekunci Nombor
10. Suis MAC / WIN
11. Penunjuk LED Kuasa / Pengecasan

SAMBUNG DAN GUNA

Sambungkan ke port USB-C atau USB-A dan papan kekunci akan dikesan oleh peranti.

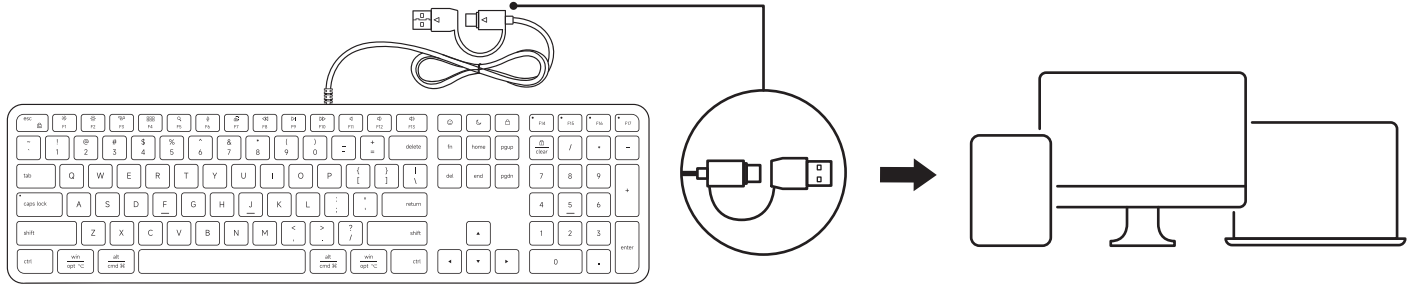







INDIKATOR LED

- HIDUP/MATI – menyala hijau selama 3 saat kemudian padam.
- Caps Lock – Lampu LED putih menyala khi Caps Lock diaktifkan.

JADUAL FUNGSI KEKUNCI PINTAS DAN SOKONGAN

Fungsi kekunci bergantung pada sistem operasi yang dipilih melalui suis MAC/WIN. Untuk butang F1 - F13 tekan Fn + Esc untuk mengaktifkan fungsi.

	MAC	WINDOWS
 F1	Kurangkan Kecerahan Paparan	
 F2	Tingkatkan Kecerahan Paparan	
 F3	Pusat Tugas	Paparan Tugas
 F4	Carian Spotlight – Aplikasi	Penukar Aplikasi
 F5	Carian Spotlight	Carian Windows
 F6	Dikte	

MAC

WINDOWS

 F7	Tangkap Skrin	
 F8	Lagu Sebelumnya	
 F9	Main / Jeda	
 F10	Lagu Seterusnya	
 F11	Senyap	
 F12	Kurangkan Volume	
 F13	Tingkatkan Volume	
	Emoji	
	Jangan Ganggu	Tiada
	Kunci Skrin	
esc 	Tekan sekali Esc / Fn + Kunci Kekunci Fn	