




CARGADOR INALÁMBRICO PARA AUTO QI2

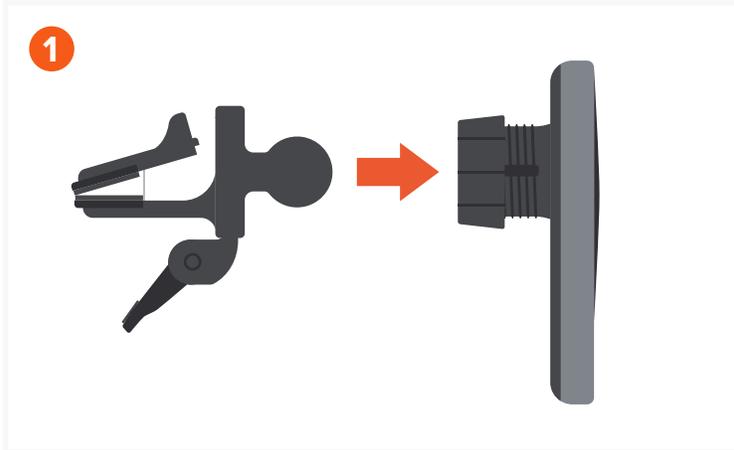

Encaje la pieza de montaje en la parte trasera del cargador.

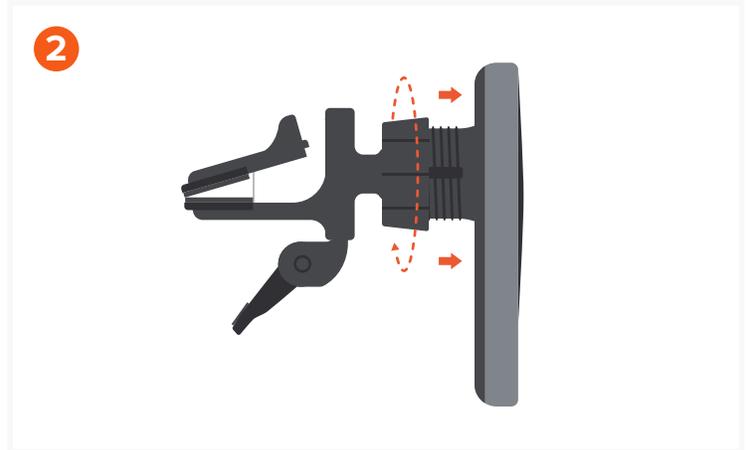


Gire la perilla para apretar y asegurar las dos piezas juntas.

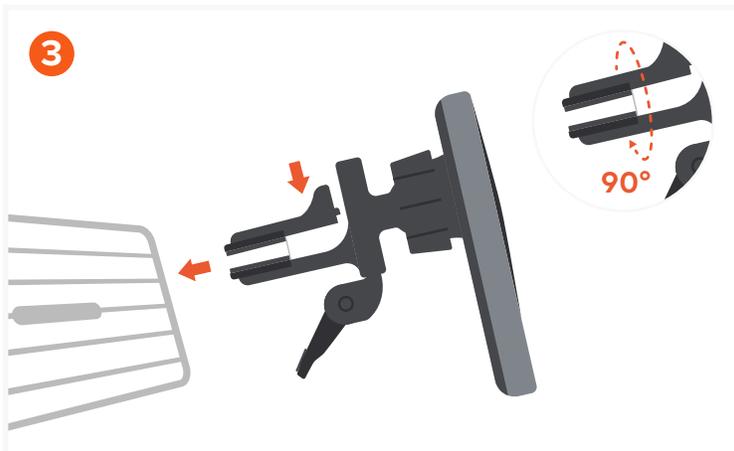


Empuje la palanca para abrir la abrazadera y fíjela a las rejillas de ventilación del automóvil.

Gire la abrazadera 90° para ajustarla a las rejillas de ventilación verticales. Se adapta a la mayoría de las rejillas de ventilación estándar de automóviles.

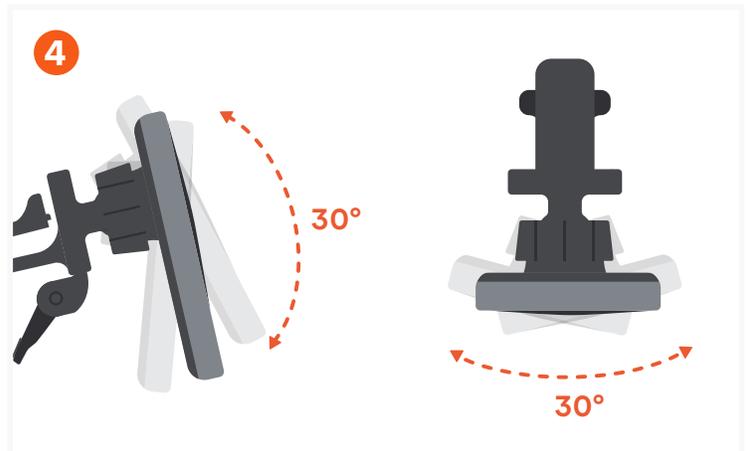

Una vez que el cargador esté montado, puede ajustar su ángulo de visión en 30 grados.

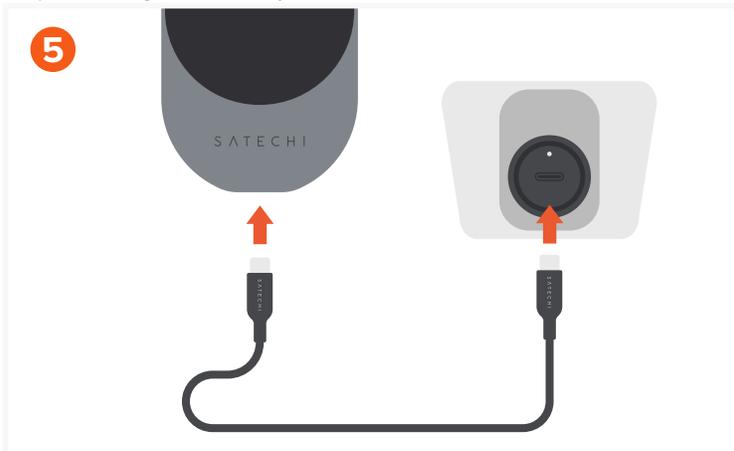

Conecte el cargador de 25W incluido en la toma de corriente auxiliar de su automóvil y conecte el cable USB-C incluido al cargador.

El indicador LED del cargador de coche se iluminará una vez que esté conectado a la corriente.



Coloque el iPhone compatible en el cargador inalámbrico Qi2 para comenzar a cargar.

Hasta 15W.

Solo los iPhones que admiten carga MagSafe son compatibles sin el uso de un accesorio magnético adicional o una funda MagSafe compatible (no incluida).

Se requiere un adaptador de corriente de 20W para un uso óptimo.