



# KRÓTKI PRZEWODNIK BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA QI2

1

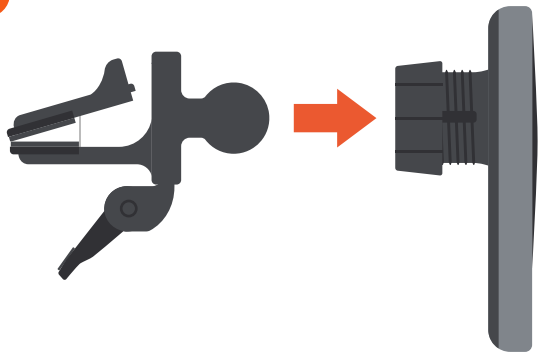


Zamocuj element montażowy z tyłu ładowarki.

2

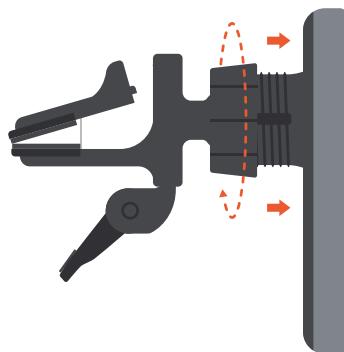


Przekręć pokrętkę, aby dokręcić i zabezpieczyć oba elementy.

3

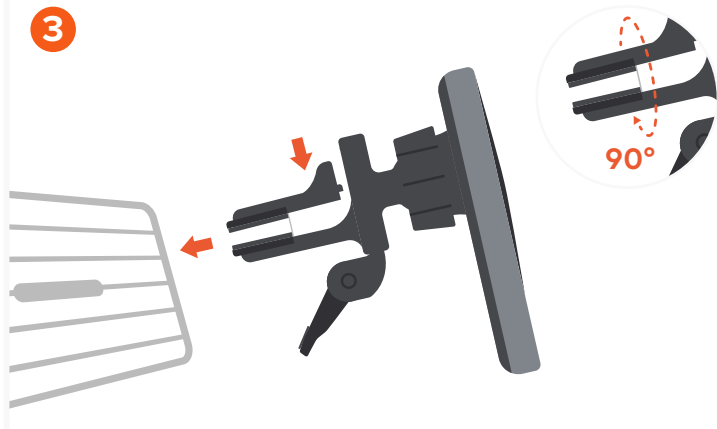


Naciśnij dźwignię, aby otworzyć zacisk i przymocować go do kratki wentylacyjnych samochodu. Obróć zacisk o 90°, aby dopasować go do pionowych kratki wentylacyjnych samochodów. Pasuje do większości standardowych kratki wentylacyjnych samochodów.

4

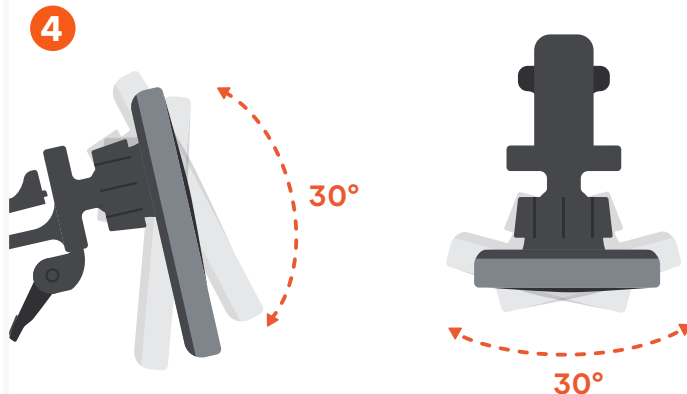

Po zamontowaniu ładowarki możesz dostosować kąt widzenia o 30 stopni.


5

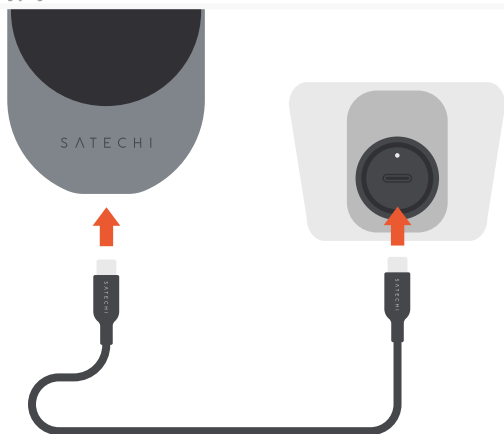

Podłącz do gniazda pomocniczego samochodu dotłączoną ładowarkę 25W i podłącz kabel USB-C do ładowarki.

Diody LED ładowarki samochodowej zapalą się po podłączeniu do zasilania.

6

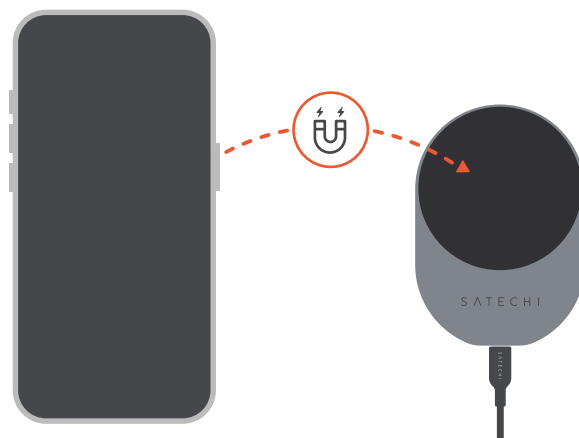

Umieść kompatybilny iPhone na bezprzewodowej ładowarce Qi2, aby rozpocząć ładowanie.

Do 15W.

Tylko iPhone'y, które obsługują ładowanie MagSafe, są kompatybilne bez dodatkowego magnetycznego adaptera lub obsługiwanej obudowy MagSafe (niedotłączanej).

Do optymalnego użytkowania wymagany jest zasilacz o mocy 20 W.