



QI2 KABLOSUZ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

1

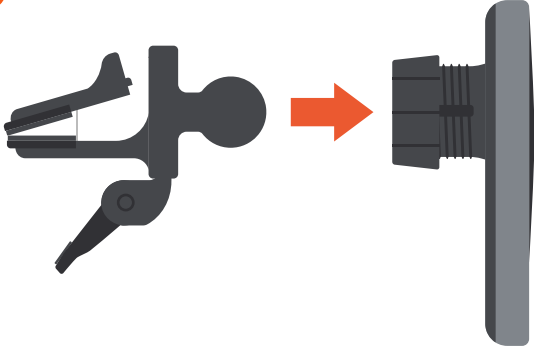


Montaj parçasını şarj cihazının arkasına takın.

2

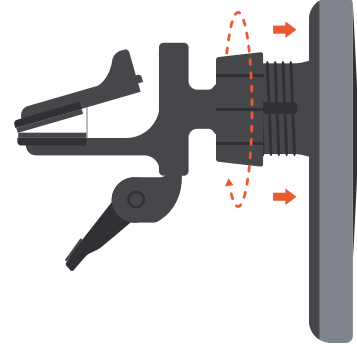


İki parçayı birleştirmek ve sabitlemek için düğmeyi çevirin.

3

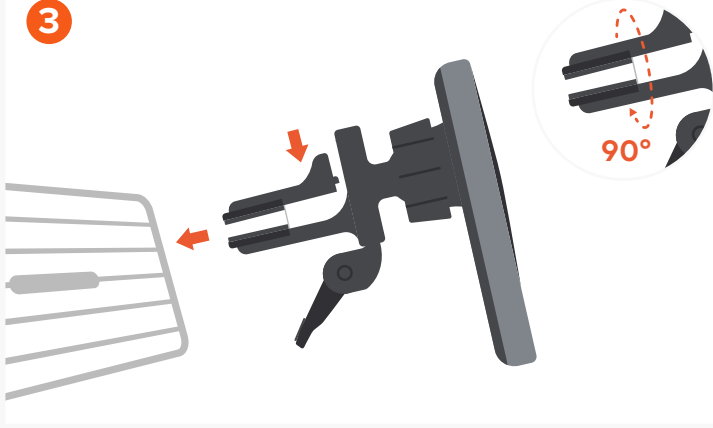


Kelepçeyi açmak için kolu itin ve aracın hava menfezlerine takın. Dikey hava menfezlerine uyması için kelepçeyi 90° döndürün. Çoğu standart araç menfezine uyar.

4

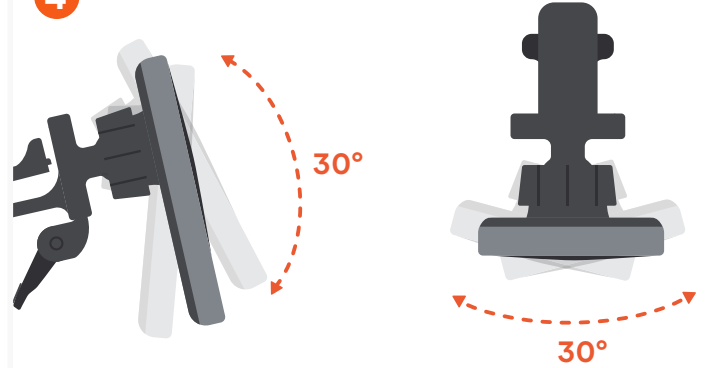


Şarj cihazı monte edildikten sonra, görüş açısını 30 derece ayarlayabilirsiniz.

5

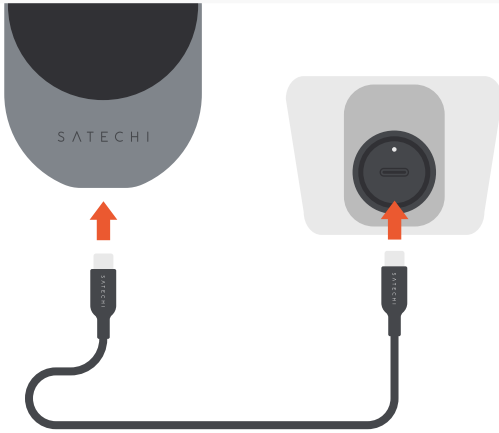

Araçta bulunan yardımcı güç çıkışına kutudan çıkan 25W şarj cihazını takın ve verilen USB-C kablosunu şarj cihazına bağlayın. Araç şarj cihazının LED göstergesi, güç kaynağına bağlandığında yanacaktır.

6

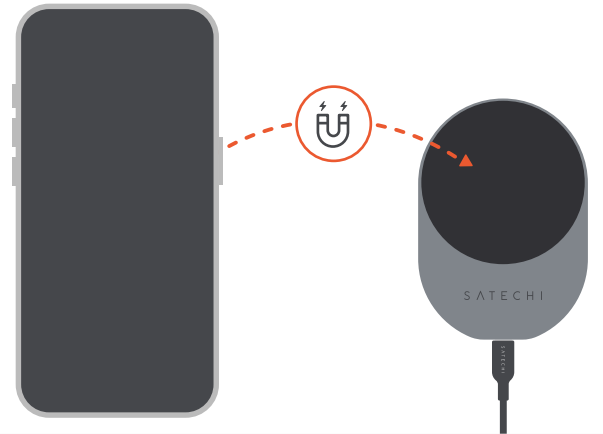

Qi2 Kablosuz Şarj Cihazına uyumlu iPhone'u yerleştirerek şarja başlayın. Maks 15W.

Yalnızca MagSafe şarjını destekleyen iPhone'lar, ek bir manyetik aparat veya desteklenen MagSafe kılıfı kullanılmadan uyumludur (dahil değildir).

Optimum kullanım için 20W güç adaptörü gereklidir.