


S A T E C H I


TYNDE EX3 TRÅDLØSE TASTATUR

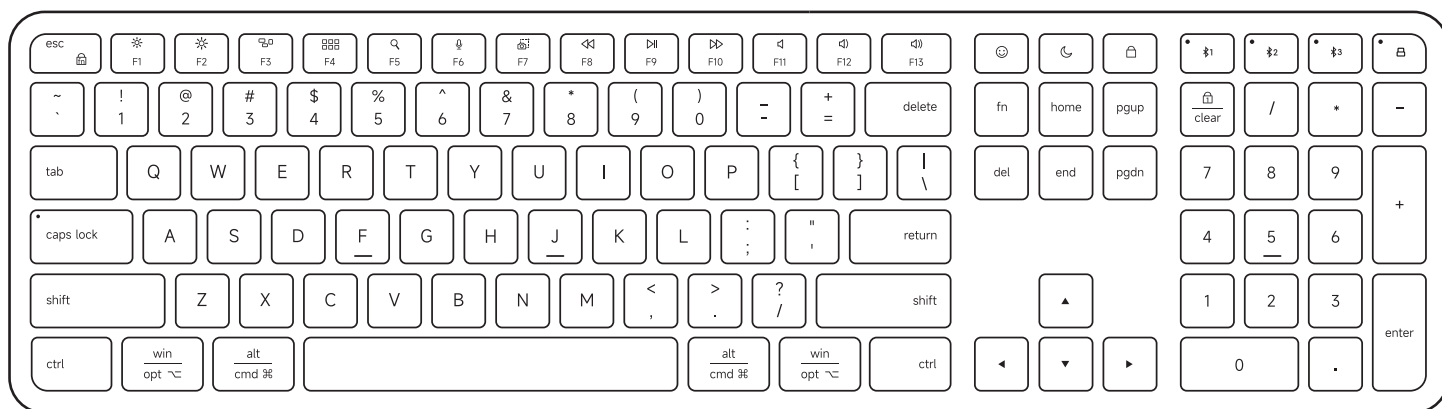

BRUGERVEJLEDNING

DANSK

FUNKTIONER

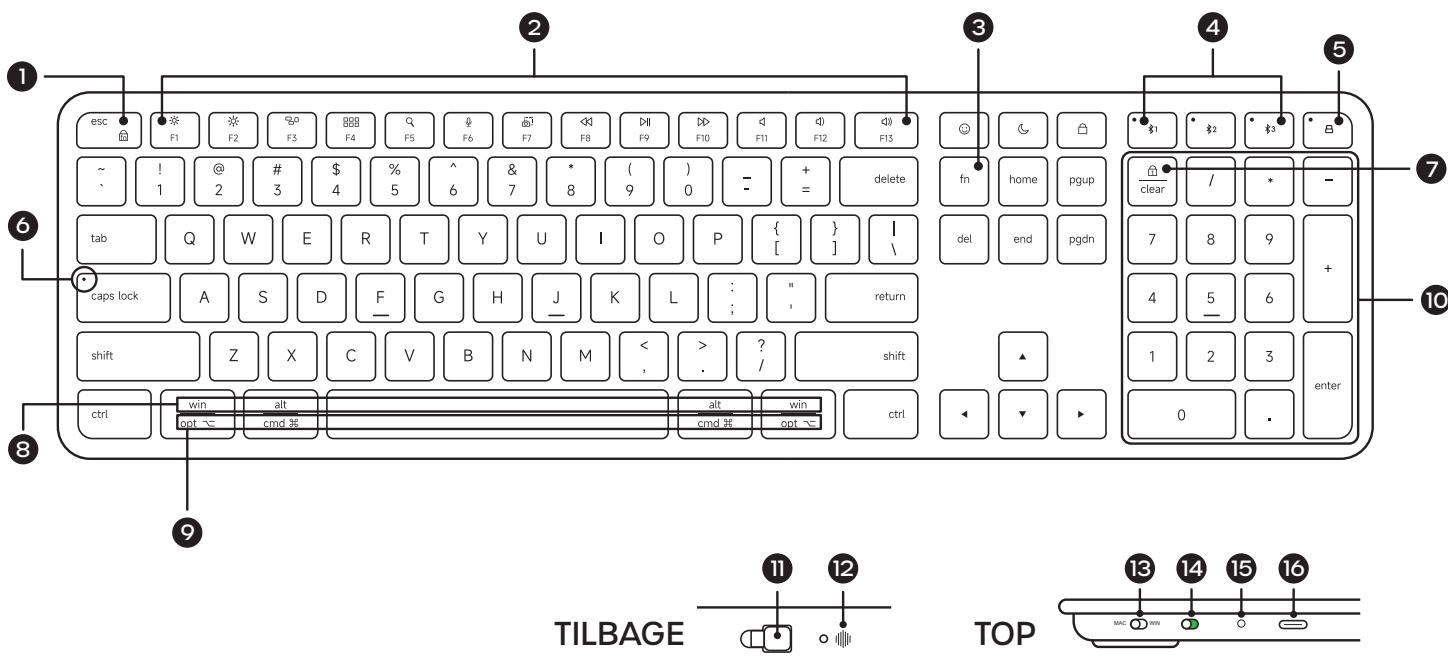

1. Funktionslås

2. Medie- / funktionstaster

3. Fn-tast

4. Bluetooth-enhedstaster med LED-indikator

5. 2,4 GHz modtagerknap med LED

6. Caps Lock LED-indikator

7. Num Lock-tast

8. WIN-modificerende taster (skift til WIN-tilstand)

9. MAC-modificerende taster (skift til MAC-tilstand)

10. Numerisk tastatur

11. 2,4 GHz modtager USB-C

12. Batteridæksel med skrue

13. MAC / WIN kontakt
















14. TIL / FRA kontakt



15. Strøm- / lade-LED

16. USB-C ladeport

TABEL FOR GENVEJSTASTER OG FUNKTIONER

Tastens funktion afhænger af operativsystemet valgt via MAC/WIN-kontakten. For tasterne F1 - F13, tryk Fn + Esc for at aktivere funktionen.

	MAC	WINDOWS
 F1	Sænk skærmens lysstyrke	
 F2	Hæv skærmens lysstyrke	
 F3	Mission Center	Opgavevisning
 F4	Spotlight-søgning - app	App-skifter
 F5	Spotlight-søgning	Windows-søgning
 F6	Diktering	
 F7	Skærbillede	
 F8	Forrige nummer	
 F9	Afspil / Pause	
 F10	Næste nummer	
 F11	Lydløs	
 F12	Skru ned for lydstyrken	
 F13	Skru op for lydstyrken	
 F13	Emoji	
 F13	Forstyr ikke	N/A

	Skærmlås
esc 	Tryk én gang på Esc / Fn + lås Fn-taster

SÅDAN BRUGES

TIL / FRA

Flyt kontakten øverst på enheden til "til" position. Den grønne strømindikator lyser i ca. 3 sekunder.

PAR DINE ENHEDER

1. Tryk og hold en af de tre Bluetooth-taster eller 2,4 GHz modtagerknappen i 3 sekunder for at tildele en enhed. Når den er parret, lyser indikatorlyset i 1 sekund og slukker derefter.
2. På værtsenheden skal du finde "EX3 Keyboard" i Bluetooth-indstillingerne, vælg "Tilslut" for at parre. Den hvide LED holder op med at blinke, hvilket angiver vellykket parring. Gentag processen for at tilføje op til 3 Bluetooth-enheder. Hvis du tilslutter til 2,4 GHz modtageren, skal du sikre, at den er sikkert tilsluttet værtsenheden, inden du starter parringsprocessen.

Bemærk:

- Efter 60 minutters inaktivitet går tastaturet i dvaletilstand. Tryk på en vilkårlig tast for at vække det.
- For at skifte mellem Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 og 2,4 GHz modtageren, tryk på den dedikerede parringsknop for at skifte enhed.

LED-INDIKATORER

TIL/FRA – lyser grønt i 3 sekunder og slukker derefter.

Lavt batteriniveau – blinker rødt ved lavt batteri.

Opladning – lyser rødt under opladning.

Fuld opladning – lyser grønt og forbliver tændt.

Caps Lock – hvid LED lyser, når Caps Lock er aktiveret.

Oplad dit tastatur

1. Når batteriet er lavt, blinker strømindikatoren rødt. Tilslut tastaturet til en computer eller USB-C vægoplader med den medfølgende USB-C opladningskabel.
2. Oplad tastaturet i 2 til 3 timer, eller indtil den røde opladnings-LED bliver grøn.

Bemærk: Tastaturet er designet til at acceptere lav effekt, så enhver vægoplader på 5W eller mere er acceptabel.

2,4 GHZ USB-C DONGLE-FORBINDELSE

1. Fjern den medfølgende 2,4 GHz USB-C modtagerdongle fra bagsiden af tastaturet.
2. Tilslut den til USB-C porten på din enhed.
3. EX3 tastaturet skal nu være forbundet til 2,4 GHz modtageren.

Bemærk: Hvis tastaturet ikke automatisk forbinder til 2,4 GHz modtageren, kan det være nødvendigt at sætte tastaturet i parringsmodus. Fjern først 2,4 GHz modtageren fra enheden. Hold Fn-tasten nede samtidig med at du trykker på 2,4 GHz dongle-ikonet på tastaturet (samme tast som bogstavet R) for at starte parringsprocessen. Indsæt 2,4 GHz modtageren i enheden. Dette gør at tastaturet kan finde 2,4 GHz donglen og forbinde.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel: Brand, elektrisk stød eller skade på tastaturet kan forekomme, hvis følgende instruktioner ikke følges.

- 1.** Hold væk fra mikrobølge stråling.
- 2.** Placer ikke tunge genstande på produktet.
- 3.** Tab ikke eller bøj produktet.
- 4.** Hold væk fra olie, kemikalier eller organiske opløsningsmidler.