



# THUNDERBOLT 5 CUBEDOCK™ MIT SSD-GEHÄUSE

SKU: ST-DT5CES-US / ST-DT5CES-EU / ST-DT5CES-AU

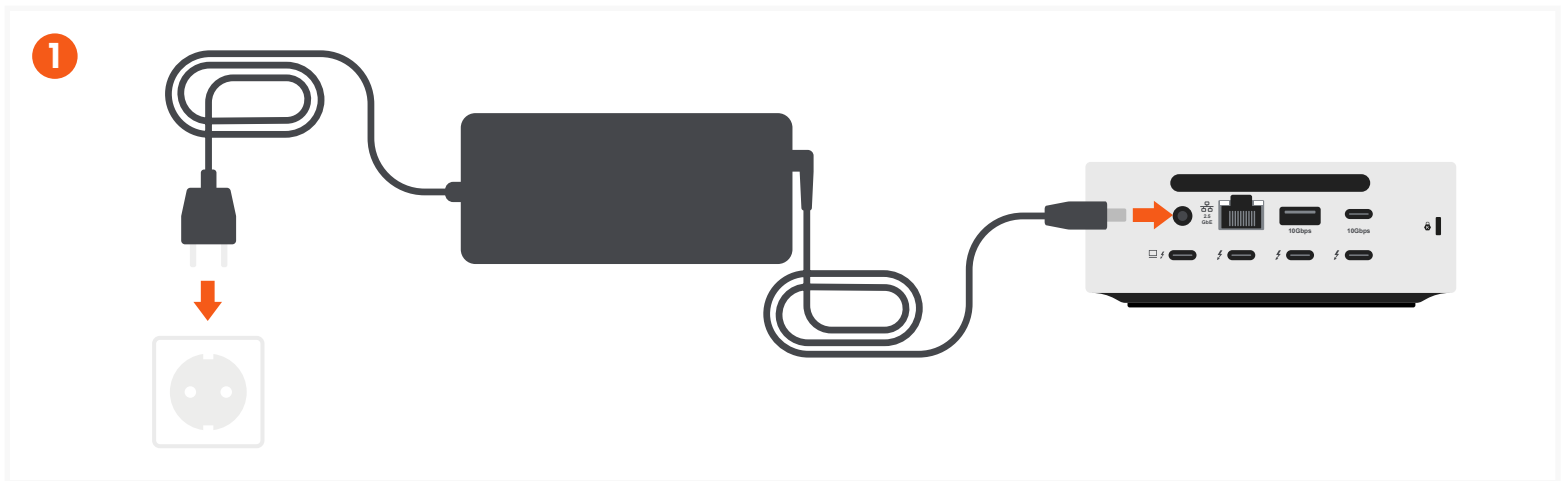

Schließen Sie das 180-Watt-Netzteil an eine Steckdose an und verbinden Sie den Rundstecker mit dem DC-Anschluss des CubeDock.

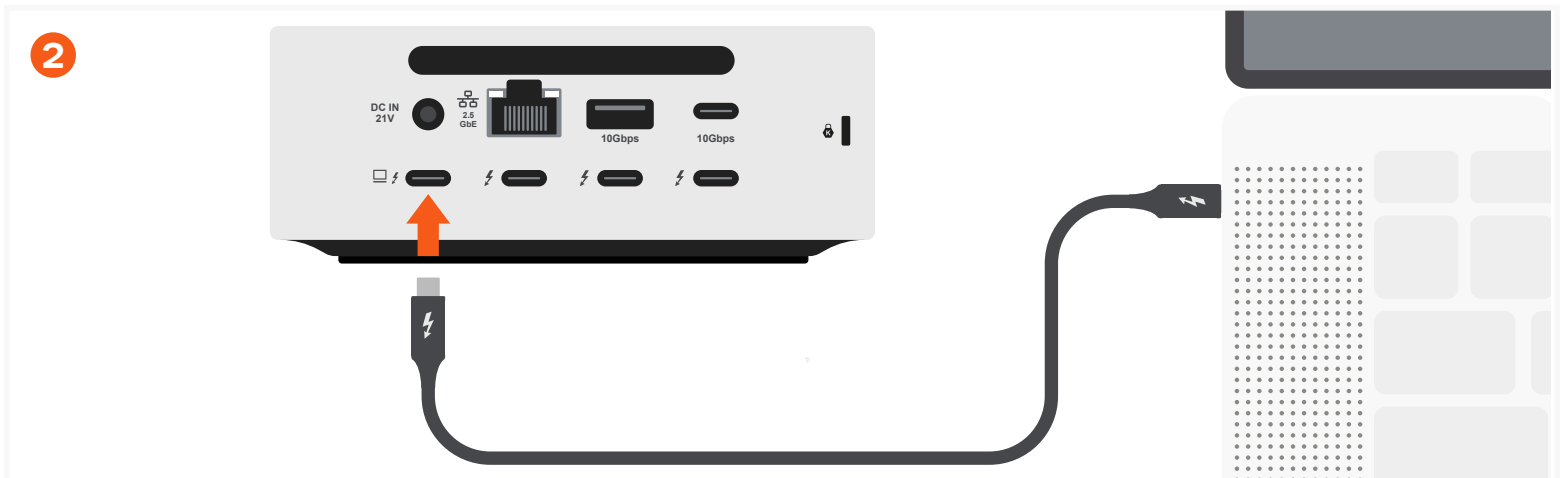

Verbinden Sie das CubeDock mit einem kompatiblen Hostgerät.


Verwenden Sie das mitgelieferte Thunderbolt-5-Kabel und verbinden Sie ein Ende mit dem Host-Anschluss, das andere Ende mit dem Thunderbolt-Anschluss Ihres Hostgeräts.



Drücken Sie die Einschalttaste an der Vorderseite des CubeDock, um es einzuschalten.


Die LED-Anzeige leuchtet auf.

## ANZEIGEUNTERSTÜTZUNG

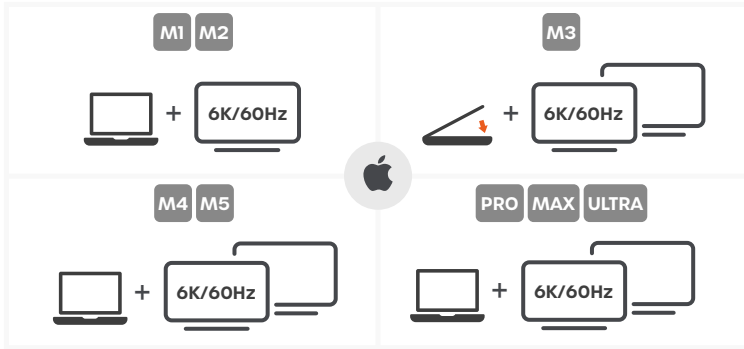

macOS-Geräte unterstützen maximal 2 externe Monitore, jeweils bis zu 6K bei 60 Hz.


- M1- und M2-Basismodelle unterstützen nur 1 externen Monitor.
- M3-Basismodell unterstützt 2 externe Monitore im Clamshell-Modus (bei geschlossenem Deckel).
- M4- und M5-Modelle unterstützen 2 externe Monitore bei geöffnetem Deckel. Das integrierte Display kann als dritter Bildschirm genutzt werden.
- Pro / Max / Ultra-Modelle (alle Generationen) unterstützen bis zu 2 externe Monitore.

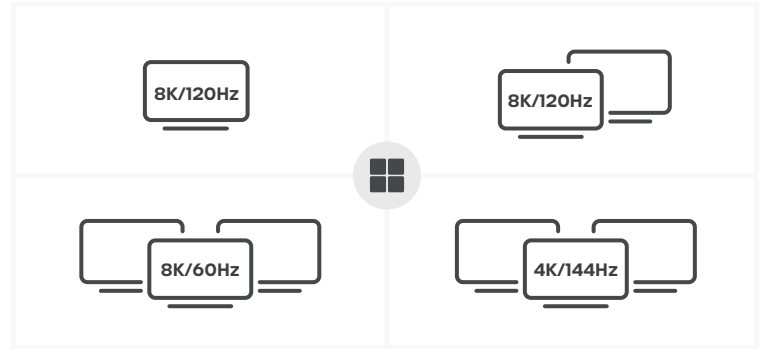

Windows-Geräte:

- Unterstützen 8K bei 120 Hz mit 1 externen Monitor.
  - Unterstützen 8K bei 120 Hz mit 2 externen Monitoren.
  - Unterstützen 8K bei 60 Hz oder 4K bei 144 Hz mit 3 externen Monitoren.
- Für die maximale Auflösung müssen sowohl die Laptop-GPU als auch die externen Monitore DSC-3:1-Kompression unterstützen.

## ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN: ANSCHLÜSSE - VORDERSEITE

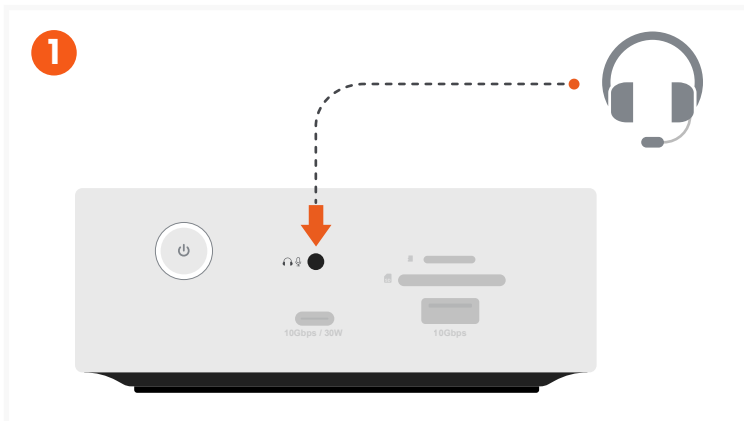


Die 3,5-mm-Ein-/Ausgangs-Audiobuchse unterstützt Kopfhörer und Headsets mit integriertem Mikrofon.




Der USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und eine Ladeleistung von bis zu 30 W.

Lädt die meisten Smartphones, Tablets und sogar kleinere Laptops wie die MacBook-Air-Serie. Unterstützt keine Videoausgabe.

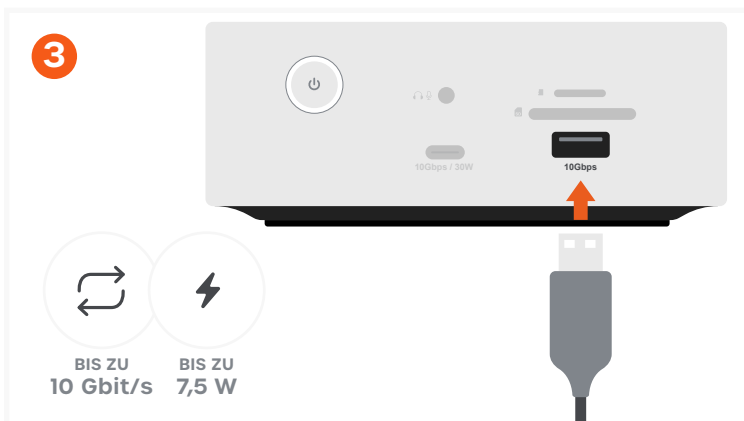

Der USB-A 3.2 Gen 2-Anschluss unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und eine Ladeleistung von bis zu 7,5 W.


Am besten geeignet zum Laden kleinerer Peripheriegeräte wie Mäuse, Tastaturen, Bluetooth-Headsets und anderer Geräte mit integriertem Akku, die geladen werden müssen.

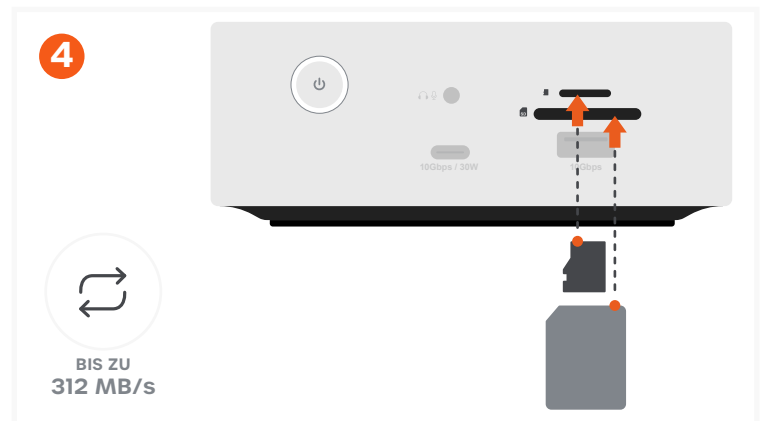


Die SD- und MicroSD-Kartenleser unterstützen den UHS-II-Standard und Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s.

Unterstützt UHS-I-Karten mit UHS-I-Geschwindigkeiten (bis zu 104 MB/s).

# ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN: ANSCHLÜSSE - RÜCKSEITE

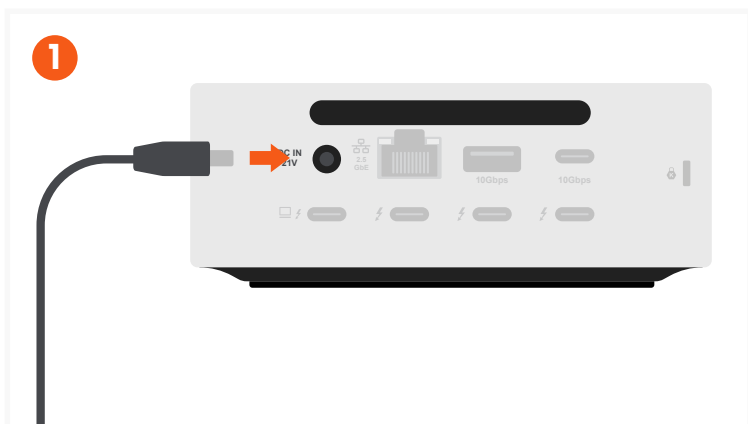

DC-Anschluss (180 W Netzteil)

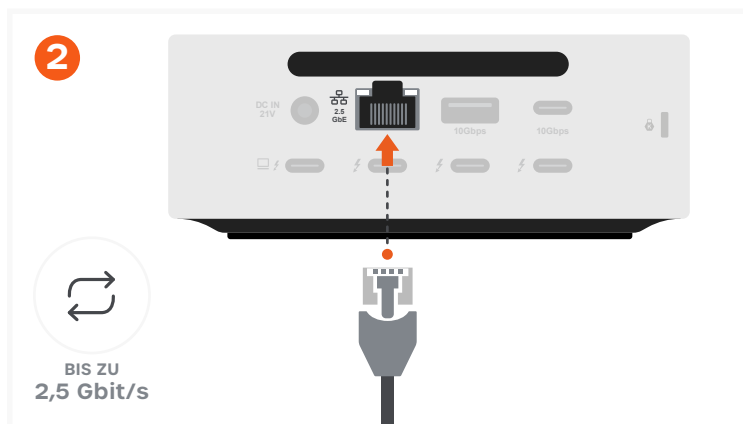


Der Ethernet-Anschluss unterstützt eine 2,5G-Ethernet-Verbindung\*.

Ethernet-LED-Anzeigen:


2.5G - LED 1: Gelbes Blinken | LED 2: Oranges Licht

10M/100M/1G - LED 1: Gelbes Blinken | LED 2: Grünes Licht

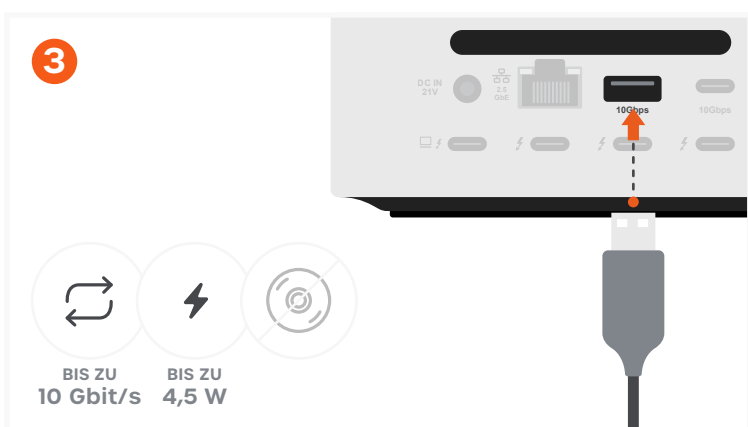


Der USB-A-Anschluss unterstützt Datenübertragung (10 Gbit/s) und Laden (4,5 W).

Unterstützt keine optischen Laufwerke, einschließlich des Apple SuperDrive.

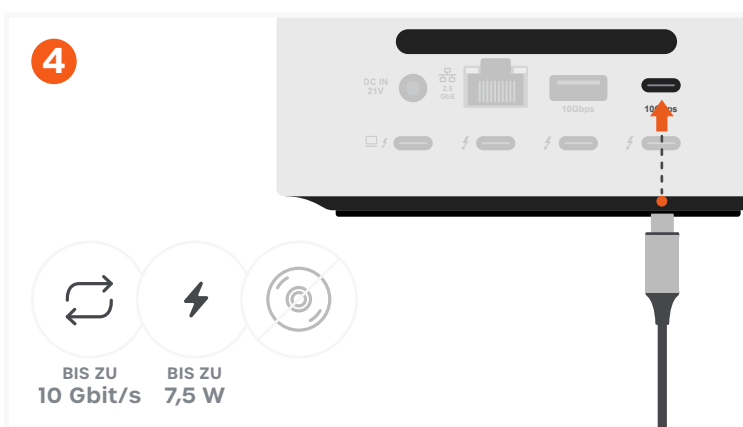


Der USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragung (10 Gbit/s) und Laden (7,5 W).

Unterstützt keine Disc-Laufwerke, einschließlich des Apple SuperDrive.

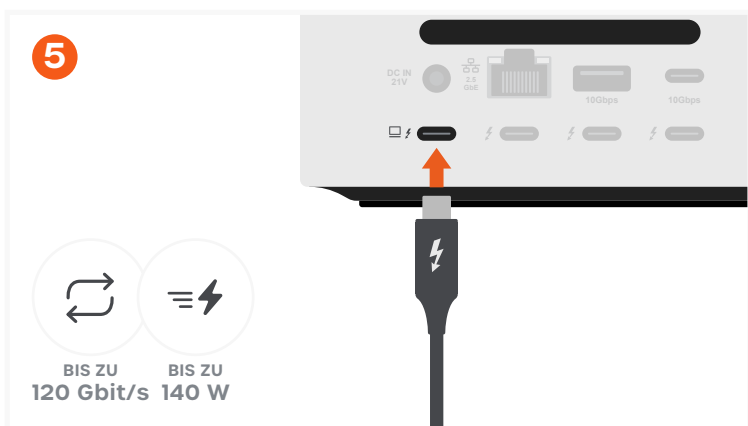

Der Thunderbolt-5-Host-Anschluss unterstützt Datenübertragungen von bis zu 120 Gbit/s und eine Passthrough-Ladeleistung von bis zu 140 W.

Für eine optimale Leistung ist ein Thunderbolt-5-Hostgerät erforderlich. Abwärtskompatibel mit Thunderbolt-4- und USB4-Geräten, jedoch können einige Funktionen eingeschränkt sein.

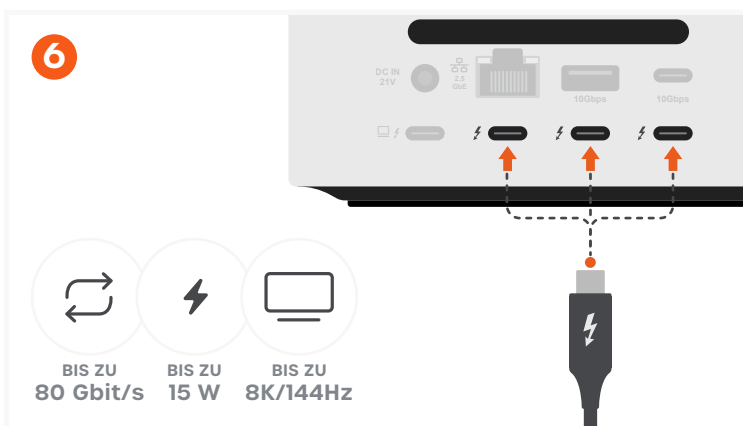

3× Thunderbolt 5-Anschlüsse.

80 Gbit/s Datenübertragung, jeweils bis zu 15 W Ladeleistung, unterstützt Videoausgabe bis zu 8K/144 Hz.


\* Eine 2,5G-Ethernet-Verbindung hängt vom Dienst Ihres Internetanbieters ab und erfordert, dass Ihr Modem, Router oder Switch ebenfalls 2,5G-Ethernet-Geschwindigkeiten unterstützt.

## SSD-INSTALLATION




**1** Entfernen Sie die SSD-Gehäuseabdeckung an der Unterseite des CubeDock.

Bereiten Sie das Zubehör vor: Schraubendreher, Schraube, dünnes Wärmeleitpad, dickes Wärmeleitpad.

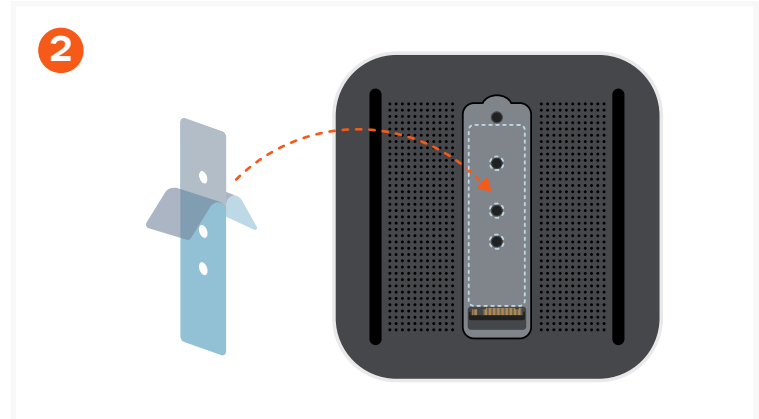


**2** Bringen Sie vor der Installation der SSD zuerst das dünne Wärmeleitpad an.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des Wärmeleitpads, bevor Sie es anbringen.

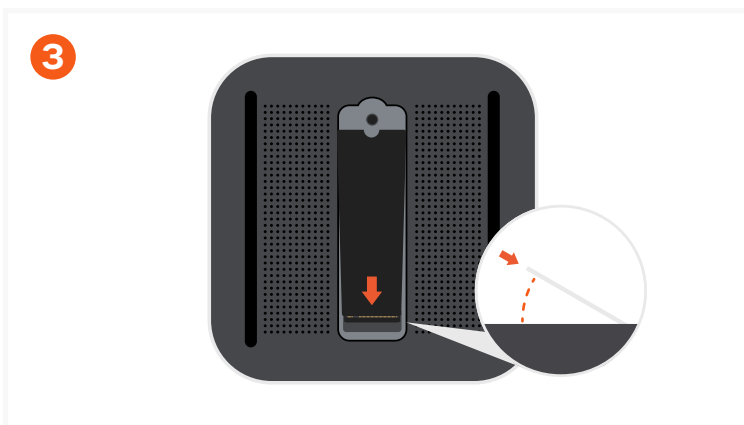


**3** Setzen Sie die SSD in einem leichten Winkel (35–45°) ein und stellen Sie sicher, dass sie vollständig im PCIe-Steckplatz sitzt.

**SSD nicht enthalten**

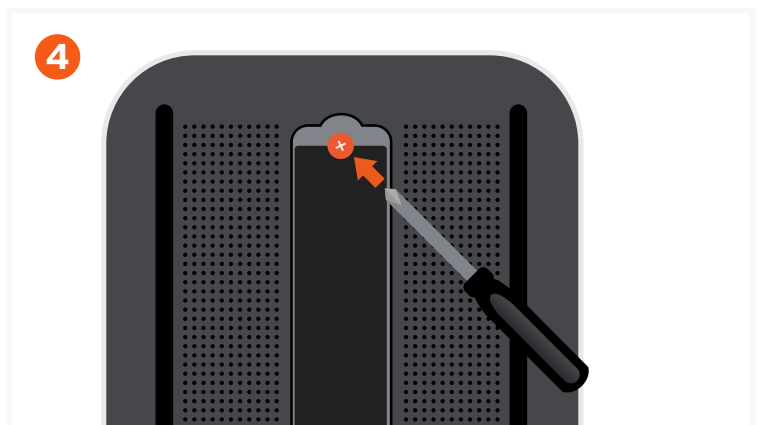


**4** Befestigen Sie die SSD mit dem beiliegenden Schraubendreher und der Schraube.

Tipp: Um ein Überdrehen der Schraube zu vermeiden, ziehen Sie sie nicht zu fest an.

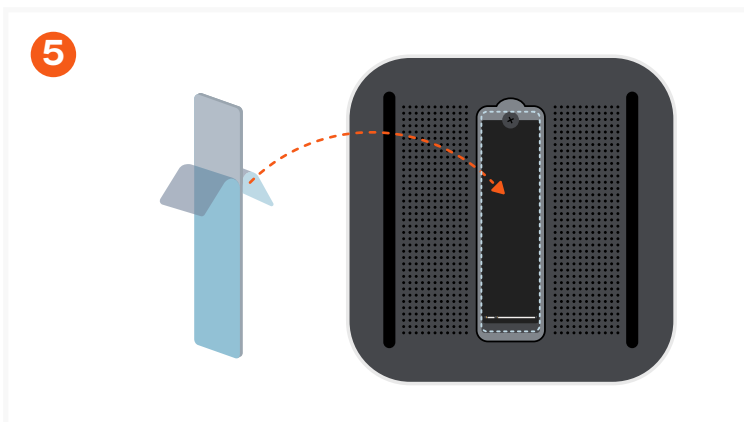

**5** Bringen Sie das dicke Wärmeleitpad oben auf der SSD an.\*

Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des Wärmeleitpads, bevor Sie es anbringen.

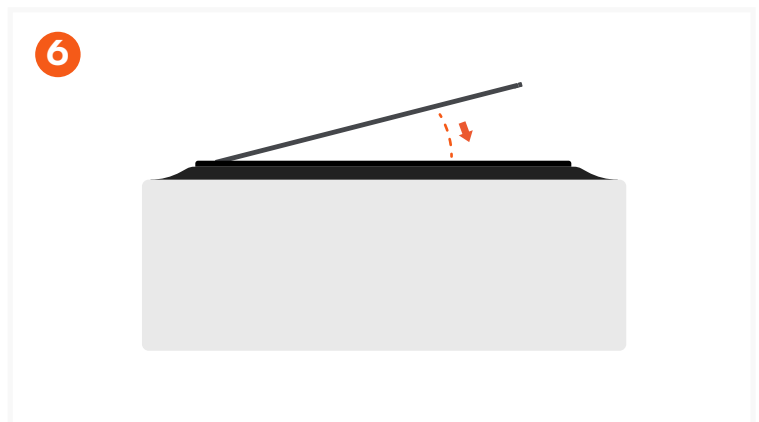

**6** Schließen Sie die Gehäuseabdeckung: Setzen Sie sie schräg ein und drücken Sie die Klappe dann einrastend zu.

**Wichtig:** Bei SSDs mit Kühlkörper empfehlen wir, Schritt 5 zu überspringen und auf das dicke Wärmeleitpad zu verzichten, da im SSD-Gehäuse nur begrenzt Platz vorhanden ist.