


S A T E C H I


PENYESUAI MULTIPORT ONTHEGO 5-DALAM-1

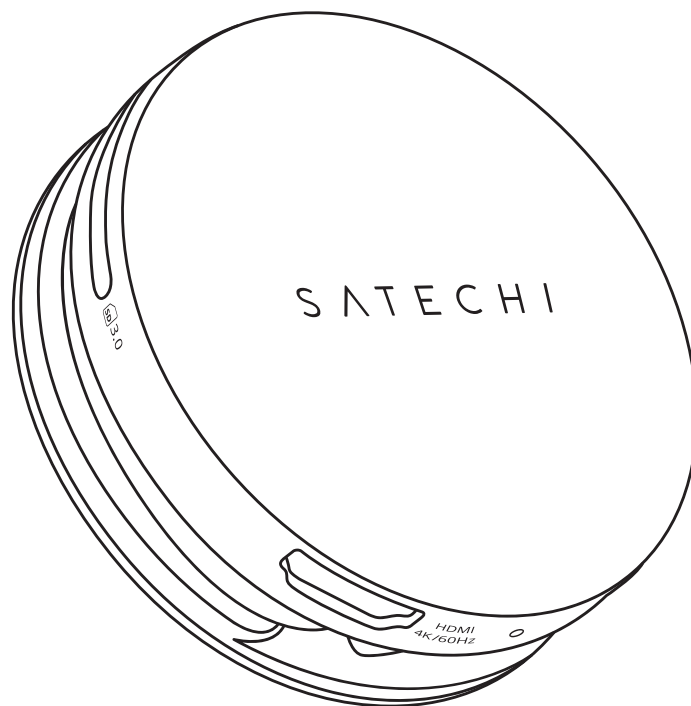

PANDUAN PENGGUNA

BAHASA MELAYU

FUNGSI

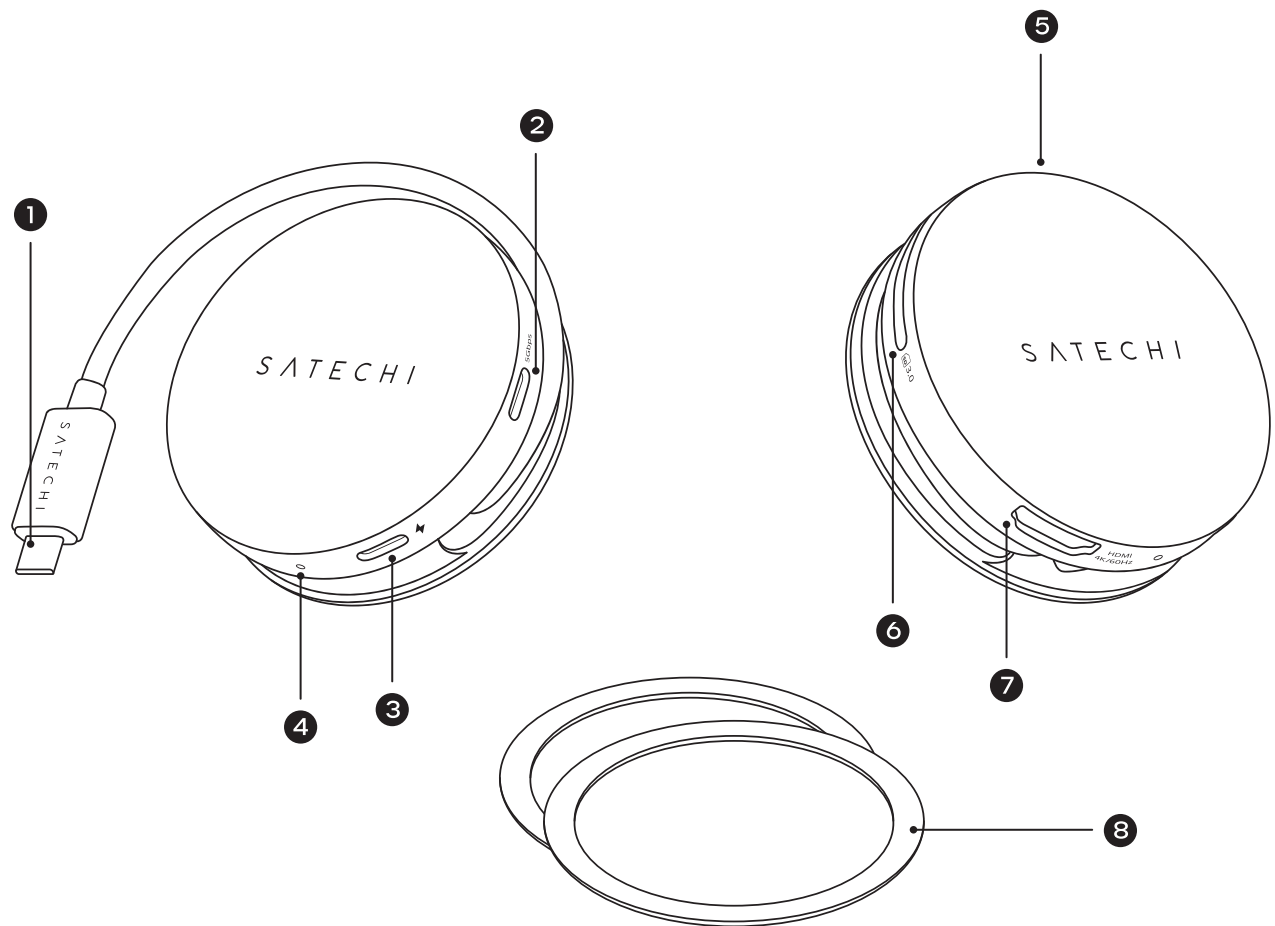

1. Kabel USB-C Berjalin (Hos)

2. Port Data USB-C (sehingga 5 Gbps)

3. Port USB-C PD (maks. 60 W)

4. Penunjuk LED


5. Port Data USB-A (sehingga 5 Gbps)

6. Pembaca Kad SD (sehingga 104 MB/s) (UHS-I)

7. Port HDMI (sehingga 4K pada 60 Hz)

8. 2× Gelang Pelekat 3M

SAMBUNG DAN GUNA

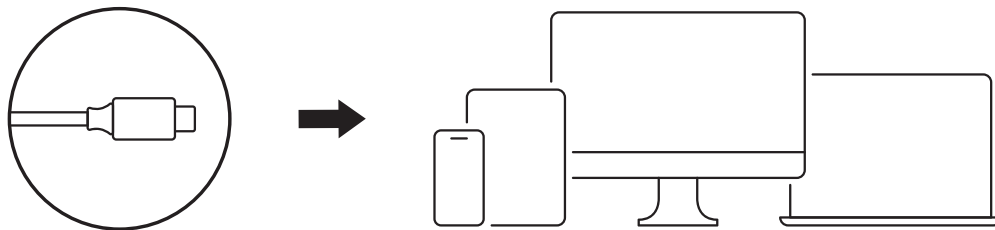


1. Sambungkan ke peranti yang mempunyai port USB-C.
2. Sambungkan peranti.

PENUNJUK KUASA


- Hidup: LED putih menyala
- Mati: LED padam

BALUT DAN KEMASKAN KABEL

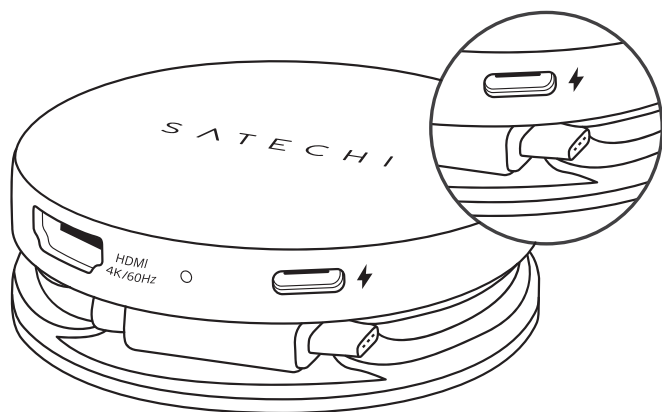

1. Lilit kabel USB-C ke dalam alur di bahagian bawah penyesuai mengikut laluan berbentuk bulatan.
2. Tekan penyambung USB-C ke dalam klip yang disediakan sehingga terkunci pada tempatnya.
3. Pastikan kabel terletak rata pada penyesuai dan penyambung dipegang dengan kukuh bagi mengelakkan ia tertanggal semasa dibawa.

PASANG GELANG PELEKAT 3M

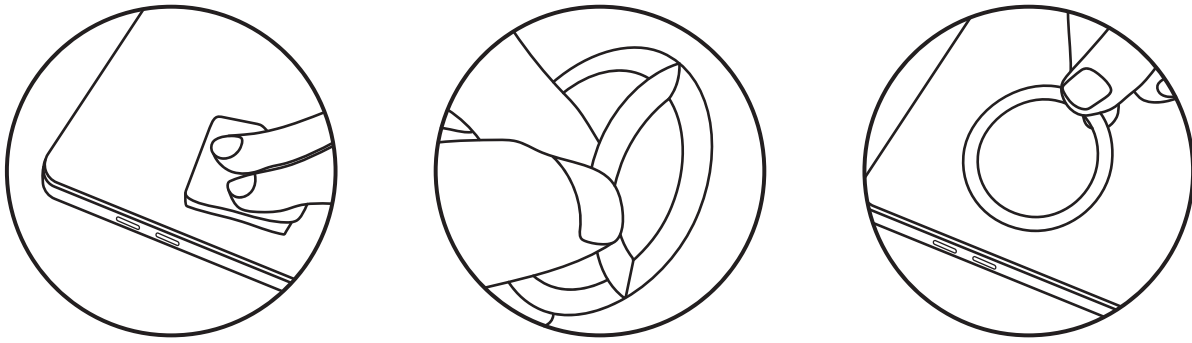

1. Bersihkan permukaan tempat Gelang Pelekat 3M akan dipasang.
2. Sebelum menanggalkan lapisan pelindung pelek, pastikan kabel USB-C boleh mencapai port peranti dengan selesa. Laraskan kedudukan jika perlu.
3. Tanggalkan lapisan pelindung daripada Gelang Pelekat 3M.
4. Tekan Gelang Pelekat 3M dengan kuat pada permukaan yang bersih dan rata. Elakkan permukaan yang melengkung atau bertekstur.
5. Pasang Penyesuai OntheGo 5-dalam-1 dan sambungkan peranti.

PENTING

- Tapak magnet tidak menyokong pengecasan tanpa wayar.
- Masukkan kad SD dengan pin menghala ke bawah.
- Tidak serasi dengan Apple USB SuperDrive atau pembaca CD.
- Port USB-C tidak menyokong output video.
- Jauhkan daripada air, cecair dan kelembapan.

PERLUKAN BANTUAN?

Pengilang:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Wakil Sah Kesatuan Eropah:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Wakil UK:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395