


S A T E C H I


ADAPTOR MULTIPOINT ON THE GO 5-IN-1

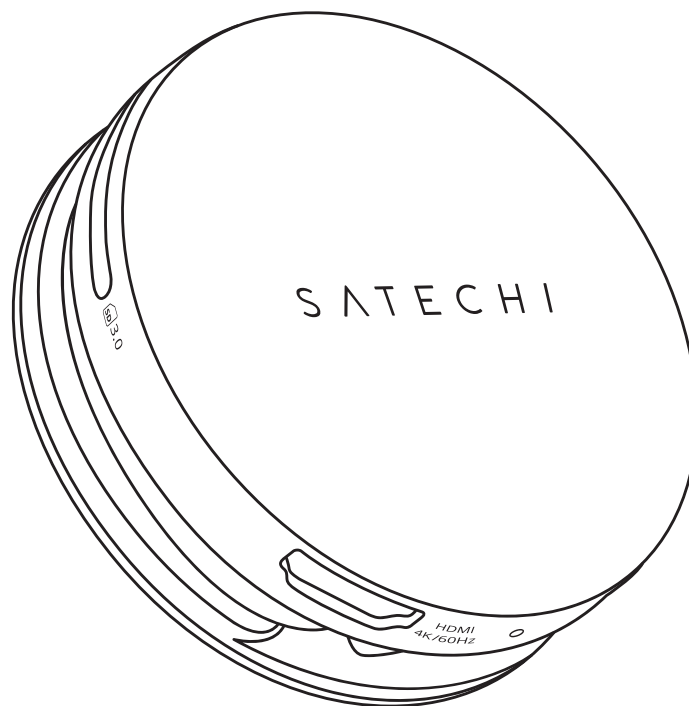

PANDUAN PENGGUNA


BAHASA INDONESIA

FUNGSI

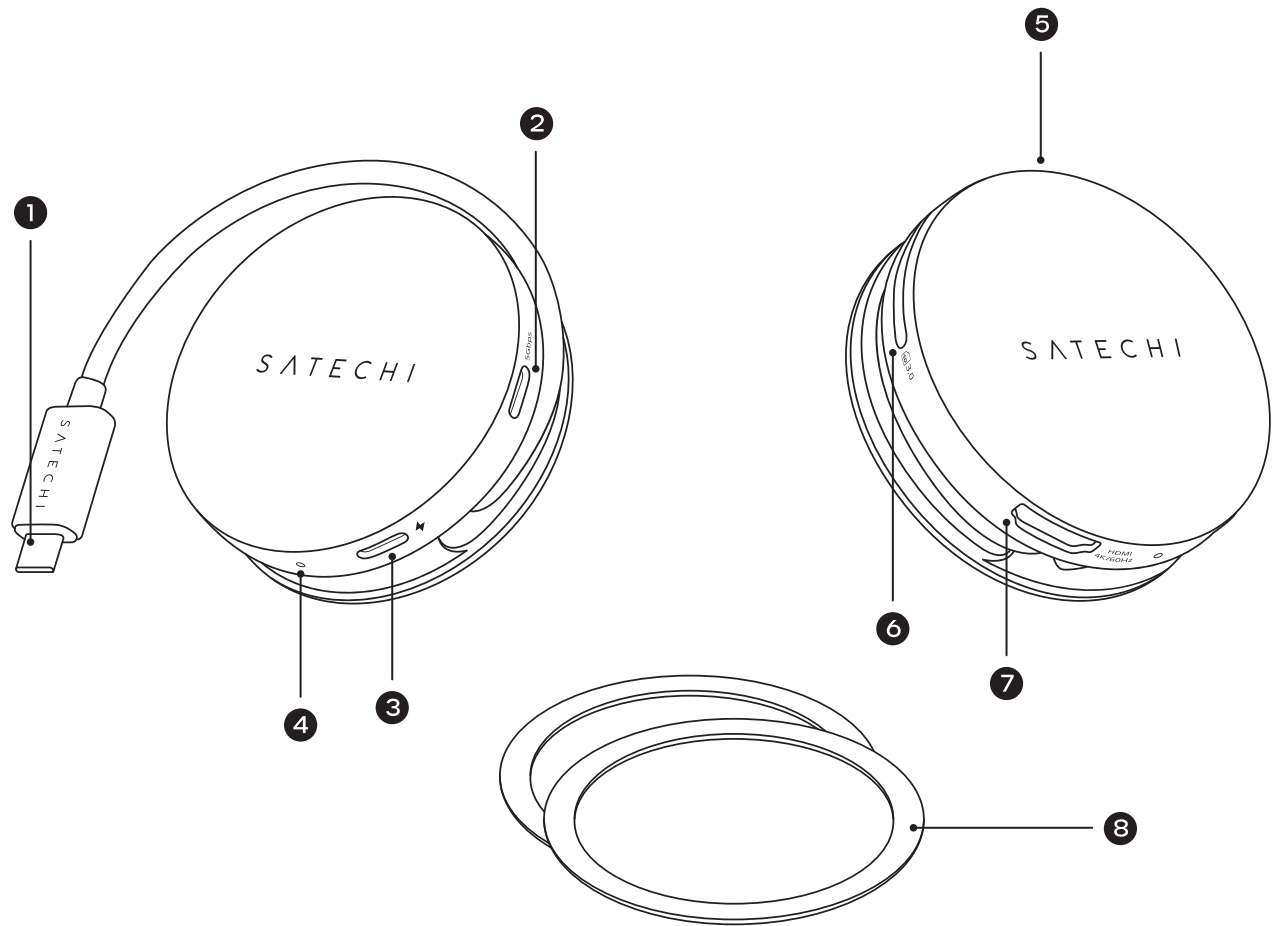

1. Kabel USB-C Anyam (Host)
2. Port Data USB-C (hingga 5 Gbps)
3. Port USB-C PD (maks. 60 W)
4. Indikator LED
5. Port Data USB-A (hingga 5 Gbps)
6. Pembaca Kartu SD (hingga 104 MB/s) (UHS-I)
7. Port HDMI (hingga 4K/60 Hz)
8. 2× Cincin Perekat 3M

HUBUNGGAN DAN GUNAKAN

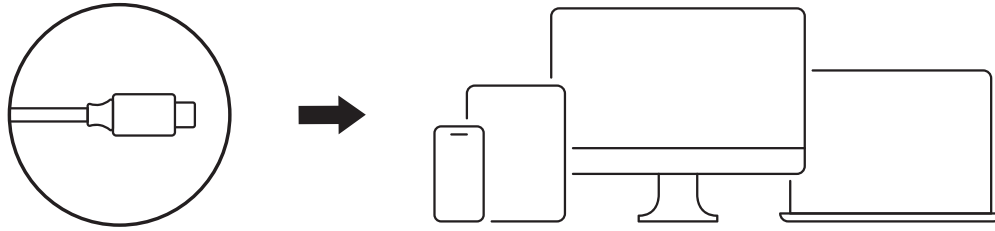


1. Hubungkan ke perangkat dengan port USB-C.
2. Hubungkan perangkat.

INDIKATOR DAYA


- Menyala: LED putih menyala
- Mati: LED mati

BUNGKUS DAN AMANKAN KABEL

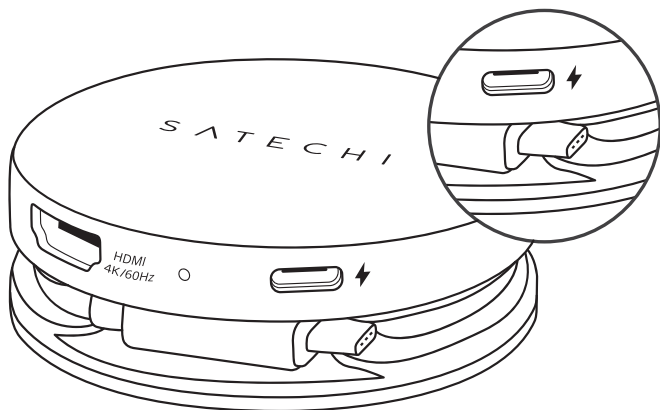

1. Gulung kabel USB-C ke alur bawah adaptor mengikuti jalur melingkar.
2. Tekan konektor USB-C ke dalam klip yang tersedia hingga terkunci pada tempatnya.
3. Periksa agar kabel terpasang rata pada adaptor dan konektor terkunci dengan kuat agar tidak terlepas saat dibawa.

PASANG CINCIN PEREKAT 3M

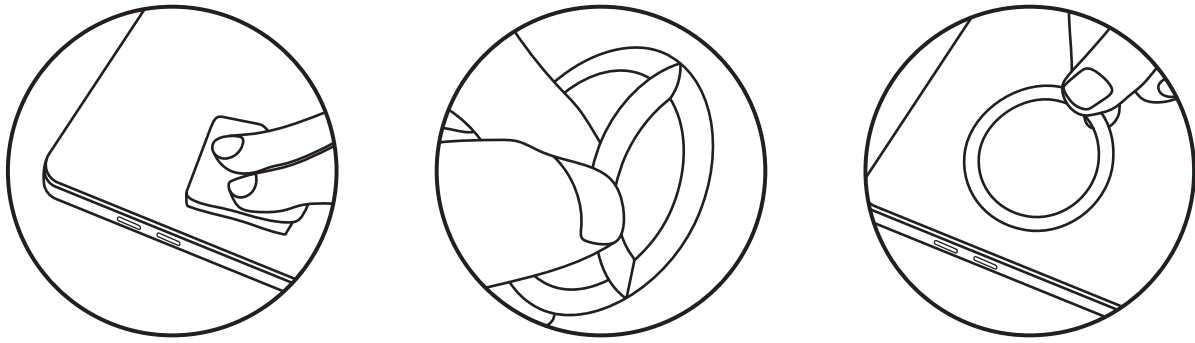

1. Bersihkan permukaan tempat Cincin Perekat 3M akan dipasang.
2. Sebelum melepas lapisan pelindung perekat, pastikan kabel USB-C dapat menjangkau port perangkat dengan nyaman. Sesuaikan posisi bila diperlukan.
3. Lepaskan lapisan pelindung dari Cincin Perekat 3M.
4. Tekan Cincin Perekat 3M dengan kuat pada permukaan yang bersih dan rata. Hindari permukaan yang melengkung atau bertekstur.
5. Pasang Adaptor OntheGo 5-in-1 lalu hubungkan perangkat.

PENTING

- Dudukan magnet tidak mendukung pengisian daya nirkabel.
- Masukkan kartu SD dengan pin menghadap ke bawah.
- Tidak kompatibel dengan Apple USB SuperDrive maupun pembaca CD.
- Port USB-C tidak mendukung keluaran video.
- Jauhkan dari air, cairan, dan kelembapan.

PERLU BANTUAN?

Produsen:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Perwakilan Resmi Uni Eropa:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Perwakilan Inggris:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395