


S A T E C H I


ONTHEGO 5 AZ 1-BEN TÖBBPORTOS ADAPTER

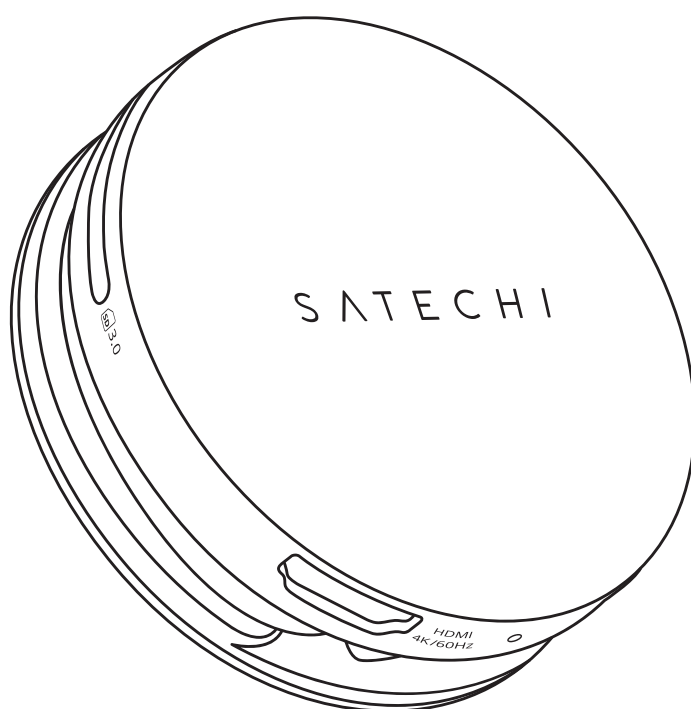

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

FUNKCIÓK

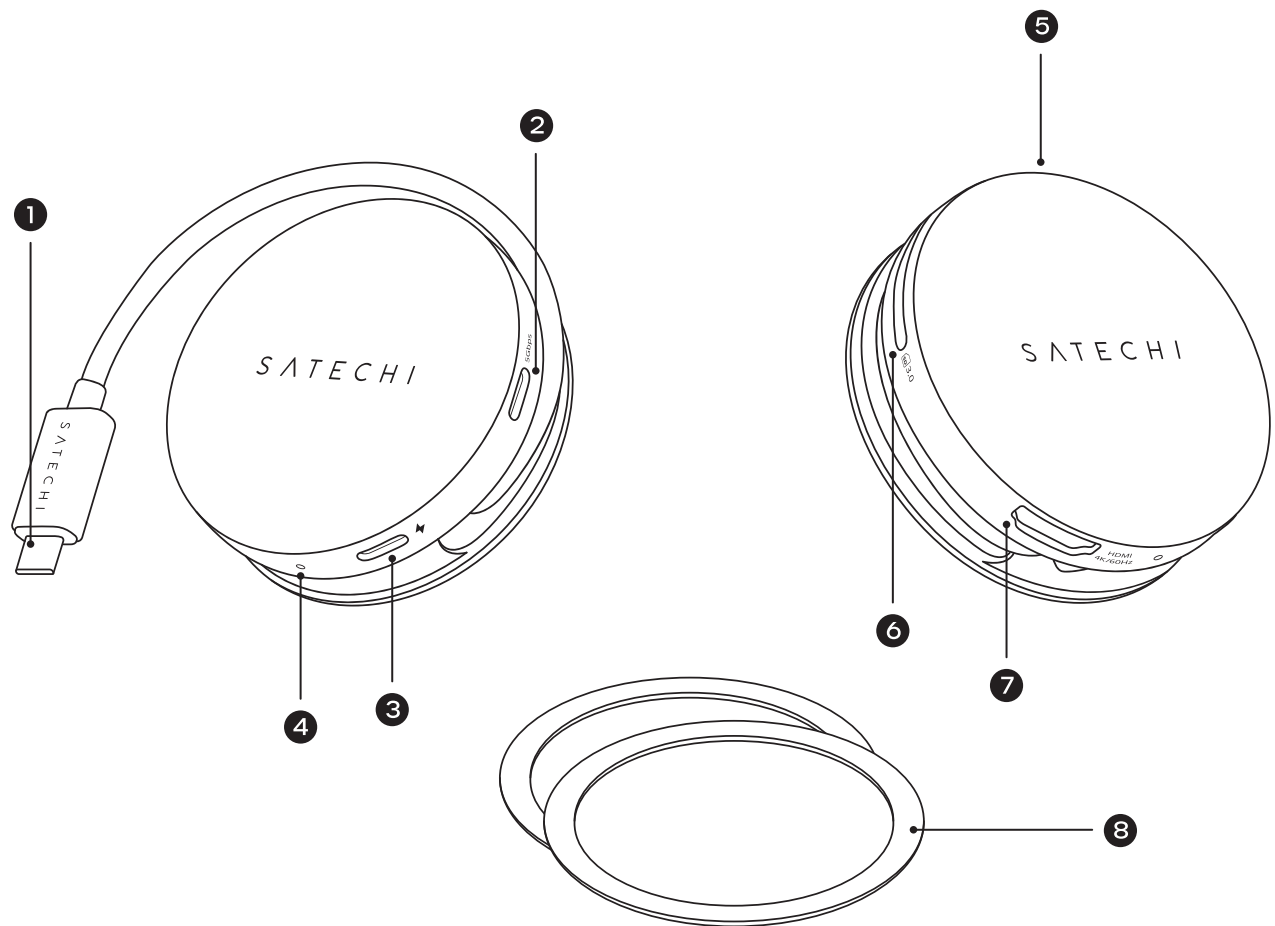

1. Fonott USB-C kábel (gazdaeszköz)

2. USB-C adatport (max. 5 Gbps)

3. USB-C PD port (max. 60 W)

4. LED-jelző


5. USB-A adatport (max. 5 Gbps)

6. SD-kártyaolvasó (max. 104 MB/s) (UHS-I)

7. HDMI-port (max. 4K/60 Hz)

8. 2 db 3M öntapadó gyűrű

CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT

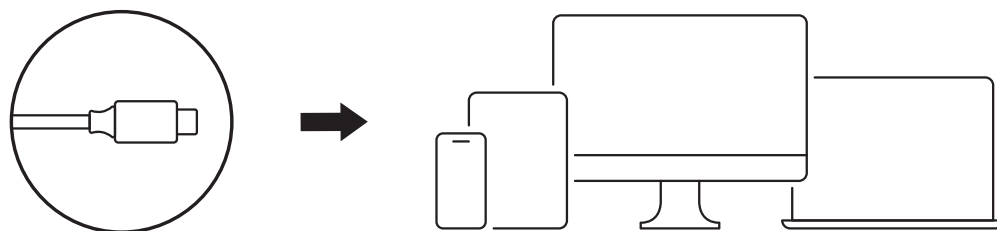


1. Csatlakoztassa USB-C porttal rendelkező eszközhöz.
2. Csatlakoztassa az eszközöket.

TÁPELLÁTÁS JELZŐJE


- Bekapcsolás: A fehér LED világít.
- Kikapcsolás: A LED kialszik.

A KÁBEL RÖGZÍTÉSE

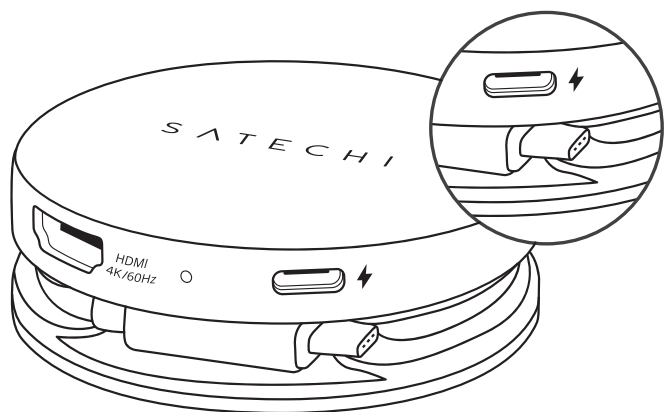

1. Tekerje fel az USB-C kábelt az adapter alsó hornyába a kör alakú vezeték mentén.
2. Nyomja az USB-C csatlakozót a kijelölt rögzítőfülekbe, hogy biztonságosan a helyén maradjon.
3. Ellenőrizze, hogy a kábel egy síkban fekszik az adapterrel, és a csatlakozó stabilan rögzített, hogy utazás közben ne mozduljon ki.

A 3M ÖNTAPADÓ GYŰRŰ RÖGZÍTÉSE

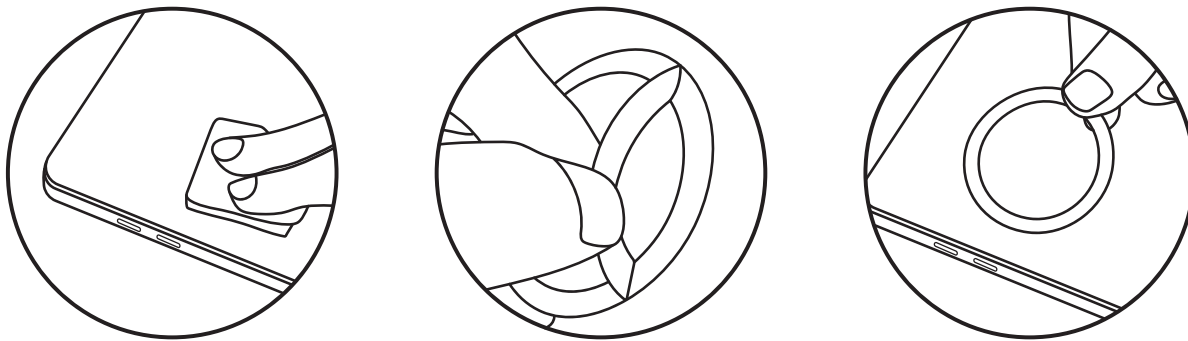

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová a 3M öntapadó gyűrűt fel szeretné helyezni.
2. A védőfólia eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy az USB-C kábel kényelmesen eléri az eszköz portját. Szükség esetén módosítsa az elhelyezést.
3. Távolítsa el a védőfóliát a 3M öntapadó gyűrűről.
4. Erősen nyomja rá a 3M öntapadó gyűrűt egy tiszta, sima felületre. Kerülje az ívelt vagy érdes felületeket.
5. Rögzítse az OntheGo 5 az 1-ben adaptert, majd csatlakoztassa az eszközöket.

FONTOS

- A mágneses talp nem támogatja a vezeték nélküli töltést.
- Az SD-kártyát az érintkezőkkel lefelé helyezze be.
- Nem kompatibilis az Apple USB SuperDrive meghajtóval és CD-olvasókkal.
- Az USB-C portok nem támogatják a videokimenetet.
- Tartsa távol víztől, folyadékoktól és nedvességtől.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Gyártó:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

EU meghatalmazott képviselő:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Egyesült Királyság képviselője:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395