



# FINDALL™ BRILLENKOKER

SKU: ST-LFAGCK / ST-LFAGCW / ST-LFAGCR

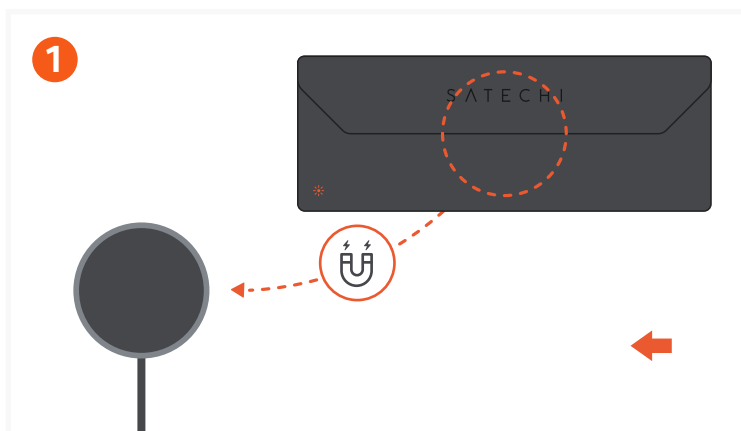

Laad de brillenkoker op met een draadloze oplader (niet inbegrepen). Het statuslampje is oranje tijdens het opladen en groen wanneer volledig opgeladen. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke 6 maanden op te laden. De batterijduur bedraagt tot 8 maanden op één enkele lading (kan variëren afhankelijk van gebruik).

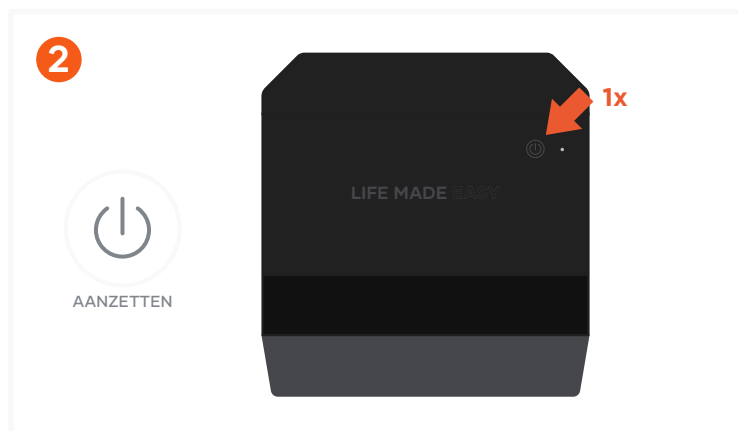


Om de brillenkoker aan te zetten, druk je één keer op de aan/uit-knop. Er klinkt een pieptoon als indicatie dat het apparaat is ingeschakeld.

Als er binnen 10 minuten geen koppeling plaatsvindt, klinkt er een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch uit.



Om de brillenkoker uit te schakelen, druk je snel 2 keer op de aan/uit-knop en houd je de knop de 3e keer minimaal 5 tot 7 seconden ingedrukt. Je hoort twee pieptonen die aangeven dat de FindAll brillenkoker is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kun je de locatie niet volgen.

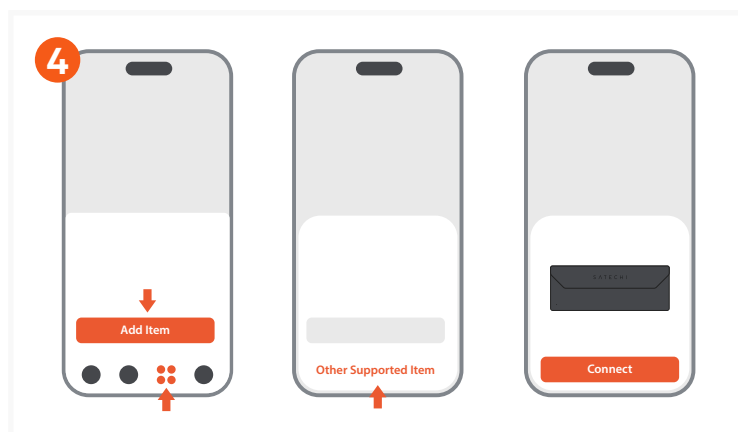

Om de brillenkoker te koppelen, open je de Zoek mijn-app, tik op Voeg item toe onder Items, en tik op Ander ondersteund item. Zodra "Satechi FindAll™ Glasses Case" wordt gedetecteerd, tik je op Verbinden.

Verlaat de app niet tijdens het koppelen van het apparaat.



Om de brillenkoker te verwijderen, open je de Zoek mijn-app, tik op de brillenkoker onder Items, tik op Verwijder item, tik op Verwijderen en bevestig de verwijdering.

Als koppelen met een nieuw apparaat niet lukt, moet een fabrieksreset worden uitgevoerd.



Om de brillenkoker terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, druk je snel 4 keer op de aan/uit-knop en houd je hem daarna minimaal 3 seconden ingedrukt. Je hoort dan een pieptoon als bevestiging dat de reset is voltooid.