


S A T E C H I


VEČVRATNI ADAPTER ON THE GO 5 V 1

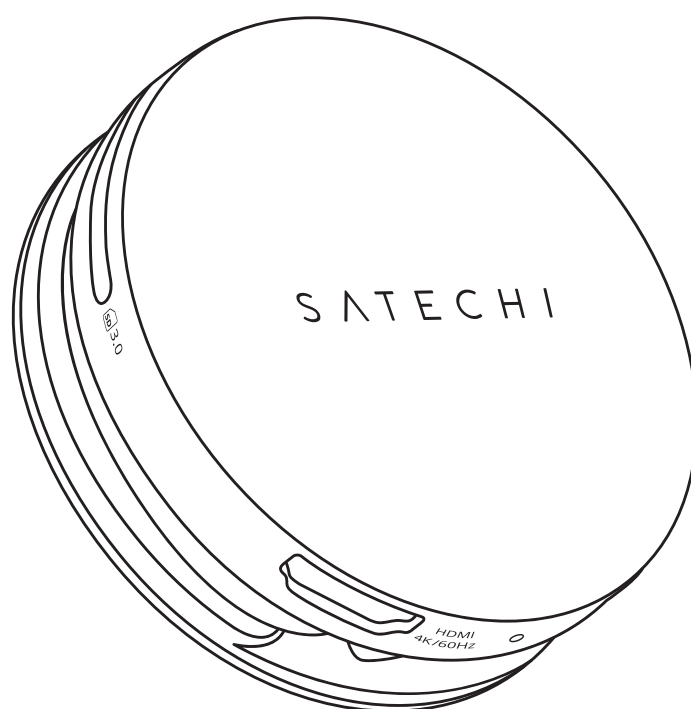

UPORABNIŠKI PRIROČNIK


SLOVENŠČINA

FUNKCIJE

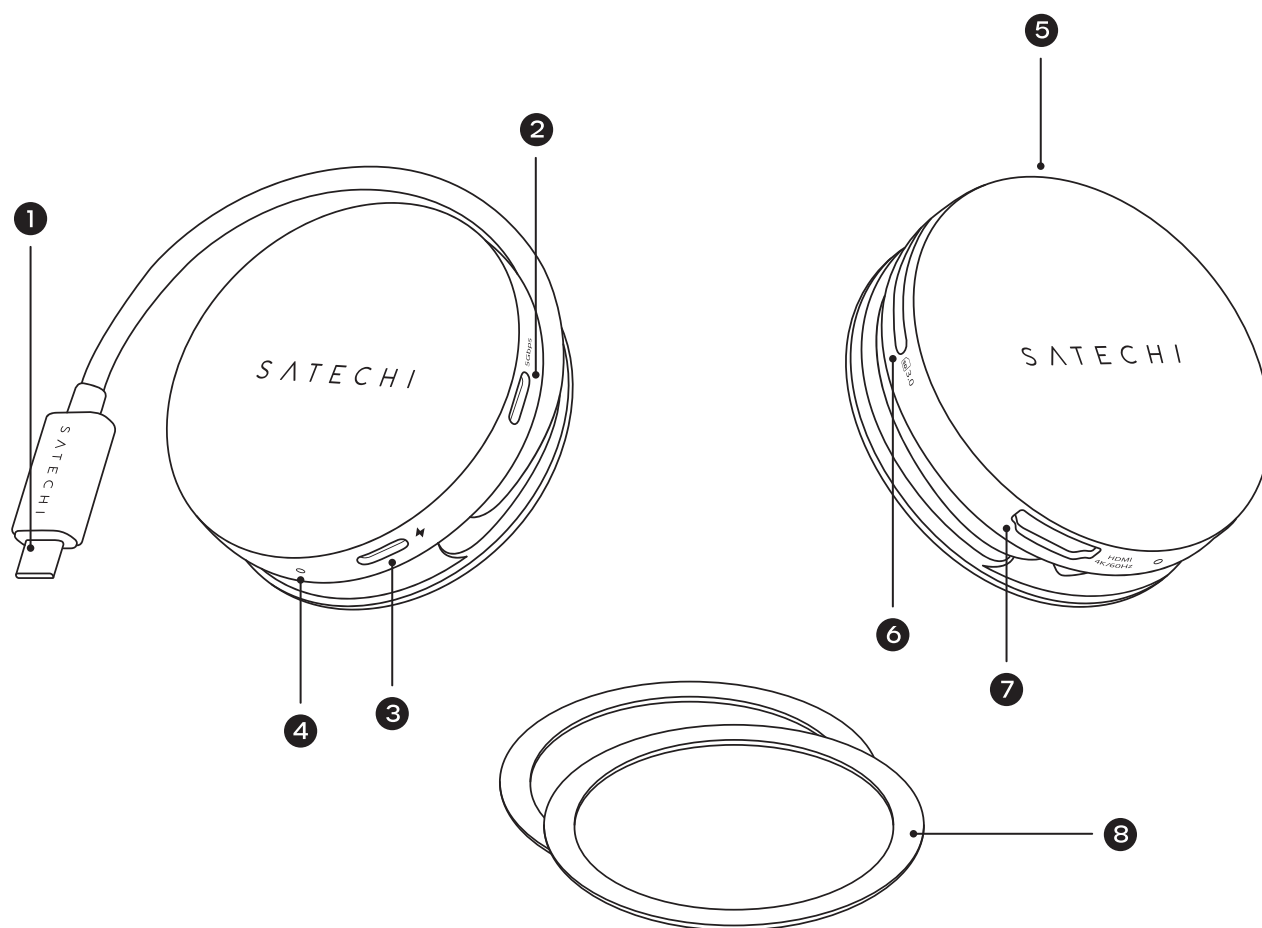

1. Pleten kabel USB-C (gostitelj)
2. Podatkovna vrata USB-C (do 5 Gb/s)
3. Vrata USB-C PD (največ 60 W)
4. LED-indikator
5. Podatkovna vrata USB-A (do 5 Gb/s)
6. Bralnik kartic SD (do 104 MB/s) (UHS-I)
7. Vrata HDMI (do 4K pri 60 Hz)
8. 2× samolepilna obroča 3M

POVEZAVA IN UPORABA

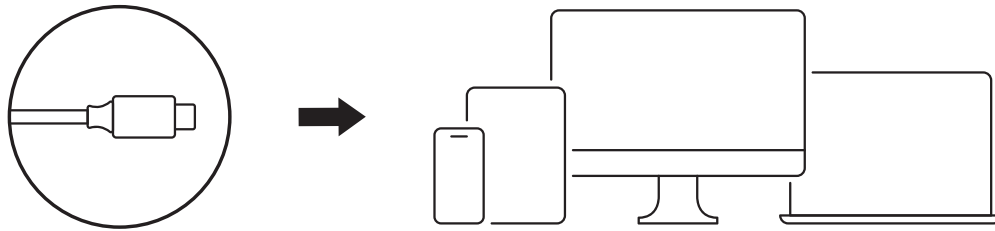


1. Priključiti na napravo z vrati USB-C.
2. Priključiti naprave.

INDIKATOR NAPAJANJA


- Vkllop: Bela LED sveti.
- Izkllop: LED ugasne.

SHRANJEVANJE IN PRITRDITEV KABLA

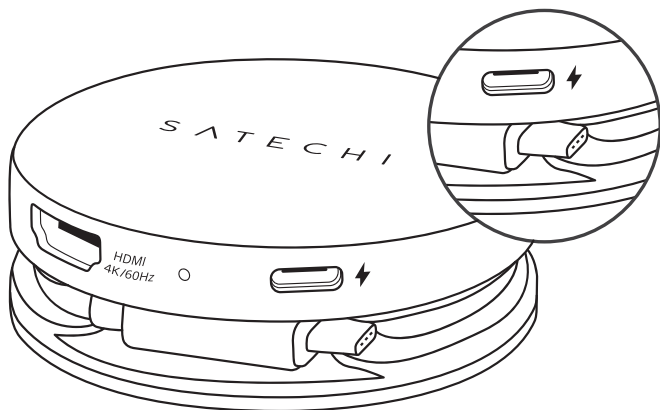

1. Naviti kabel USB-C v spodnji utor adapterja po krožni poti.
2. Potisniti priključek USB-C v predvideni sponki, da se varno zaskoči.
3. Preveriti, da je kabel poravnan z adapterjem in da je priključek trdno pritrjen, da se med prenašanjem ne sprosti.

NAMESTITEV SAMOLEPILNEGA OBROČA 3M

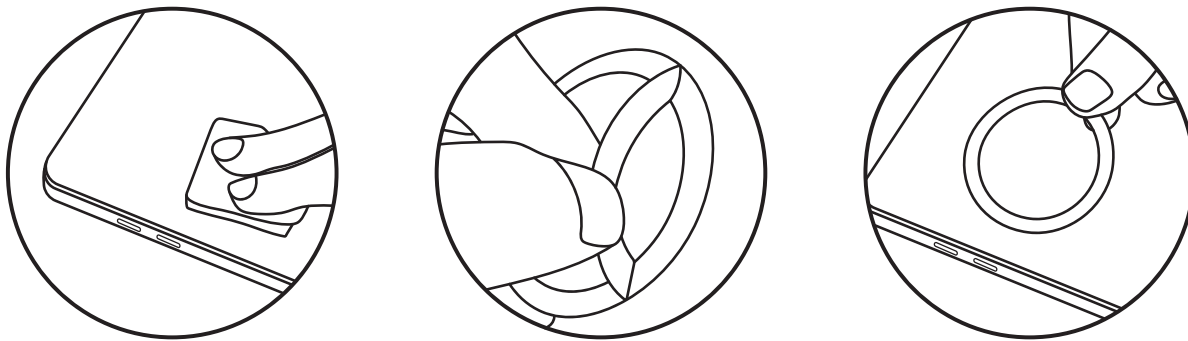

1. Očistiti površino, na katero bo nameščen samolepilni obroč 3M.
2. Pred odstranitvijo zaščitne folije preveriti, da kabel USB-C brez težav doseže vrata naprave. Po potrebi prilagoditi položaj.
3. Odstraniti zaščitno folijo s samolepilnega obroča 3M.
4. Samolepilni obroč 3M trdno pritisniti na čisto in ravno površino. Izogibati se ukrivljenim ali teksturiranim površinam.
5. Namestiti adapter OntheGo 5 v 1 in priključiti naprave.

POMEMBNO

- Magnetna osnova ne omogoča brezžičnega polnjenja.
- Kartico SD vstaviti s kontakti navzdol.
- Ni združljivo z napravama Apple USB SuperDrive ali bralniki CD-jev.
- Vrata USB-C ne podpirajo video izhoda.
- Hraniti stran od vode, tekočin in vlage.

POTREBUJETE POMOČ?

Proizvajalec:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Pooblaščen predstavník za EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Predstavník za Združeno kraljestvo:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395